


Vertaling van de oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing



Trommelmaaier EUROCAT F 2700

3544

Chassisnr.: +..00001

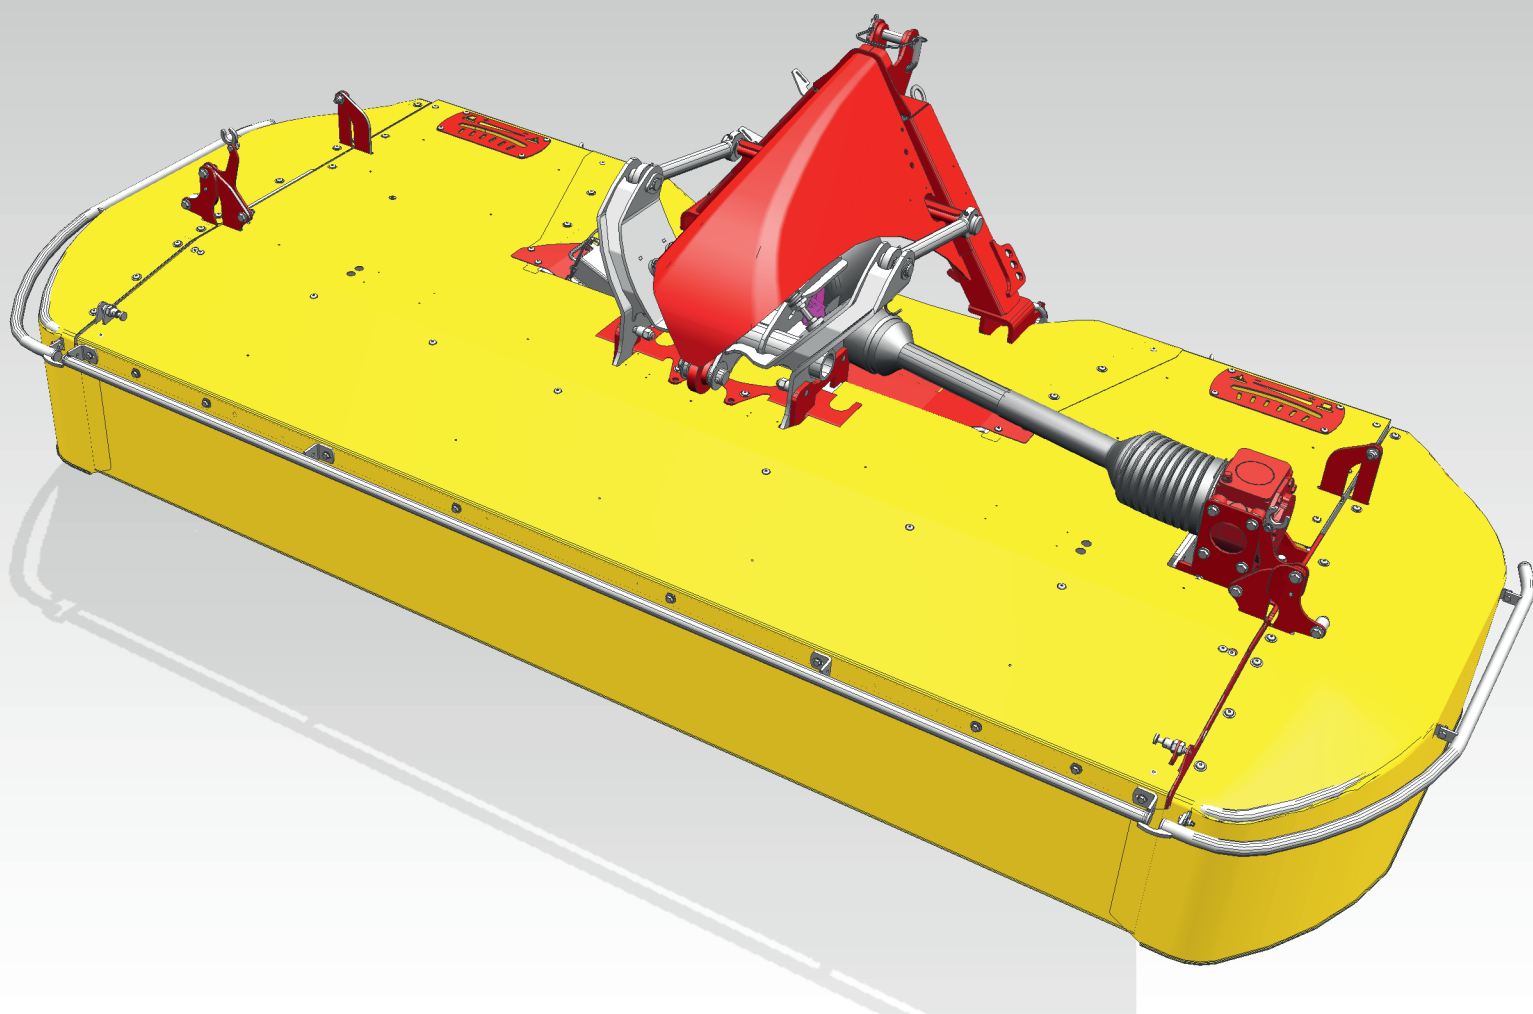

Technische wijzigingen

Omdat wij permanent werken aan de ontwikkeling van onze producten, kan deze handleiding afwijken van het product. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen. Bindende informatie omtrent bepaalde eigenschappen van de machine dient bij de service-dealer te worden opgevraagd.

Juridische kennisgeving


Wij wijzen u erop dat alleen de Duitstalige gebruiksaanwijzing de originele gebruiksaanwijzing is in de zin van Richtlijn 2006/42/EG (machinerichtlijn). Gebruiksaanwijzingen in andere talen dan Duits zijn vertalingen van de oorspronkelijke Duitse gebruiksaanwijzing.

Wij vragen om begrip voor het feit dat wijzigingen in de leveringsomvang, wat betreft de vorm, uitrusting en techniek mogelijk zijn.

Nadruk, vertaling en kopieën in welke vorm dan ook, ook als samenvatting, zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van PÖTTINGER Landtechnik GmbH.

Alle auteursrechten blijven PÖTTINGER Landtechnik GmbH uitdrukkelijk voorbehouden.

© PÖTTINGER Landtechnik GmbH

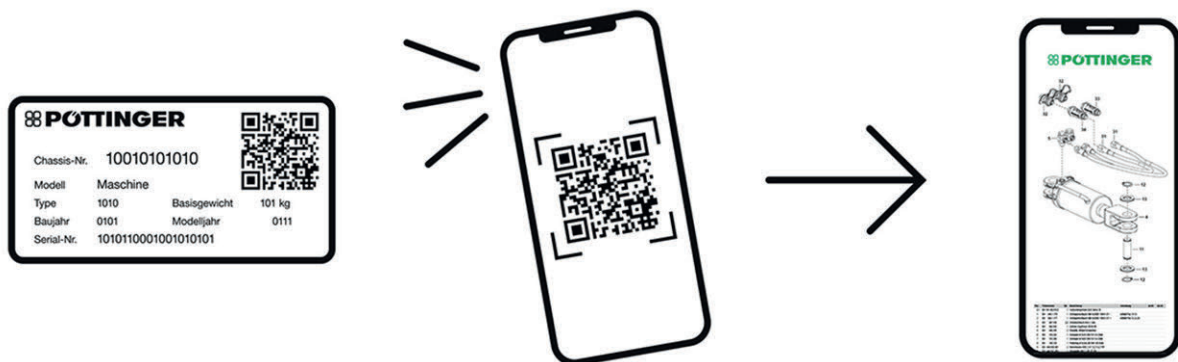

MyPÖTTINGER – Eenvoudig. Altijd. Overal.

- QR-code van het typeplaatje scannen met smartphone / tablet of www.mypoettinger.com invoeren op internet.
- Reserveonderdelenlijsten zijn exclusief verkrijgbaar via MyPÖTTINGER.
- Individuele informatie, zoals gebruiksaanwijzingen en onderhoudsinformatie voor uw machines, is beschikbaar op MyPÖTTINGER in "Mijn machines" op elk gewenst moment na registratie.

Geachte klant!

Kwaliteit is waarde die loont. Daarom hanteren wij de hoogste kwaliteitsnormen voor onze producten. Deze worden door ons eigen kwaliteitsmanagement en door ons management voortdurend gecontroleerd. Want veiligheid, probleemloos werking, hoogste kwaliteit en absolute betrouwbaarheid van onze machines tijdens het gebruik vormen onze kerncompetenties, waarvoor wij staan.

Met behulp van deze gebruiksaanwijzing kunt u de machine leren kennen. De gebruiksaanwijzing informeert u bovendien op een overzichtelijke manier over een veilig en juist gebruik, verzorging en onderhoud. Het verdient daarom aanbeveling om de gebruiksaanwijzing te lezen.

De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de machine. De gebruiksaanwijzing moet tijdens de levensduur van de machine op een geschikte plaats worden bewaard en op elk moment voor het personeel toegankelijk zijn. Instructies over nationale voorschriften met betrekking tot het voorkomen van ongevallen, wegenverkeerswet en milieubescherming moeten worden aangevuld.

Alle mensen die de machine gebruiken, onderhouden of transporteren, moeten deze gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies, hebben gelezen en begrepen, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Als deze gebruiksaanwijzing niet wordt nageleefd, vervalt de aanspraak op garantie.

Neem bij vragen over de inhoud van deze gebruiksaanwijzing of andere vragen over deze machine contact op met uw PÖTTINGER servicepartner.

Door tijdige en gewetensvolle verzorging en onderhoud volgens de voorgeschreven onderhoudsintervallen, waarborgt u de bedrijfs- en verkeersveiligheid en de betrouwbaarheid van uw machine.

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen of reserveonderdelen en accessoires die zijn vrijgegeven door PÖTTINGER Landtechnik GmbH. Alleen de door ons vrijgegeven originele reserveonderdelen zijn door ons gecontroleerd en beschikken over de vereisten die nodig zijn voor het gebruik van uw machine. Bij gebruik van niet vrijgegeven onderdelen kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de garantie. Ook na afloop van de garantieperiode adviseren wij het gebruik van originele reserveonderdelen, om ervoor te zorgen dat de machine goed blijft presteren.

De productaansprakelijkheidswetgeving verplicht de producent en de dealer bij de verkoop van de machines een gebruiksaanwijzing mee te leveren en de klant bij de machine te instrueren over de veiligheids- bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Ter controle van de goede overdracht van de machine en de gebruiksaanwijzing is een bevestiging in de vorm van een overdrachtsverklaring noodzakelijk. De overdrachtsverklaring wordt door de dealer elektronisch ingevuld.

In de zin van de productaansprakelijkheid is elke zelfstandige en landbouwer ondernemer. Bedrijfsschade in de zin van de productaansprakelijkheid valt daarom niet onder de aansprakelijkheid van PÖTTINGER. Als materiële schade in de zin van de productaansprakelijkheid geldt schade die door de machine ontstaat, maar niet aan de machine.

De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de machine; daarom moet deze worden doorgegeven aan een, indien nodig, volgende eigenaar van de machine. De volgende eigenaar moet worden geïnstrueerd en op genoemde voorschriften worden gewezen.

Uw PÖTTINGER serviceteam wenst u veel succes.

Opmaakconventies

Deze paragraaf bevat uitleg voor een beter begrip van de in deze gebruiksaanwijzing gebruikte afbeeldingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingen en tekstuele beschrijvingen.

Veiligheidsinstructies / waarschuwingen

Veiligheidsinstructies met een algemeen karakter staan altijd aan het begin van een paragraaf. Ze waarschuwen voor gevaren die tijdens het gebruik van de machine of bij voorbereidingen op werkzaamheden aan de machine kunnen ontstaan. Waarschuwingen waarschuwen voor gevaren die onmiddellijk bij een proces of werkstap op de machine kunnen ontstaan. Waarschuwingen worden samen met de respectieve processen / werkstappen in de instructietekst vermeld.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen worden als volgt weergegeven:

GEVAAR

Als de aanwijzingen in een dergelijke tekst niet worden opgevolgd, bestaat de kans op een dodelijk of een levensbedreigend letsel.

- ▶ Alle aanwijzingen in dergelijke teksten dienen absoluut te worden opgevolgd!

WAARSCHUWING

Als de aanwijzingen in een dergelijke tekst niet worden opgevolgd, bestaat de kans op een ernstig letsel.

- ▶ Alle aanwijzingen in dergelijke teksten dienen absoluut te worden opgevolgd!

VOORZICHTIG

Als de aanwijzingen in een dergelijke tekst niet worden opgevolgd, bestaat de kans op een letsel.

- ▶ Alle aanwijzingen in dergelijke teksten dienen absoluut te worden opgevolgd!

AANWIJZING

Als de aanwijzingen in een dergelijke tekst niet worden opgevolgd, bestaat de kans op schade.

- ▶ Alle aanwijzingen in dergelijke teksten dienen absoluut te worden opgevolgd!

TIP

Tekstdelen die op deze manier gemarkeerd zijn, bevatten aanbevelingen en adviezen over het gebruik van de machine.

MILIEU

Dergelijke teksten bevatten adviezen met betrekking tot het thema milieubescherming.

Richtingsaanduidingen

Richtingsaanduidingen (zoals links, rechts, voor, achter) worden gegeven op basis van de normale "werkrijrichting" van de machine.

Oriëntatie-informatie voor een afbeelding van een machinedetail heeft betrekking op deze afbeelding zelf en wordt slechts in sommige gevallen begrepen in relatie tot de rijrichting. De betekenis van de oriëntatie-informatie (indien nodig) blijkt duidelijk uit de begeleidende tekst zelf.

Benamingen

In deze gebruiksaanwijzing wordt de verwisselbare uitrusting voor landbouwvoertuigen (in de zin van de Europese Machinerichtlijn) **machine** genoemd.

Voertuigen die bedoeld zijn voor de aandrijving van deze machine, worden **tractor** genoemd.

Uitrusting die als **optie** is aangeduid, wordt alleen aangeboden voor bepaalde machineversies of alleen in bepaalde landen.

Onder **persoonlijke beschermingsmiddelen** worden veiligheidsbrillen, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen, nauwsluitende lange werkkleding, haarnetje bij lang haar, gehoorbescherming en geschikte uitrustingen ter bescherming tegen stof van zaadbehandelingsmiddelen (zoals stofmaskers enz.) verstaan. De volledige keuze van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen voor de betreffende toepassing blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de machine.

Verwijzingen

Verwijzingen naar een andere plaats in de gebruiksaanwijzing of een ander document staan in de tekst, met vermelding van hoofdstuk en paragraaf of subparagraaf. De aanduiding van paragraaf of subparagraaf staat tussen aanhalingstekens. (Voorbeeld: Alle bouten op de machine controleren op stevig vastzitten. Zie "Aandraaimomenten" op pagina xxx.) De subparagraaf of paragraaf vindt u in het document ook via een vermelding in de inhoudsopgave.

Actiestappen

Een pijl  of opeenvolgende nummering geeft actiestappen aan die u moet uitvoeren.

Een zwart omrande, inspringende pijl  of opeenvolgende inspringende nummering duidt op tussenresultaten of tussenstappen die u moet uitvoeren.

Afbeeldingen

Afbeeldingen kunnen in detail afwijken van uw machine en moeten worden opgevat als principeweergave/symbolische weergave.

Gebruik van kleuren

Afbeeldingen worden in dit door PÖTTINGER Landtechnik GmbH ter beschikking gestelde afdrukdocument uitsluitend in grijs tinten of zwart-wit weergegeven.

Afbeeldingen in elektronisch verspreidbare documenten (pdf's) worden ook in kleur weergegeven en kunnen desgewenst ook in kleur worden afgedrukt.

Gebruik van symbolen

Afbeeldingen kunnen ook ingevoegde symbolen, pijlen en andere lijnen bevatten, die dienen om de begrijpelijkheid van de afbeeldingsinhoud te verbeteren of bedoeld zijn om de aandacht te vestigen op een bepaald deel van de afbeelding.

Instructies voor de overdracht van machines

Wij verzoeken U de volgende punten i.v.m. de wet op de productaansprakelijkheid te controleren.



Aankruisen hetgeen van toepassing is.

- ☐ Machine aan de hand van de pakbon gecontroleerd. Alle bijgeleverde onderdelen verwijderd, alle veiligheidsinrichtingen, cardanazs en bedieningselementen aanwezig.
- ☐ De bediening, de inbedrijfsstelling en het onderhoud van de machine resp. werktuig aan de hand van de handleiding met de gebruiker besproken en uitgelegd.
- ☐ Bandenspanning gecontroleerd.
- ☐ Wielbouten en moeren op vastzitten gecontroleerd.
- ☐ Op het juiste toerental en draairichting gewezen.
- ☐ Aanpassing op de tractor uitgevoerd; driepuntsverstelling, disselhoogte, installatie van de parkeerremhendel in de tractorcabine, bevestiging van de gedwongen besturing ingesteld, compatibiliteit van alle benodigde elektrische, hydraulische en pneumatische connectoren naar de tractor gecontroleerd en tot stand gebracht.
- ☐ Informatie verstrekt over lengtebepaling van de aftakas.
- ☐ Testloop van alle machinefuncties en de handrem en bedrijfsrem uitgevoerd en geen onvolkomenheden vastgesteld.
- ☐ Tijdens het proefdraaien de werking van de machine uitgelegd.
- ☐ Het zwenken in werk- en transportstand uitgelegd.
- ☐ Informatie verstrekt over optionele en extra uitrusting.
- ☐ Er is gewezen op het belang van het bestuderen van de handleiding.

Ter controle van de juiste overdracht van de machine en de gebruiksaanwijzing is het gewenst dat dit aan de fabrikant wordt bevestigd. Hiervoor hebt u een bevestigingsmail van PÖTTINGER ontvangen. Als u deze mail niet heeft ontvangen, moet u contact opnemen met uw verantwoordelijke dealer. Uw dealer kan de overdrachtsverklaring online invullen.

Oostenrijk

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1

4710 Grieskirchen

Telefoon+43 7248 600-0

Fax+43 7248 600-2513

info@poettinger.at

Wijzigingsindex

Datum	Index	Reden voor wijziging	Gewijzigd hoofdstuk
-------	-------	----------------------	---------------------

Vrachtwagen transport

Laden en lossen met een kraan.....	12
------------------------------------	----

Fabrieksnorm aandraaimomenten voor bouten

Aandraaimomenten voor bouten.....	13
-----------------------------------	----

Opbouw en functie

Functionele elementen.....	14
Meegeleverde accessoires.....	15
Uitbreidingsprogramma.....	16

Overzicht

Kenmerk.....	17
Typeplaatje.....	17

Beschrijving

Conformiteitsverklaring.....	19
Gebruik conform bestemming.....	20
Gebruik niet in overeenstemming met de specificaties.....	20

Technische gegevens

Technische gegevens.....	21
Hydraulica.....	22
Geluidsemissie.....	23

Veiligheid en milieu

Veiligheidsinstructies.....	24
Kwalificatie van het personeel.....	24
Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.....	24
Organisatorische maatregelen.....	24
Handhaving van de bedrijfsveiligheid.....	25
Bijzondere gevaren.....	26
Bedrijfsafhankelijke gevarenzone.....	27
Waarschuwingssymbool.....	28
Verkeerstechnische uitrusting.....	30

Omgang met gevaarlijke stoffen.....	32
Afvoer van de machine.....	33

Kleppen / deksel / hulpinrichtingen

Hulpinrichtingen.....	35
Messenbox bediening.....	35
Beschermdoekdrager bediening.....	36
Cardanashouder bediening.....	41

Gebruik

Gebruik.....	43
Inbedrijfstelling.....	43
Aankoppeling.....	44
Mogelijke aanbouwproblemen en oplossingen.....	44
Koppeling aan de tractor.....	49
Tractorballast.....	51
Tractorballast bepalen door weegmethode.....	53
Tractorballast berekenen.....	55
Instelling / ombouw.....	56
Koppelbok koppelverhoging.....	57
Ingaande transmissie draairichting aanpassen.....	61
Aanpassing van de cardanas aan de tractor.....	63
Cardanaslengte bij sideshift (optie).....	66
Mechanische ontlasting.....	67
Zwadvormer.....	70
Maaitrommelpositie instelling.....	75
Maaihoogte instelling.....	77
Transportrails.....	82
Proefdraaien.....	83
Gebruik.....	86
Uitgaande van de parkeerpositie in de wegtransportpositie brengen.....	87
Uitgaande van de wegtransportpositie in de werkpositie brengen.....	88
Maaien.....	89
Uitgaande van de werkpositie in de wegtransportpositie brengen.....	91
Loskoppelen.....	93
In de parkeerpositie brengen.....	94
Cardanas afkoppelen.....	94

Inhoud

Machine afkoppelen van de tractor.....	95
Buitenbedrijfstelling van de machine aan het einde van het seizoen.....	96

Onderhoud

Klaar voor gebruiken houden.....	98
Algemene opmerkingen.....	98
Cardanas.....	100

Toestandgebaseerd onderhoud

Maaischijven controle.....	102
Slijtagecontrole maaimeshouder.....	104
Omkeerbare maaimessen vervangen / opnieuw monteren.....	108

Periodiek onderhoud

Voor elk seizoen.....	112
Wrijvingskoppeling controleren.....	112
Dagelijks onderhoud.....	113
Hydraulisch systeem controleren.....	113
Verlichting en lampen controleren / vervangen.....	114
Waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies controle- ren / vervangen.....	115
Eén keer na 1 uur.....	116
Taperlock klembussen plaatsing controleren.....	116
Elke 25 uur.....	119
Maaibalkophanging smeren.....	119
Elke 50 uur.....	119
Cardanassen smeren.....	119
Maaibalk aandrijf-V-riem controleren / vervangen.....	120
Maaibalkaandrijving riemspanning controleren / corrigeren.....	123
Eerste keer na 50 uur, vervolgens elke 100 hectare.....	124
Maaibalk olie verversen.....	124
Ingaande transmissie maaier oliepeil controleren / bijvullen.....	127
Ingaande transmissie maaier olie verversen.....	128
Glijdende vertanding cardanas onder zijtransmissie smeren.....	130
1x per jaar.....	131
Ingaande transmissie maaier oliepeil controleren / bijvullen.....	131
Na elk seizoen (winterstalling).....	132

Machine reinigen / conserveren.....	133
Om de 6 jaar.....	134
Hydraulische slangen vervangen.....	134
Smeerschema's.....	134

Smeermiddelen

Specificatie bedrijfsstof.....	136
Smeermiddelen en vulhoeveelheden.....	136

Raad en daad


Nokkenkoppeling van de cardanas functie.....	138
Wat te doen als	138
verlichting.....	139
Hydrauliek.....	140
Hydraulisch schema.....	140
Elektrisch systeem.....	142

Laden en lossen met een kraan

Machine lossen / laden

Werkwijze

- ▶ Hijshaak zorgvuldig op het aanslagpunt aanslaan en borgen.

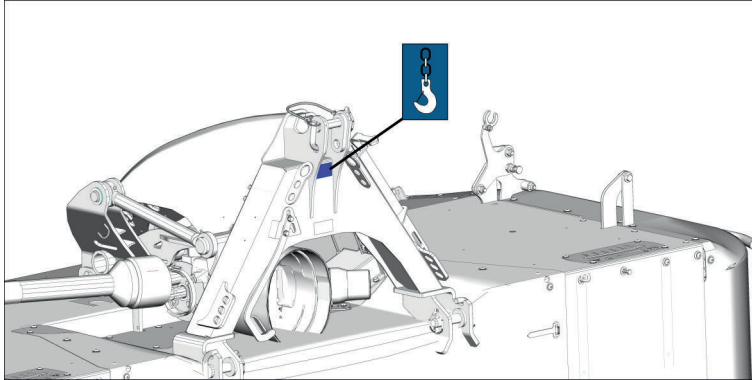

- ▶ Bevestigingen verwijderen op de laadruimte van de vrachtwagen.
- ▶ Machine van de laadruimte tillen.
- ▶ Hijsmiddelen verwijderen
- ▶ Machine laden: Procedure uitvoeren in omgekeerde volgorde.

Aandraaimomenten voor bouten

Deze fabrieksnorm geldt voor alle metrische schroeven waarbij geen specifiek aandraaimoment is aangegeven in de tekening/gebruiksaanwijzing. De betreffende sterkteklasse is aangegeven op de schroefkop.

- De aangegeven waarden zijn nominale waarden en gelden voor een kopwrijvingscoëfficiënt van $\mu=0,14$ en een schroefdraadwrijvingskoppel van $\mu=0,125$. Er kunnen kleine afwijkingen in spankracht voorkomen door verschillende wrijvingsfactoren. De vermelde waarden moeten worden aangehouden met een tolerantie van $\pm 10\%$.
- Bij gebruik van de aangegeven aandraaimomenten en bij de gebruikte wrijvingsfactoren wordt het schroefmateriaal voor 90% van de minimumtreksterkte volgens DIN ISO 898 belast.
- Wanneer bij een schroefverbinding een specifiek aandraaimoment wordt aangegeven, dan dienen al deze schroefverbindingen te worden vastgedraaid met een momentsleutel en het aangegeven aandraaimoment.

Schroefdraad metrisch	Sterkteklasse 8.8		Sterkteklasse 10.9	
	Aandraaimoment	Spankracht	Aandraaimoment	Spankracht
M 4	3,1 Nm	4000 N	4,4 Nm	5700 N
M 5	6,2 Nm	6600 N	8,7 Nm	9300 N
M 6	10,5 Nm	9300 N	15 Nm	13000 N
M 8	25 Nm	17000 N	36 Nm	24000 N
M 10	50 Nm	27000 N	70 Nm	38000 N
M 12	86 Nm	39500 N	121 Nm	56000 N
M 14	135 Nm	54000 N	195 Nm	76000 N
M 16	215 Nm	75000 N	300 Nm	105000 N
M 20	410 Nm	117000 N	580 Nm	164000 N
M 24	710 Nm	168000 N	1000 Nm	237000 N
M 30	1400 Nm	270000 N	2000 Nm	380000 N
M 8 x 1	27 Nm	18700 N	38 Nm	26500 N
M 10 x 1,25	53 Nm	29000 N	74 Nm	41000 N
M 12 x 1,25	95 Nm	44500 N	130 Nm	63000 N
M 14 x 1,5	150 Nm	60000 N	210 Nm	85000 N
M 16 x 1,5	230 Nm	81000 N	320 Nm	115000 N
M 20 x 1,5	460 Nm	134000 N	650 Nm	189000 N
M 24 x 2	780 Nm	188000 N	1090 Nm	265000 N


Functionele elementen

Aanduiding en functie

Pos.	Element	Functie
1	Voorste bescherming	Bescherming tegen het wegvliegen van vreemde voorwerpen.
2	Buitenste bescherming	Bescherming tegen het wegvliegen van vreemde voorwerpen.
3	Zwadvormer vergrendeling	Verstelling van de zwadbreedte.
4	Bescherming achteraan	Bescherming tegen het wegvliegen van vreemde voorwerpen.
5	Koppeldriehoek	Koppeling aan de tractor. Beweegbare, geveerde ophanging van de maai-eenheid voor optimale bodemaanpassing.
	Koppeldriehoek met sideshift (optie - zonder afbeelding)	Koppeling aan de tractor. Zijdelings hydraulisch verstelbare, geveerde ophanging van de maai-eenheid voor optimale bodemaanpassing en eenvoudig maaiwerk in contourlijn op hellingen.
6	Cardanas	Verbinding tussen ingaande transmissie en hoektransmissie (aandrijfcomponenten maaibalk)
7	Buitenste bescherming	Bescherming tegen het wegvliegen van vreemde voorwerpen.
Zonder afbeelding	Begrenzingskettingen met ontlastingsveren	Instelling van de hoogte van de fronthydraulica en aanpassing van de ontlasting.
	Glijsloten voor extra maaihoogte (schijvenmaaier)	Kan achteraf aan de onderzijde van de maaibalk worden gemonteerd om de afstand tussen de messen en de grond te vergroten.
	Hoogmaaiplaat (trommelmaaier)	

TIP

Elementen met aanduidingen als "links" of "rechts" zijn aan beide zijden van de machine aanwezig.

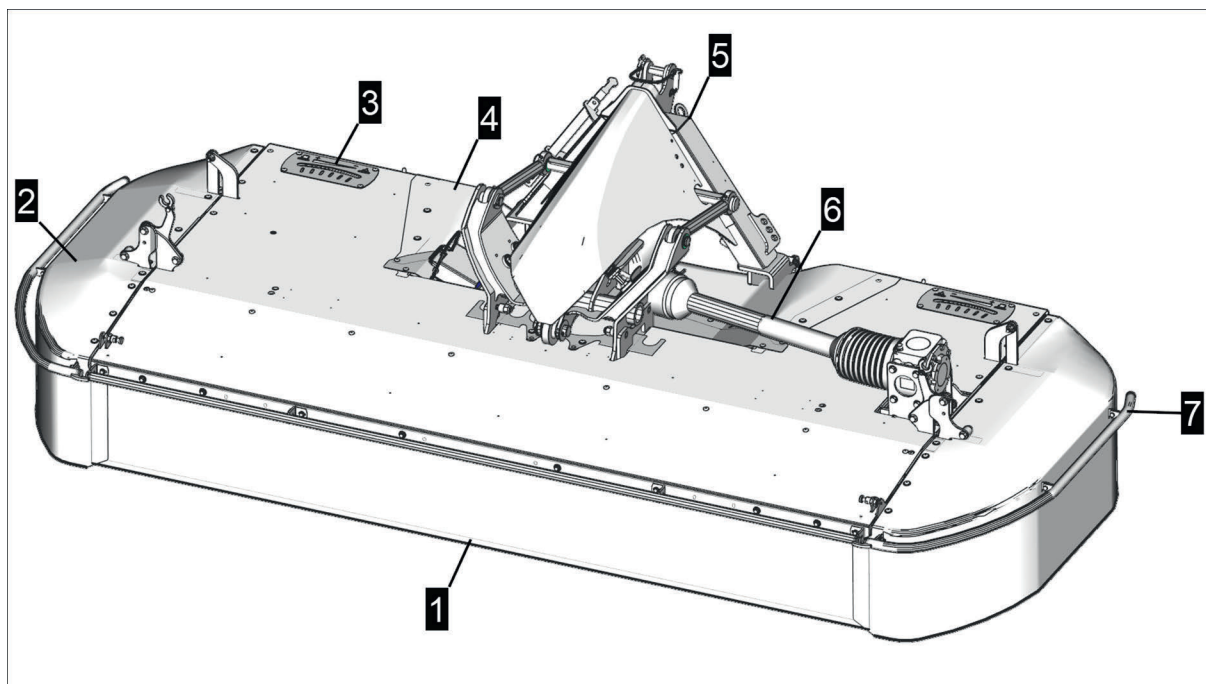


Meegeleverde accessoires

- Messenbox (1)
Messenbox na gebruik in de houder plaatsen en met een lunspen vastzetten.
- Messleutel (2)
Hendel na gebruik in de opbergbeugels plaatsen.
- Gebruiksaanwijzing
De box is met een draaisluiting (rechtse schroefdraad) en een afdichting tegen het binnendringen van water uitgerust. Bij het sluiten van de box erop letten dat het deksel niet gekanteld erop wordt gezet, de afdichting geplaatst is en het deksel volledig gesloten is.

TIP

Wij adviseren onderhoud van de dekselschroefdraad en de afdichting van de gebruiksaanwijzingsbox met een beetje siliconenvet of vaseline.

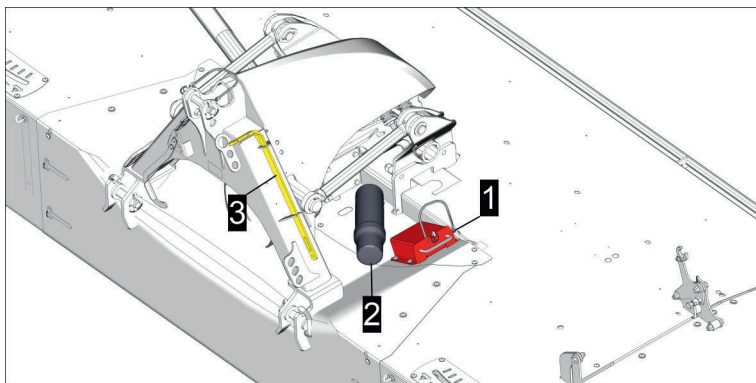


Uitbreidingsprogramma


Het uitbreidingsprogramma van PÖTTINGER Landtechnik GmbH biedt talloze uitbreidingsmogelijkheden. Uw dealer kan u hierover informeren.

Kenmerk

Typeplaatje

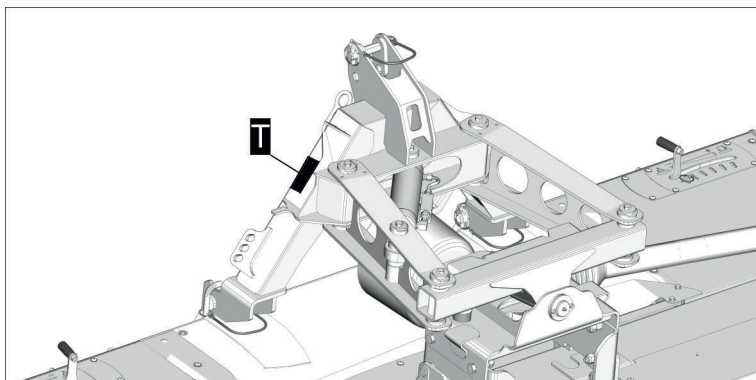

T = positie van het typeplaatje bij machines met sideshift

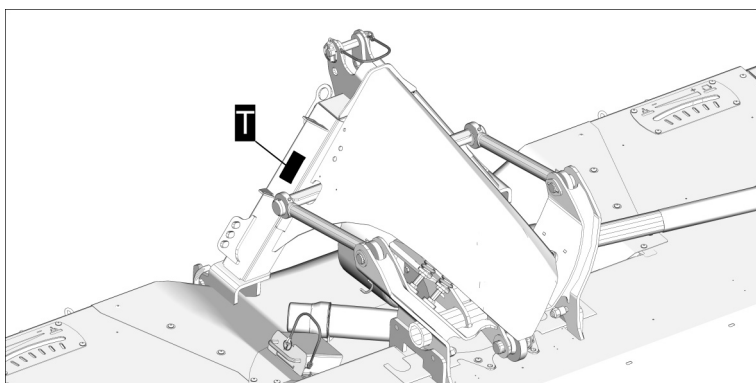

T = positie van het typeplaatje bij machines zonder sideshift

Typeplaatje

Voor algemene of technische vragen over de machine, informatie over het model en type aflezen **van het typeplaatje** en klaar houden. Het chassisnr. en/of het serienr. is absoluut noodzakelijk voor het bestellen van reserveonderdelen.

Onmiddellijk na overname van de machine het volledige chassisnummer en / of serienummer op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing noteren, om deze gebruiksaanwijzing correct aan de betreffende machine toe te kunnen wijzen.

CE-markering

De CE-markering op het typeplaatje bevestigt de overeenstemming van de machine met de bepalingen (in de versie die geldig is op het moment dat de machine op de markt wordt gebracht) van de Richtlijn 2006/42/EG of Verordening (EU) 2023/1230.

Vermelde gegevens

De volgende gegevens kunnen worden afgelezen op het typeplaatje, afhankelijk van het machinetype en de uitvoering.

Gegevens	Gegevens
Chassisnummer	Bouwjaar

Overzicht

Gegevens	Gegevens
Model	Modeljaar
Identificatienummer van het voertuig	Aslasten per as
Type	Belasting
Serienummer	Toelaatbaar totaal gewicht
Basisgewicht	

Conformiteitsverklaring



EU-conformiteitsverklaring

Firmanaam en adres van de producent:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
AT - 4710 Grieskirchen

Machine (vervangbare uitrusting):

Maaier	EUROCAT F 2700
Type	3544
Serienummer	

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

Machines 2006/42/EG
Elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU

Vindplaats van de toegepaste geharmoniseerde normen:

EN ISO 12100:2010	EN ISO 14982:2009
EN ISO 4254-1:2015	EN ISO 4254-12:2012
EN ISO 4254-1:2015/A1:2021	EN ISO 4254-12:2012/A1:2017

Vindplaats van de toegepaste overige technische normen en/of specificaties:

Documentatiegemachtigde:

Josef Bernecker
Industriegelände 1
AT - 4710 Grieskirchen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MB'.

Markus Baldinger
Bedrijfsleiding F&E

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JL'.

Jörg Lechner
Bedrijfsleiding
Productie

Grieskirchen, 11.03.2025

Gebruik conform bestemming


- De maaier is uitsluitend bedoeld voor het maaien van weiden en kortstammige voeder-
gewassen.
- Onder gebruik conform bestemming valt ook dat deze handleiding en de waarschu-
wingsafbeeldingen (pictogrammen) aan de machine worden nageleefd.

Gebruik niet in overeenstemming met de specificaties

Het volgende gebruik van de machine kan tot verlies van de wettelijke garantie leiden

- Opslag en transport van zaad/mest of andere materialen/stoffen op de machine.
- Houden van dieren op de machine.
- Vervoer van personen of dieren op de machine.
- Indompeling van de machine in vloeistoffen bij transport, gebruik of opslag.
- Bewerken van wegen, paden en andere oppervlakken die voornamelijk of gedeeltelijk uit
steen, zand of asfalt bestaan.

Technische gegevens

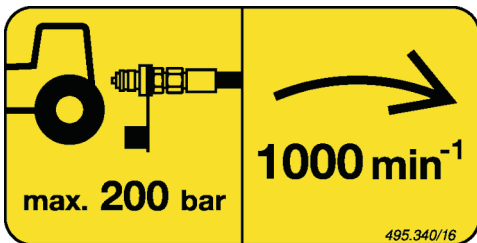EUROCAT F 2700	
Type 3544	
Driepuntsophanging	Cat. II
Werkbreedte	2,7 m
Transportbreedte buitenste beschermingen in de wegtransportpositie opgeklapt	2,65 m
Zwadbreedte zonder zwadvormer	2,1 m
Zwadbreedte met zwadvormer	1,8 m
Zwadbreedte met zwadvormer en extra zwadschijven	1,4 m
Oppervlakteprestaties/h	2,7 ha
Basisgewicht (zonder extra uitrusting zoals zwadvormer enz.)	650 kg
Maaischijven / maaitrommels	4
Messen per maaischijf	3
Aftakastoorental	max. 1000 tpm
	
Sticker in de buurt van de ingaande transmissie	
Bescherming tegen overbelasting van de aftakas	1500 Nm
Benodigd vermogen	vanaf 40 kW
Elektrisch systeem bedrijfsspanning	12 V DC
Elektrisch systeem aansluitingen	1x stekker 7-polig volgens DIN ISO 1724 (verlichting)


TIP

Als de machine met extra uitrustingsonderdelen is uitgerust, kunnen gewichts- en maataanduidingen van de werkelijke situatie afwijken!


TIP

Bij alle maaiers moeten (per maaieenheid) de buitenste en binnenste maaitrommel / maaischijf aan de voorzijde van de machine naar binnen draaien!

Mesuitrusting

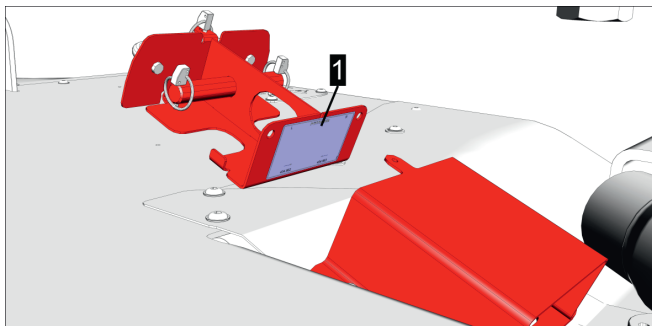

De gebruikte mesuitrusting wordt op de sticker (1) op de messenbox aangegeven.

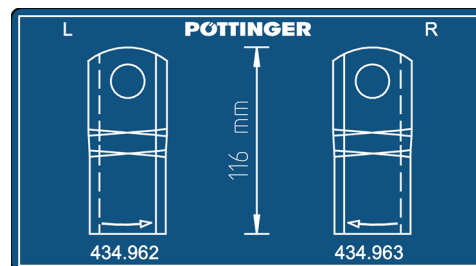

Sticker (1)

Hydraulica

AANWIJZING

Schade aan de hydrauliek door niet-compatibele hydraulische oliën!


- ▶ Minerale oliën niet mengen met bio-oliën!
- ▶ Compatibiliteit van de hydraulische olie controleren voor het aankoppelen van de machine aan de tractor.

Hydraulische olie

Hydraulische olie-specificatie DIN 51524 deel 1 en 2

Olietemperatuur max. +80 °C

Werkdruk 140 bar tot max. 200 bar

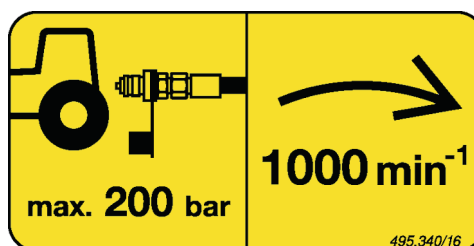

Sticker in de buurt van de ingaande transmissie

Uitrusting

Minimale uitrusting zonder optionele uitrusting

Hydraulische buitenste bescherming (optie)

Hydraulische aansluitingen

1x enkelwerkende frontaansluiting of 1x enkelwerkende achteraansluiting (met verlengslang)

Frontaansluiting 1x dubbelwerkend

Uitrusting	Hydraulische aansluitingen
Hydraulische sideshift (optie)	Frontaansluiting 1x dubbelwerkend

Geluidsemissie


Model	Type	Model	Continu geluidsdrukniveau
EUROCAT F	2700	3544	91,6 dB(A)



TIP

Vanwege de verschillende tractorversies kan het werkelijke geluidsniveau op de werkplek afwijken van het gemeten continue geluidsdrukniveau.

Wij adviseren om tijdens het werk de tractorcabine volledig gesloten te houden en gehoorbescherming te dragen!

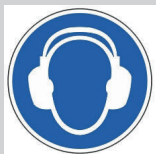

Veiligheidsinstructies

De veiligheidsinstructies waarschuwen voor gevaren voor de gezondheid, schade en gevaaren door verkeerd gebruik van de machine. Vóór de ingebruikname en werkzaamheden met of aan de machine deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen en de vermelde veiligheidsinstructies en de op de machine aangebrachte waarschuwingen in acht nemen. Als de waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing of op de machine niet in acht worden genomen, is de bediener van de machine verantwoordelijk voor verwondingen en schade!

Kwalificatie van het personeel

- Alleen personen die de wettelijke minimale leeftijd hebben bereikt, die psychisch en fysiek gezond zijn en die op de juiste manier zijn geïnstrueerd of geschoold, mogen met de machine werken. Personeel dat nog geschoold of geïnstrueerd moet worden, of dat momenteel een opleiding volgt, mag de machine alleen bedienen onder permanent toezicht van een ervaren persoon.
- Controle- en afstelwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd en gekwalificeerd personeel. Onder bevoegd en gekwalificeerd personeel worden personen verstaan die geschoold zijn door PÖTTINGER Landtechnik GmbH of een PÖTTINGER servicedealer.
- Montage-, reparatie- en ombouwwerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Onder een gekwalificeerd persoon wordt een persoon verstaan die op grond van zijn of haar beroepsopleiding, kennis en ervaring in staat is de hem of haar opgedragen taken te beoordelen en naar behoren uit te voeren. Daarbij heeft de gekwalificeerde persoon kennis van alle relevante normen en gevaren in verband met zijn of haar activiteit.

Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden

- In deze handleiding zijn alleen die onderhouds- en reparatiewerkzaamheden beschreven, die de gebruiker zelfstandig mag uitvoeren. Alle werkzaamheden die niet zijn beschreven, mogen alleen in een gespecialiseerde werkplaats door deskundig personeel worden uitgevoerd.
- Reparaties aan het elektrische of hydraulische systeem, aan voorgespannen veren, aan druktanks enz. vereisen voldoende kennis en het gebruik van het juiste gereedschap, en mogen daarom alleen worden uitgevoerd in een gespecialiseerde werkplaats door deskundig personeel.
- Geschikt gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Organisatorische maatregelen

- Handleiding altijd bij de hand houden.
- Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moeten de functies van alle bedieningsinrichtingen duidelijk zijn.

- Naast de instructies in deze gebruiksaanwijzing moeten ook de nationale voorschriften met betrekking tot arbeidsveiligheid en de algemeen geldende, wettelijke of andere bindende voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht worden genomen. Dergelijke verplichtingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrustingen of het naleven van voorschriften uit de wegenverkeerswet.
- Voor het uitvoeren van controle-, afstel- en reparatiewerkzaamheden is een passende werkplaatsuitrusting absoluut noodzakelijk.

Handhaving van de bedrijfsveiligheid

- De machine alleen gebruiken als deze zich in technisch perfecte staat bevindt, in overeenstemming met het beoogde gebruik en op een veiligheidsbewuste en gevaarbewuste manier.
- Alle gebreken die de veiligheid negatief beïnvloeden, dienen direct te worden verholpen, evt. in een werkplaats door deskundig personeel.
- Let op de waarschuwingsafbeeldingen op de machine.
- De gebruiker moet ervoor zorgen dat alle waarschuwingsafbeeldingen altijd op de juiste plaats zitten en leesbaar zijn.
- Aan- en ombouwwerkzaamheden en veranderingen aan de machine mogen niet eigenhandig worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor het installeren en afstellen van veiligheidsvoorzieningen en voor lassen of boren aan dragende delen.
- Reserveonderdelen en accessoires moeten ofwel originele reserveonderdelen van PÖTTINGER Landtechnik GmbH of uitdrukkelijk door PÖTTINGER goedgekeurde onderdelen zijn. Van deze onderdelen is de betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid voor machines van PÖTTINGER vastgesteld. Voor andere producten kunnen wij dit niet beoordelen en we kunnen daarvoor ook niet instaan.
- Onderhoudswerkzaamheden zoals in deze handleiding staan beschreven, moeten volledig en in de voorgeschreven tijdsintervallen worden uitgevoerd, dan wel in een werkplaats door deskundig personeel worden uitgevoerd.
- De software bij programmeerbare regelsystemen mag niet worden gewijzigd.

Bijzondere gevaren

GEVAAR

Verpletteren en naar binnen te trekken van ledematen door aangedreven machineonderdelen!

- ▶ Lang haar moet worden samengebonden, draag geen loszittende kleding. Voor zover noodzakelijk of voor zover door regelingen voorgeschreven, dienen persoonlijke veiligheidsuitrustingen te worden gebruikt.
- ▶ De machine alleen in gebruik nemen als alle beveiligingsinrichtingen goed zijn aangebracht, niet beschadigd zijn en zich in veiligheidspositie bevinden.
- ▶ Tijdens de werking mogen zich geen personen binnen het bereik van bewegende machineonderdelen bevinden.
- ▶ Ga niet vlakbij de uitgeschakelde machine staan voordat alle bewegende machineonderdelen tot stilstand zijn gekomen.
- ▶ Verzorgings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen uitvoeren wanneer de aandrijving stilstaat. De machine moet altijd worden beveiligd tegen inschakelen, wegrollen en/of kantelen.

WAARSCHUWING

Schade aan de gezondheid door lawaai!

- ▶ Bij een geluidsniveau vanaf 80 dB(A) wordt dringend gehoorbescherming aanbevolen.
- ▶ Bij een geluidsniveau vanaf 85 dB(A) is het gebruik van gehoorbescherming verplicht.

WAARSCHUWING

Brand of explosie!

Verontreinigingen door brandbare stoffen in het gebied van de slijp- en laswerkzaamheden kunnen ontbranden wanneer er vonken overspringen.

- ▶ Vóór slijp- en laswerkzaamheden de machine en de omgeving reinigen van stof en brandbare materialen en zorgen voor voldoende ventilatie.
- ▶ Slijp- en laswerkzaamheden niet boven brandbare ondergrond uitvoeren.

WAARSCHUWING

Huid-, oog- of luchtwegirritatie!

Oliën, vetten, oplos- en reinigingsmiddelen kunnen de gezondheid schaden.

- ▶ Let op de veiligheidsvoorschriften die gelden voor het betreffende product.
- ▶ Zorg voor voldoende ventilatie.
- ▶ Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, beschermende handschoenen / veiligheidsbril gebruiken.

WAARSCHUWING

Infecties door ontsnappende hydraulische olie!

Onder hoge druk ontsnappende hydraulische olie kan de huid binnendringen, in lichaamsopeningen binnendringen en ernstige infecties veroorzaken!

- ▶ Voordat er onderhoudswerkzaamheden worden verricht, het hydraulische systeem drukloos maken.
- ▶ Bij alle werkzaamheden aan het hydraulische systeem persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbril en handschoenen dragen.
- ▶ Voor iedere ingebruikname moet de hydrauliek worden gecontroleerd op slijtage en beschadigingen.
- ▶ Zoek alleen met passende hulpmiddelen (bv. speciale spray voor vaststellen van lekkages) naar lekkageplaatsen. De vastgestelde gebreken moeten direct worden hersteld in een gespecialiseerde werkplaats door deskundig personeel.
- ▶ Lekkages niet met de hand of andere lichaamsdelen afdichten.
- ▶ In geval van letsel in samenhang met hydraulische olie onmiddellijk een arts raadplegen.

WAARSCHUWING

Uitworp van stenen en aarde door aangedreven machineonderdelen!

Bij machines met cardanasaandrijvingen kunnen tijdens de werking vreemde voorwerpen met hoge snelheid aan de afschermingen van de machine voorbijvliegen en grote afstanden overbruggen.

- ▶ Bijzondere voorzichtigheid in acht nemen bij bedrijf in de buurt van gebouwen, weides met dieren en omgevingen met mensenverkeer.
- ▶ Afremmen, aftakastoerental verlagen en verder rijden met verlaagde snelheid totdat de gevarenzone is verlaten.
- ▶ In geval van twijfel stoppen en aftakas uitschakelen tot de gevaar voor gevaar kan worden uitgesloten.

Bedrijfsafhankelijke gevarenzone


Het betreden van de gevarenzone terwijl de machine in werking is en/of de tractormotor draait, is ten strengste verboden!

GEVAAR

Bekneld raken, intrekken en afsnijden van delen van het lichaam!

Bij het naderen van bewegende machinedelen kunnen kleding, haar en delen van het lichaam zo worden gegrepen dat ontsnappen niet mogelijk is zonder ernstig of dodelijk letsel.

- ▶ Gevarenczone van de machine niet betreden zolang zich daar machinedelen kunnen bewegen.
- ▶ Beschermingsvoorzieningen vóór de ingebruikname controleren op volledigheid en gebruiksklare toestand.
- ▶ Vóór de inbedrijfstelling en tijdens het gebruik iedereen wegsturen uit het gevarencgebied rond de machine.

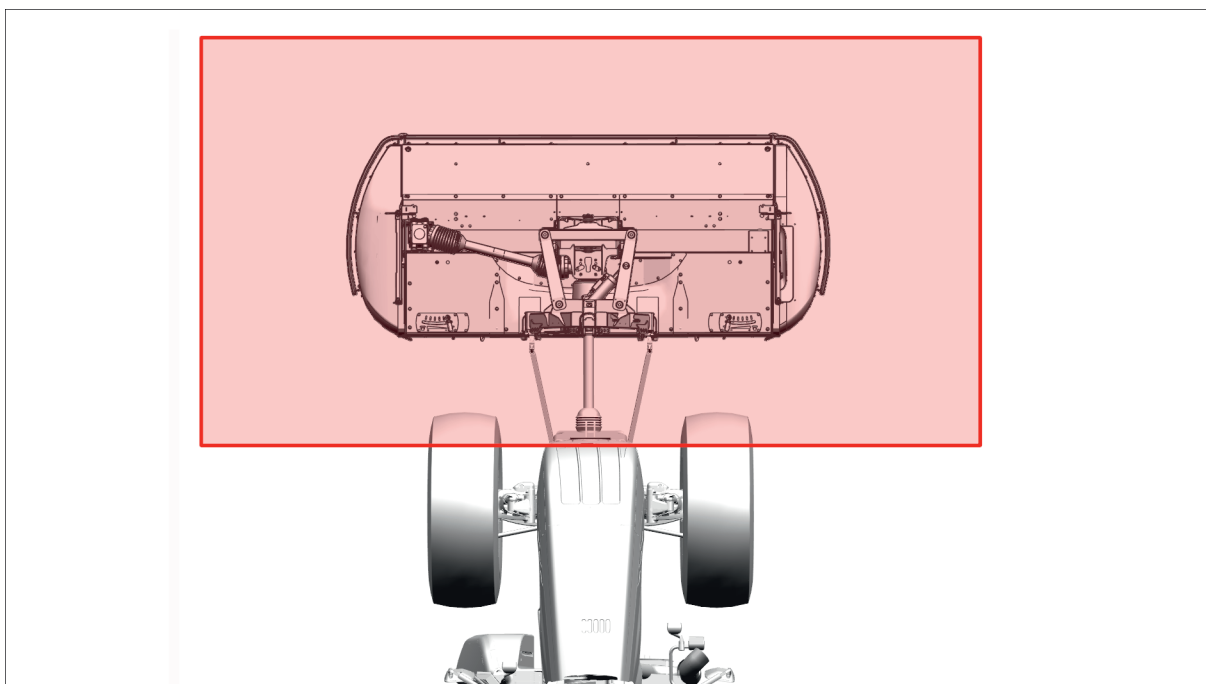

GEVAAR

Letsel door uitglijden!

- ▶ Het betreden van alle afschermingen is niet toegestaan!

Waarschuwingssymbool

Vervolgens worden posities en betekenissen van alle gebruikte waarschuwingssymbolen weergegeven.

TIP

Waarschuwingssymbool (pictogrammen) geven resterende gevaren aan en hoe deze te vermijden.

Beschadigde of verloren gegane waarschuwingsafbeeldingen moeten worden vervangen.


Worden machinedelen met opgeplakte waarschuwingsafbeeldingen vervangen, dan moeten op de nieuwe delen de juiste waarschuwingsafbeeldingen worden geplakt.


TIP


VS / CANADA

Voor machines die in de VS / CANADA worden gebruikt, is een ombouwset met waarschuwingssymbolen (voor het aanpassen aan lokaal geldende voorschriften) naar keuze in het Engels of Frans bij PÖTTINGER verkrijgbaar! Zie ook "Aanvulling op de gebruiksaanwijzing VS / CANADA".

Standaard

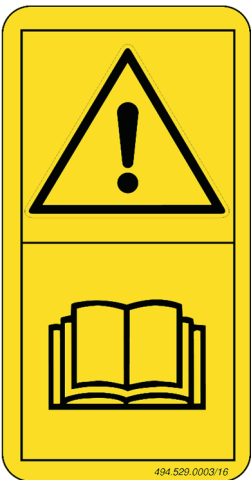Pos.	Waarschuwingssymbool	Betekenis
1		Vóór onderhoudswerkzaamheden contactsleutel verwijderen en opbergen.
2		Voor het inschakelen van de af-takas beide zijbeschermingen sluiten.
3		Voor ingebruikname gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.

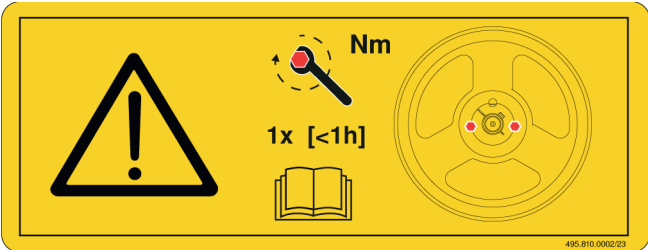Pos.	Waarschuwingssymbool	Betekenis
4 / 5		Niet in het gebied met beknelingsgevaar reiken zolang er daar nog onderdelen kunnen bewegen.
6		Geen draaiende machinedelen aanraken. Wacht totdat deze volledig tot stilstand zijn gekomen. Voldoende afstand tot de messen houden als de motor draait en de aftakas is aangesloten. Voor het inschakelen van de aftakas beide zijbeschermingen sluiten. Gevaar door weggeslingerde onderdelen bij draaiende motor - veilige afstand aanhouden.
-		Waarschuwingssymbolen voor het voorgeschreven eenmalige onderhoud van de Taperlock schroefverbinding (na 1 bedrijfsuur) telkens op de betreffende poelieafdekking.

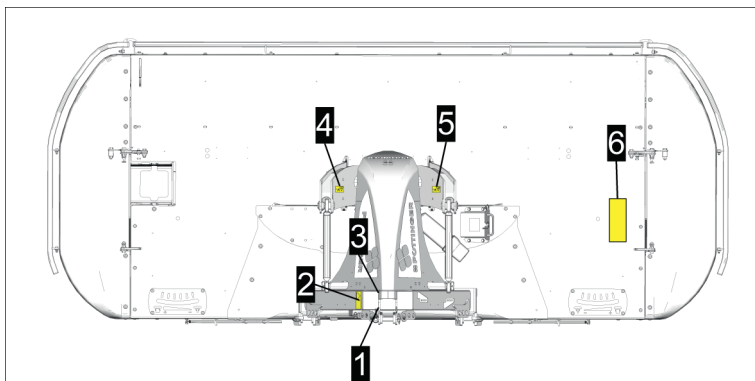

Afb.: Aanzicht van boven

Verkeerstechnische uitrusting

De verkeerstechnische uitrusting is verplicht bij ritten over de openbare wegen. Dit kan per land van bestemming verschillend zijn.




TIP

VS / CANADA

Voor machines die in de VS / CANADA worden gebruikt, is een 'Flasher Control-module' (voor het aanpassen van de knipperfrequentie van de richtingaanwijzers aan de momenteel geldende voorschriften) verkrijgbaar!


Verlichting voorzijde

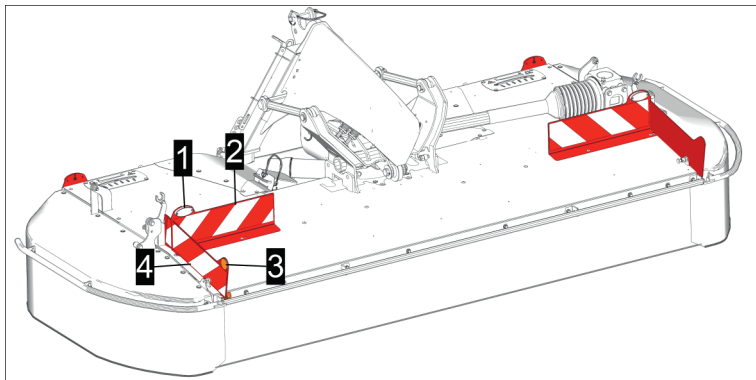

Telkens aan beide zijden van de machine:

- 1 = Led-breedtelicht wit
- 2 = Waarschuwbord
- 3 = Reflector oranje
- 4 = Waarschuwbord


Verlichting achterzijde

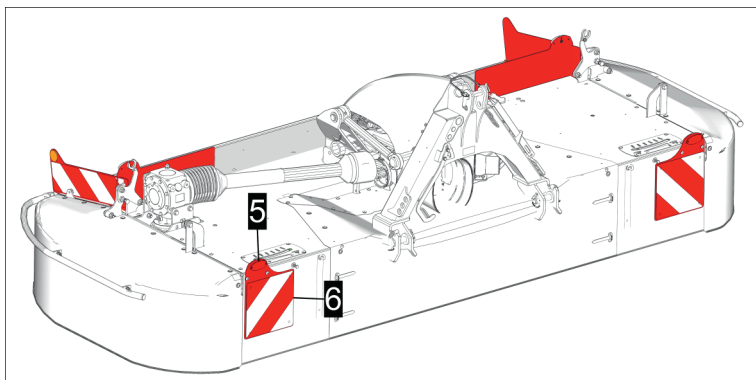

Telkens aan beide zijden van de machine:

- 5 = Achterste led-breedtelicht rood
- 6 = Waarschuwbord

Spiegelhouder

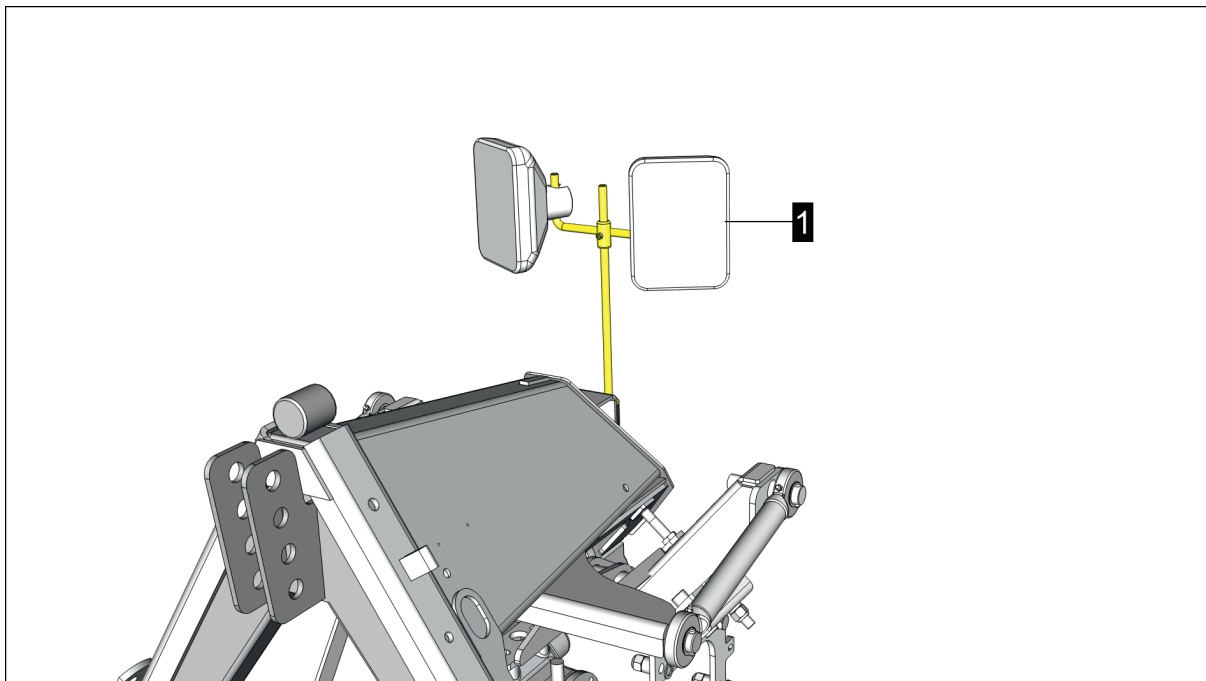

1 = Spiegels aan beide zijden

Omgang met gevaarlijke stoffen

Naast de aanwijzingen in deze handleiding dienen ook de algemeen geldende, wettelijke en andere bindende voorschriften met betrekking tot de milieubescherming te worden nageleefd.

Afvoer van de machine

MILIEU

Principeel moet de machine aan het einde van zijn levensduur volgens de nationale wettelijke voorschriften met betrekking tot afvalverwerking worden afgevoerd.

Drukvaten, schokdempers, gasveren enz.

- Afhankelijk van het machinetype zijn hydraulische drukaccumulatoren ingebouwd. Deze staan onder hoge gasdruk (stikstof) en moeten voor de vernietiging met behulp van een geschikte voorziening worden geleegd.
- Perslucht tank van luchtremmen vóór de verwijdering drukloos maken via de condensaatafvoer.
- Gasveren, gasdrukdempers of oliedrukdempers staan onder hoge druk en moeten voor de vernietiging van de machine worden verwijderd en indien nodig gescheiden van het metaalschroot aan de afvalverwerking worden aangeleverd.

Smeermiddelen en bedrijfsvloeistoffen afvoeren

- Smeermiddelen en hydraulische oliën weg laten lopen, opvangen en op correcte wijze afvoeren.
- Smeermiddelreservoirs van centrale smeerinstallaties legen en smeermiddelen op correcte wijze afvoeren.

Elektrische en elektronische componenten afvoeren

- Verlichtingsapparatuur, jobcomputer, sensoren en kabels verwijderen en apart aan de afvalverwerking aanleveren

Kunststof onderdelen afvoeren

- Kunststof componenten zijn voorzien van een markering met informatie over de materiaalsamenstelling. Daarmee kunnen kunststof onderdelen gesorteerd aan de recycling worden aangeleverd.

Metalen onderdelen afvoeren

- Alle metalen onderdelen moeten zoveel mogelijk gesorteerd aan het betreffende recyclingproces worden aangeleverd.
- Componenten voor de sloop ontdoen van smeermiddelen als transmissieolie, hydraulische olie enz.

Rubberen onderdelen / banden afvoeren

- Banden met en zonder velg en andere componenten van rubber moeten aan het betreffende recyclingstation worden aangeleverd.

Demontage van zware delen van de machine

- Delen van de machine, waarvan het gewicht 25 kg overschrijdt, alleen met kraan of heftruck heffen.



WAARSCHUWING

Schade aan de gezondheid door handmatig, zwaar tillen!

- ▶ Delen van de machine, waarvan het gewicht 25 kg overschrijdt, niet handmatig tillen.
- ▶ Voor het verwijderen, demonteren van deze delen een kraan, heftruck of iets dergelijks gebruiken.

Hulpinrichtingen


Messenbox bediening

De messenbox is bedoeld voor het bewaren van maaimessen.

! WAARSCHUWING

Snijletsel aan de handen!


- Beschermende handschoenen gebruiken als de maaimessen worden aangeraakt.

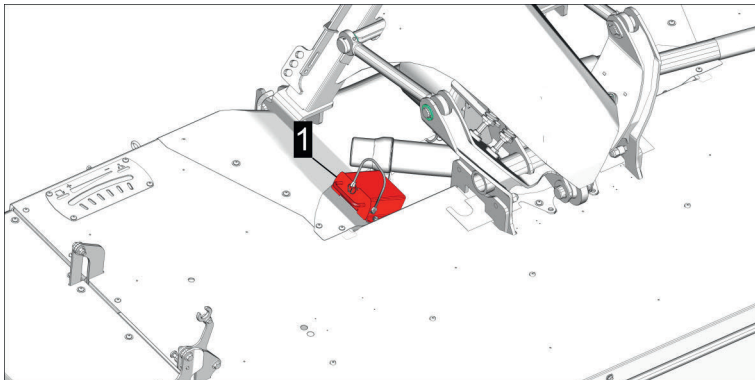


1 = Messenbox

Box openen / sluiten

- Box openen: Lunspen (2) verwijderen.

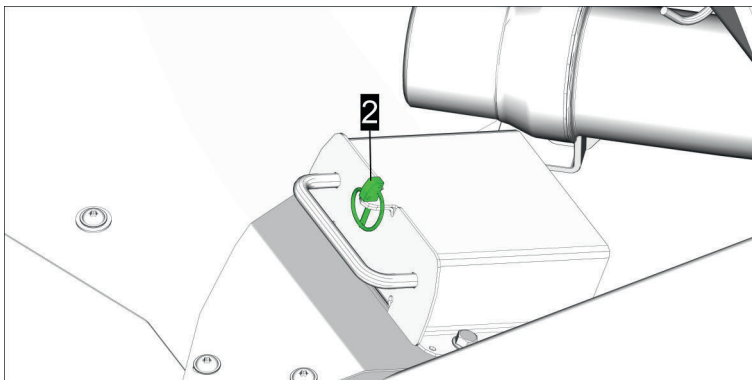


- Lade zijdelings volledig naar buiten trekken.

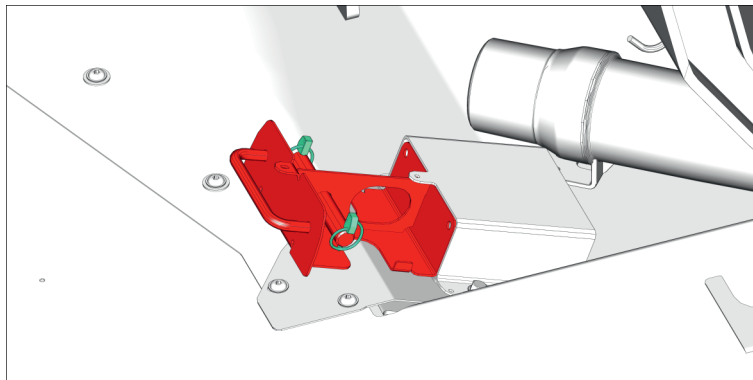

- Lunspen uit de lade verwijderen om de maaimessen, per looprichting, naar behoefte te kunnen verwijderen.

Vervolgens lunspen weer aanbrengen.

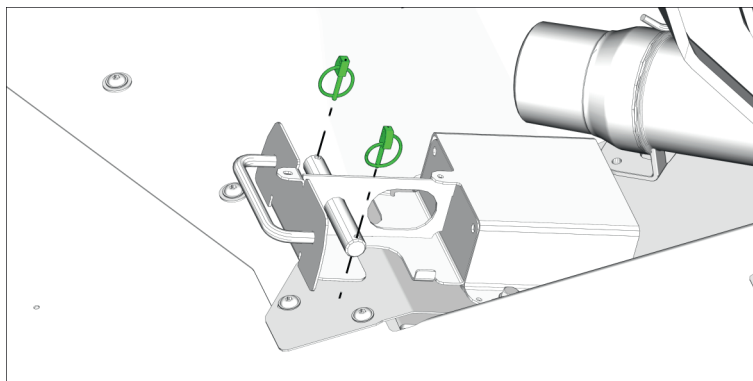

- Box sluiten: Lade tot aan de aanslag erin schuiven en lunspen aanbrengen om de box vast te zetten.

Beschermdoekdrager bediening

De voorste en zijdelingse beschermdoekdragers kunnen omhoog worden geklapt. Dit vereenvoudigt de toegang tot de onder de beschermdoek liggende machineonderdelen.

VOORZICHTIG

Weggeslingerde onzuiverheden / machineonderdelen bij defecten

- Afschermingen nooit openen terwijl machineonderdelen draaien.
- Afschermingen nooit geopend laten wanneer machineonderdelen draaien.
- Wachten op stilstand van alle draaiende machineonderdelen voordat de machine wordt genaderd.
- Als de afscherming gebreken vertoont, moeten de defecte onderdelen onmiddellijk worden gerepareerd of vernieuwd.

TIP

De bediening van de zijbeschermingen kan, afhankelijk van de machine, optioneel hydraulisch via de regeleenheid op de tractor gebeuren. In dit geval is geen handmatige ingreep meer vereist.

Zijbescherming hydraulisch openen / sluiten (optie)**⚠ GEVAAR****Bekneld raken, intrekken en afsnijden van delen van het lichaam!**

Bij het naderen van bewegende machinedelen kunnen kleding, haar en delen van het lichaam zo worden gegrepen dat ontsnappen niet mogelijk is zonder ernstig of dodelijk letsel.

- ▶ Gevarenszone van de machine niet betreden zolang zich daar machinedelen kunnen bewegen.
- ▶ Beschermingsvoorzieningen vóór de ingebruikname controleren op volledigheid en gebruiksklare toestand.
- ▶ Vóór de inbedrijfstelling en tijdens het gebruik iedereen wegsturen uit het gevarengedrag rond de machine.

Voorwaarden


- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd tegen weggrollen.
- Tractor en machine in de werkpositie geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Aftakas uitgeschakeld.
- Stilstand van draaiende machineonderdelen afgewacht.
- Aanwezige personen uit de gevarenszone van de machine weggestuurd.

Werkwijze

- ▶ Afhankelijk van de versie de regeleenheid op de tractor en / of bedieningsterminal bedienen om de betreffende bescherming naar de gewenste positie te verplaatsen.

Zijbescherming handmatig openen / sluiten**🔧 TIP**

Niet bij machines met hydraulische zijbescherming!

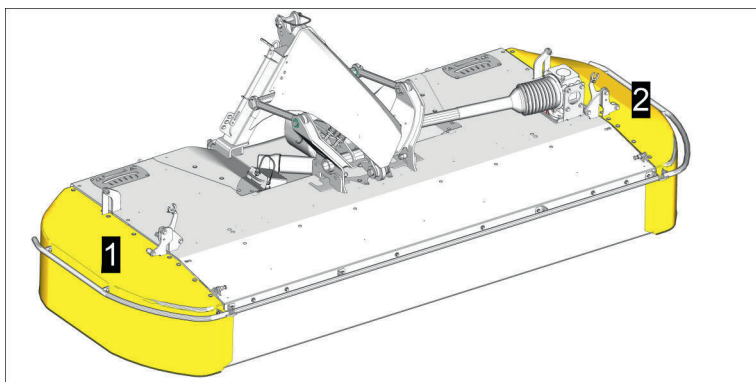

Afb.:

1 = Zijbescherming rechts


2 = Zijbescherming links

Voorwaarden

- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd tegen weggrollen.
- Tractor en machine in de werkpositie geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Aftakas uitgeschakeld.
- Stilstand van draaiende machineonderdelen afgewacht.
- Aanwezige personen uit de gevarenszone van de machine weggestuurd.

TIP


De bediening wordt hieronder aan de hand van het voorbeeld van de rechter zijbescherming (1) beschreven!

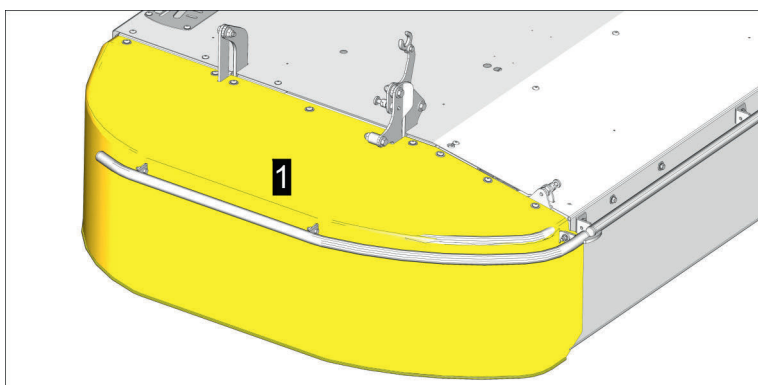


Werkwijze

► Zijbescherming openen:


- ▷ Veerbelaste pen (3) naar buiten trekken en vasthouden.

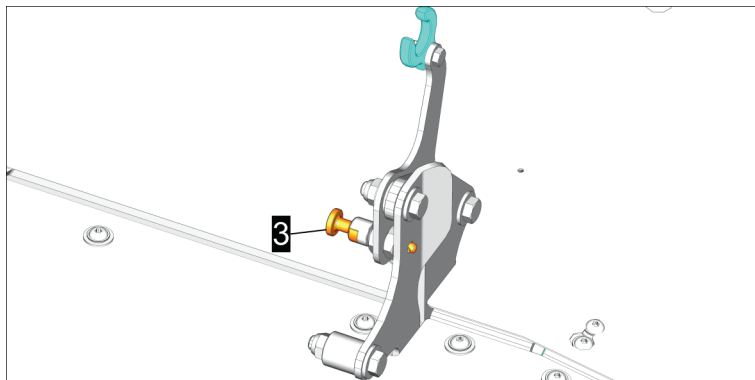

- ▷ Zijbescherming naar boven zwenken, zoals afgebeeld.

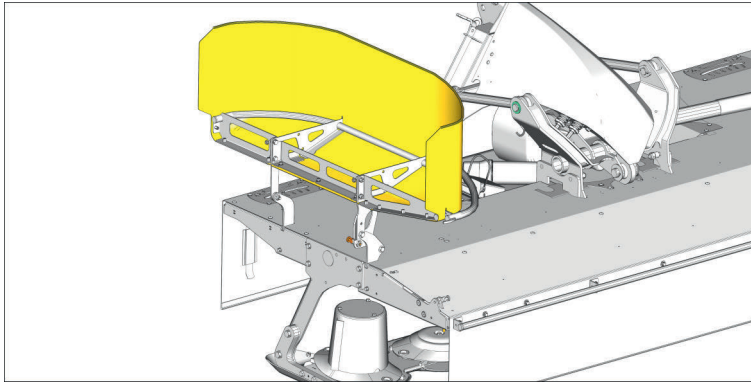


- Zorgen dat de zijbescherming volledig vastklikt op het klemstuk (4).

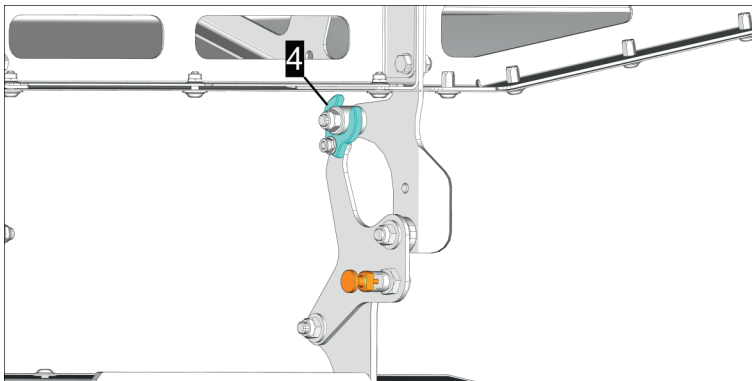


- **Zijbescherming sluiten:**

- ▷ Zijbescherming naar beneden zwenken totdat de veerbelaste pen (3) de buitenste bescherming hoorbaar en merkbaar in de werkpositie vergrendelt.

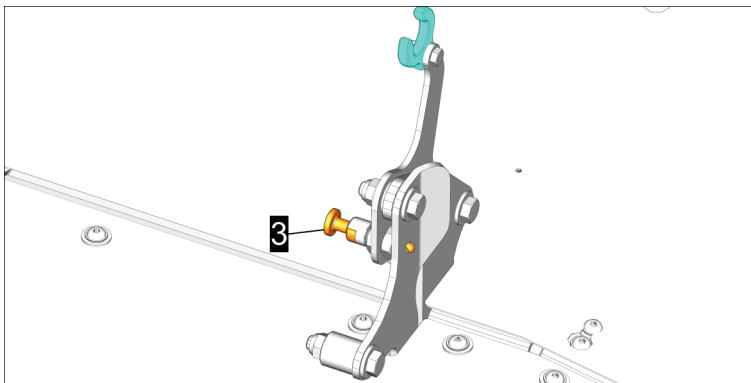

- ▷ Zorgen dat de zijbescherming correct vergrendeld is.
- Procedures aan beide zijden van de machine dienovereenkomstig uitvoeren.

Frontbescherming openen / sluiten

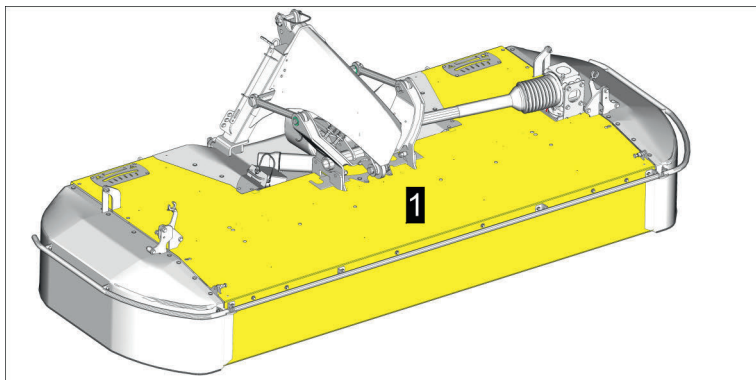


Afb.: 1 = Frontbescherming

Werkwijze

► Frontbescherming openen:


- ▷ De veerbelaste hendel (2) aan de linkerkzijde van de machine naar boven trekken en de frontbescherming ontgrendelen.

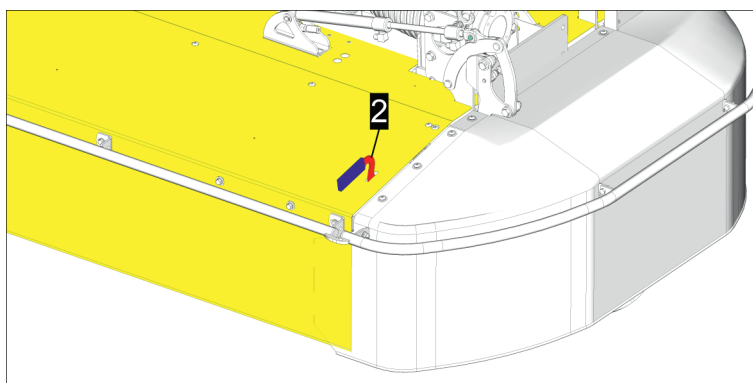

- ▷ Frontbescherming vervolgens aan de beschermbuis vastpakken, tot aan de aanslag naar boven zwenken en de omlaag hangende beschermdoek over de beschermbuis naar achteren omslaan.


► Frontbescherming sluiten:

- ▷ De naar achteren omgeslagen beschermdoek weer naar voren omslaan.
- ▷ Frontbescherming vervolgens aan de beschermbuis vastpakken en tot aan de aanslag naar beneden zwenken.
- ▷ Bescherming naar beneden duwen totdat de veerbelaste hendel (2) zicht- en hoorbaar vergrendelt.

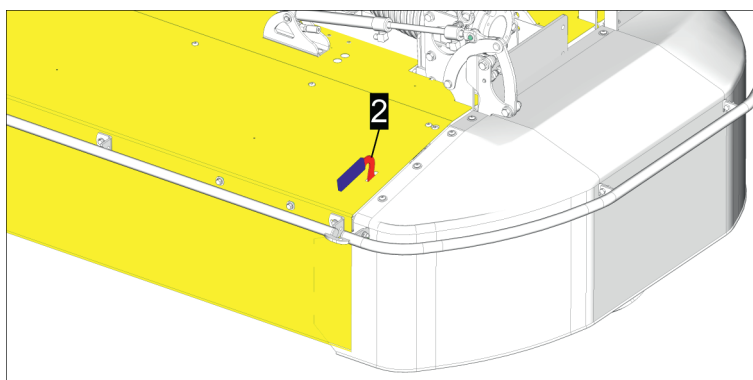

- Zorgen dat de frontbescherming correct vergrendeld is.

Cardanashouder bediening

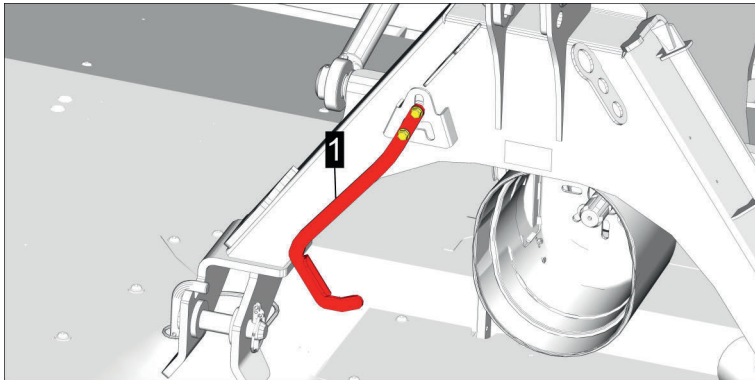

Afb.: Cardanashouder (1)

De cardanashouder dient voor opslag van de aandrijfcardanas op de machine, gedurende de tijd tussen werkzaamheden. De cardanashouder dient niet voor opslag van de cardanas gedurende de winterstalling van de machine. In dit geval moet de cardanas worden verwijderd en liggend worden opgeslagen om schade door vervorming te voorkomen. Zie "Buitenbedrijfsstelling van de machine aan het einde van het seizoen" pagina 96.

! AANWIJZING

Schade aan cardanas en cardanashouder!

Als de cardanashouder tijdens de werking niet naar de parkeerpositie is gezwenkt, kan een botsing tussen de cardanas en de houder ontstaan.

- Tijdens de werking de cardanashouder naar de parkeerpositie zwenken.


Cardanashouder in de parkeerpositie / werkpositie brengen

- Voordat de machine van de tractor wordt afgekoppeld, de cardanashouder in de parkeerpositie brengen.

☐ TIP


Als de cardanashouder vanwege de beschikbare ruimte niet volledig naar de parkeerpositie kan worden gezwenkt, eerst de cardanas aan de tractorzijde afkoppelen!

- Cardanashouder (1) naar boven duwen om te ontgrendelen.

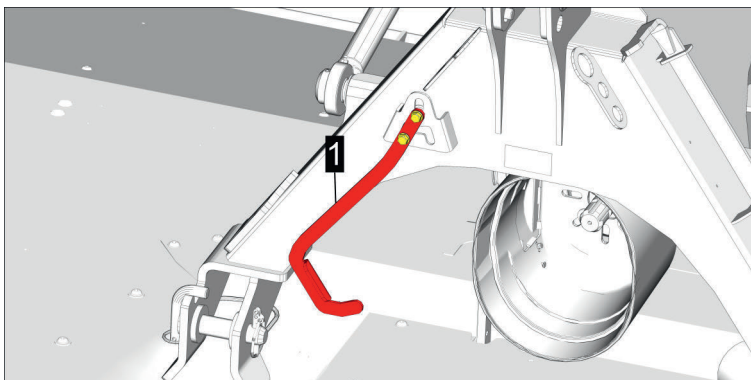


Kleppen / deksel / hulpinrichtingen

- ▷ Cardanashouder (1) opzij zwenken en naar beneden trekken.

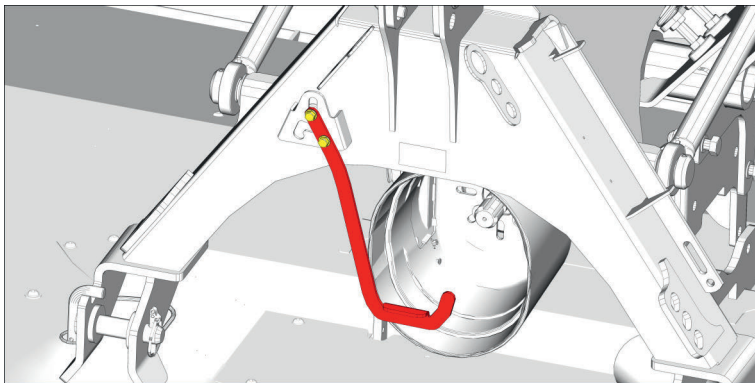

- ▶ Cardanas in elkaar schuiven, indien nodig, en op de cardanashouder neerleggen, zoals afgebeeld.

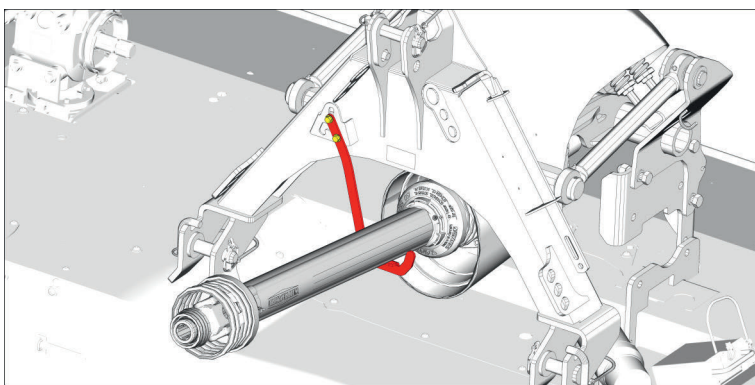

- ▷ Cardanas met het voorste derde deel in de cardanashouder plaatsen. Let erop dat de beschermkap niet door de opslag wordt beschadigd.
- ▶ Cardanashouder in de werkpositie brengen: Procedure uitvoeren in omgekeerde volgorde.

Gebruik

GEVAAR

Grijpen, intrekken en afrukken van ledematen, evenals kneuzingen en overrijden van het hele lichaam!

Tijdens werkzaamheden aan de machine moeten de gevarenzone waarin machineonderdelen kunnen bewegen en de gevarenzone van de tractor worden betreden.

- ▶ Vóór alle werkzaamheden aan de machine tractormotor uitschakelen, aftakas uitschakelen, parkeerrem aantrekken, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- ▶ Stilstand van alle machineonderdelen afwachten, voordat de gevarenzone van de tractor / de machine wordt betreden.
- ▶ Bij werkzaamheden onder de machine of wanneer de machine is opgetild, kriksteunen eronder plaatsen om onbedoeld zakken van de machine / machineonderdelen te voorkomen!

WAARSCHUWING

Roterende delen achter beschermkappen!

Roterende delen achter beschermkappen kunnen ongemerkt langere tijd blijven draaien!

- ▶ Stilstand van alle roterende delen afwachten.
- ▶ Zorgen dat de machine niet onbedoeld en niet door derden in beweging kan worden gebracht.
- ▶ Zorgen dat de tractor niet onbedoeld en niet door derden in beweging kan worden gebracht.

WAARSCHUWING

Het niet dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen!

- ▶ Persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkleding, werkschoenen, handschoenen, veiligheidsbril) gebruiken tijdens het omgaan met de machine.

AANWIJZING

Schade aan de aandrijflijn bij machines met aftakasaandrijving!

Als de aftakasrem actief is op de tractor, kunnen in de aandrijflijn mechanische spanningen ontstaan die tot schade aan de betrokken machineonderdelen leiden.

- ▶ De aftakasrem van de tractor vóór het klappen uitschakelen!

Inbedrijfstelling

- Voor inbedrijfstelling controleren of de tractor voor de werkzaamheden met de machine geschikt is. De informatie in de technische gegevens van deze gebruiksaanwijzing moet worden vergeleken met de overeenkomstige informatie in de gebruiksaanwijzing voor de tractor.

Gebruik

- Veiligstellen dat eventuele transportvergrendelingen van de machine zijn verwijderd.
- Veiligstellen dat in de machine (bijv. in zaadtanks, in laadruimtes, onder beschermkappen) en op de bij de machine meegeleverde reserveonderdelen, machineonderdelen of bedieningsterminals zijn verwijderd.

Aankoppeling

AANWIJZING

Botsingen met andere weggebruikers!

Tijdens het rijden met machines waarvan de componenten niet in de wegtransportpositie zijn vastgezet, kunnen botsingen ontstaan met andere weggebruikers.

- ▶ Vóór het rijden op de openbare weg, alle machineonderdelen naar de wegtransportpositie brengen en vastzetten, zoals voorgeschreven.

GEVAAR

Intrekken en afrukken van ledematen!

- ▶ Aftakasaandrijving beveiligen tegen onbedoeld inschakelen.

WAARSCHUWING

Beknellingsgevaar van het hele lichaam!

Het verblijf in het gevarengedebiet van tractor en machine is verboden, zolang de combinatie niet is beveiligd tegen weggrollen en onbedoelde inbedrijfstelling.

- 1 Omstanders wegsturen uit het gevarengedebiet rondom de tractor en machine.
- 2 Zorgen dat niet-betrokken personen de gevarengedebiet niet betreden.
- 3 Machine alleen op een vlakke en stevige ondergrond parkeren.
- 4 Parkeerrem aantrekken.
- 5 Tractormotor uitschakelen, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- 6 Wielblokken bij de tractor en de machine plaatsen.

WAARSCHUWING


Gevaar voor bekneling voor het hele lichaam bij bediening van de hefinrichting!

- ▶ Personen wegsturen uit het gevarengedebiet rondom de hefinrichting.
- ▶ Bij bediening van de hefinrichting via externe toetsen niet tussen de tractor en machine komen.

Mogelijke aanbouwproblemen en oplossingen


• **Geen hydraulische aansluiting vooraan**

Als de tractor geen hydraulische aansluiting aan de voorzijde heeft, moet een hydraulische slang van achteren naar voren worden gelegd.

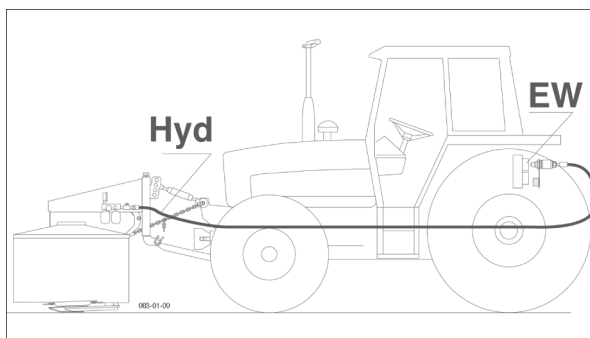

- **Gemeenschappelijke regeleenheid voor front- en achterhefinrichting**


Bij sommige tractoren kan het nodig zijn om met een driewegkraan om te schakelen tussen de fronthefinrichting (HW) en de achterhefinrichting.

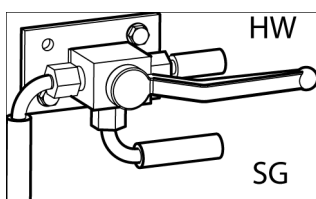

- **Hefinrichting met dwarsbalk**

Bij een hefinrichting met een dwarsbalk (Q) tussen de hefarmen, kan de cardanas beschadigd raken bij het laten zakken van het aangekoppelde werktuig.

Om schade te voorkomen is het nodig om een koppilverhoging tussen de hefinrichting en de koppeldriehoek te monteren.

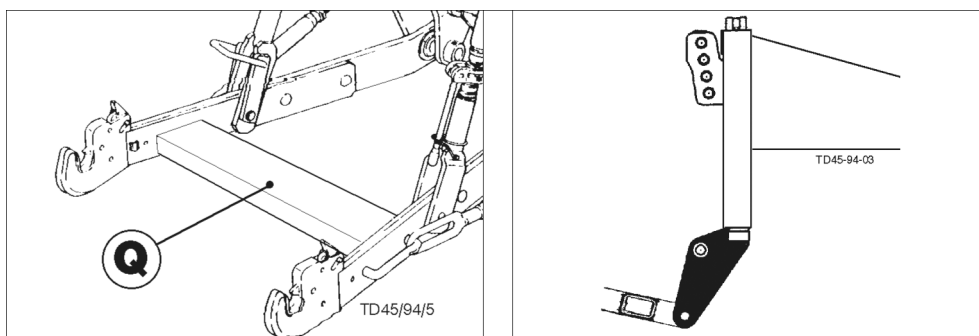


Links = dwarssteun

Rechts = koppilverhoging tussen hefinrichting en koppeldriehoek

- **Te ver naar voren geplaatste aftakasstomp**

Bij tractoren met een ver naar voren stekende aftakasstomp zou de cardanas extreem moeten worden ingekort. Wanneer de machine opgetild is, zou er dan onvoldoende buisoverlap van de cardanas zijn of zou de maximale hoek van de cardanas worden overschreden.

In dit geval is een bevestigingsset vereist die het werktuig 200 mm verder naar voren brengt.

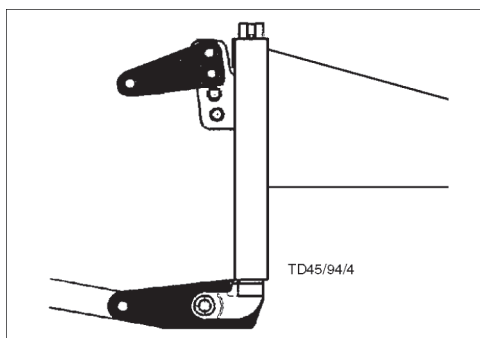

Ingaande transmissie draairichting corrigeren

- Als de vereiste draairichting van de aftakas op de tractor niet kan worden voorgeseleceerd, moet de ingaande transmissie 180° worden gedraaid. Zie "Ingaande transmissie draairichting aanpassen" pagina 61.


Telescopische topstang inkorten



TIP

De volgende beschrijving is alleen van toepassing op de bij PÖTTINGER verkrijgbare telescopische topstang met de materiaalnummers 525.081 en 525.082!


De telescopische topstang maakt de aanpassing van de maaier mogelijk aan oneffenheden in de grond die dwars op de rijrichting lopen. De lengte van de telescopische topstang wordt ingesteld door de schroefdraadspindel te verdraaien. De lengte van het mogelijke slingerbereik (L) wordt bepaald door de positie van de schroefdraadspindel.

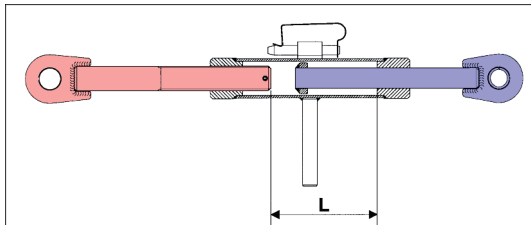

Afb.: L = slingergebied van de telescopische stang

Links is hier de schroefdraadspindel en rechts de telescopische stang afgebeeld.

Als de topstang ondanks de kortst mogelijke instelling voor de afstand (A1) te lang is (afstand maat (A) vanaf het midden van de vergrendelingspen tot het midden van de vergrendelingspen gemeten), is het resterende slingerbereik van de telescopische stang niet voldoende voor optimale bodemaanpassing.

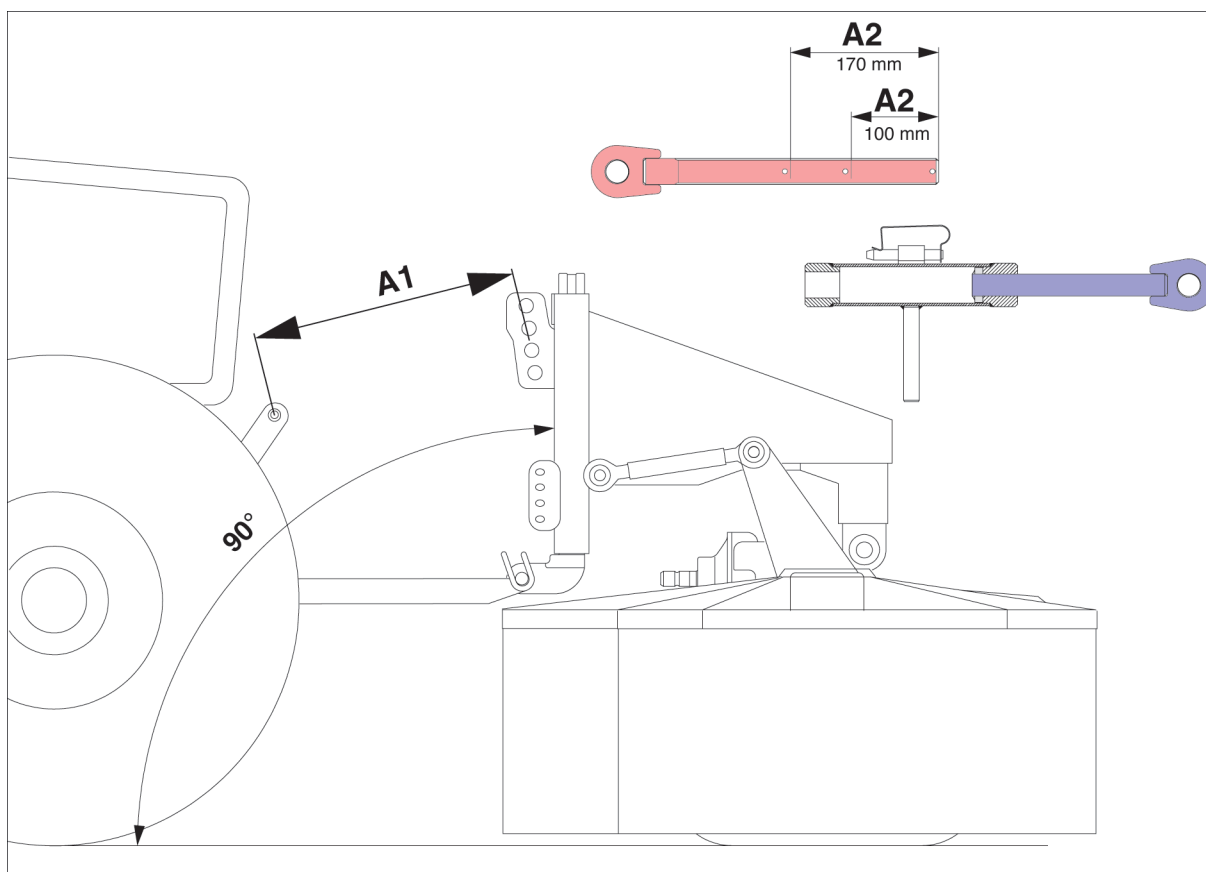


In dit geval moet de telescopische topstang op de schroefdraadspindel met de maat (A2) volgens de tabel worden ingekort.

Maattabel


Gemeten afstand maat (A1)	Inkorten met maat (A2)
660 mm - 760 mm	Niet inkorten
590 mm - 660 mm	100 mm
51 mm - 590 mm	170 mm

Werkwijze

- ▶ Machine bij een geschikte tractor aan de hefarm koppelen.
- ▶ Koppelbok verticaal uitlijnen (90°) zoals afgebeeld.

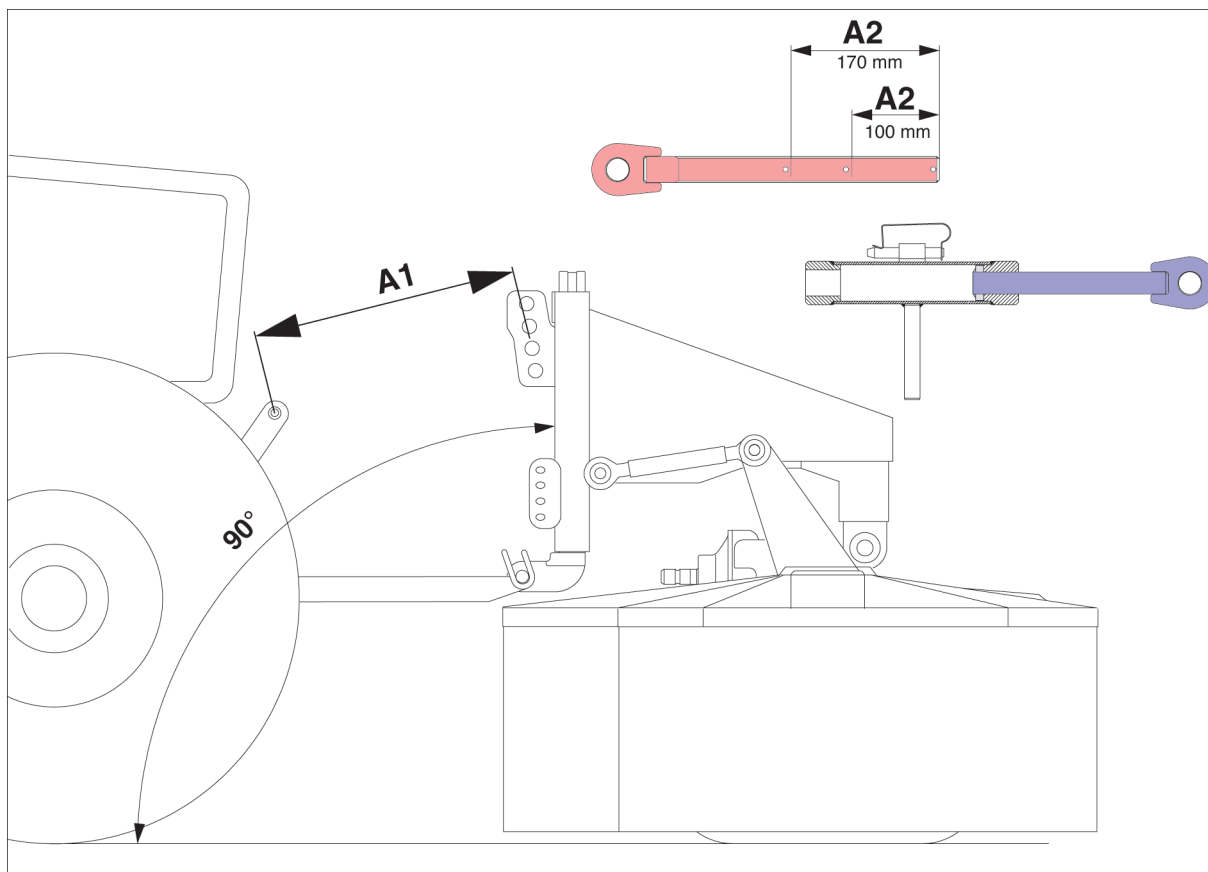

- ▶ **Schroefdraadspindel uit de topstang verwijderen:**
 - ▷ Hiervoor de spanhuls verwijderen en de schroefdraadspindel eruit draaien.
- ▶ Afstand (A1) tussen tractor en koppelboks vanaf het midden van de vergrendelingspen tot het midden van de vergrendelingspen opmeten en noteren.

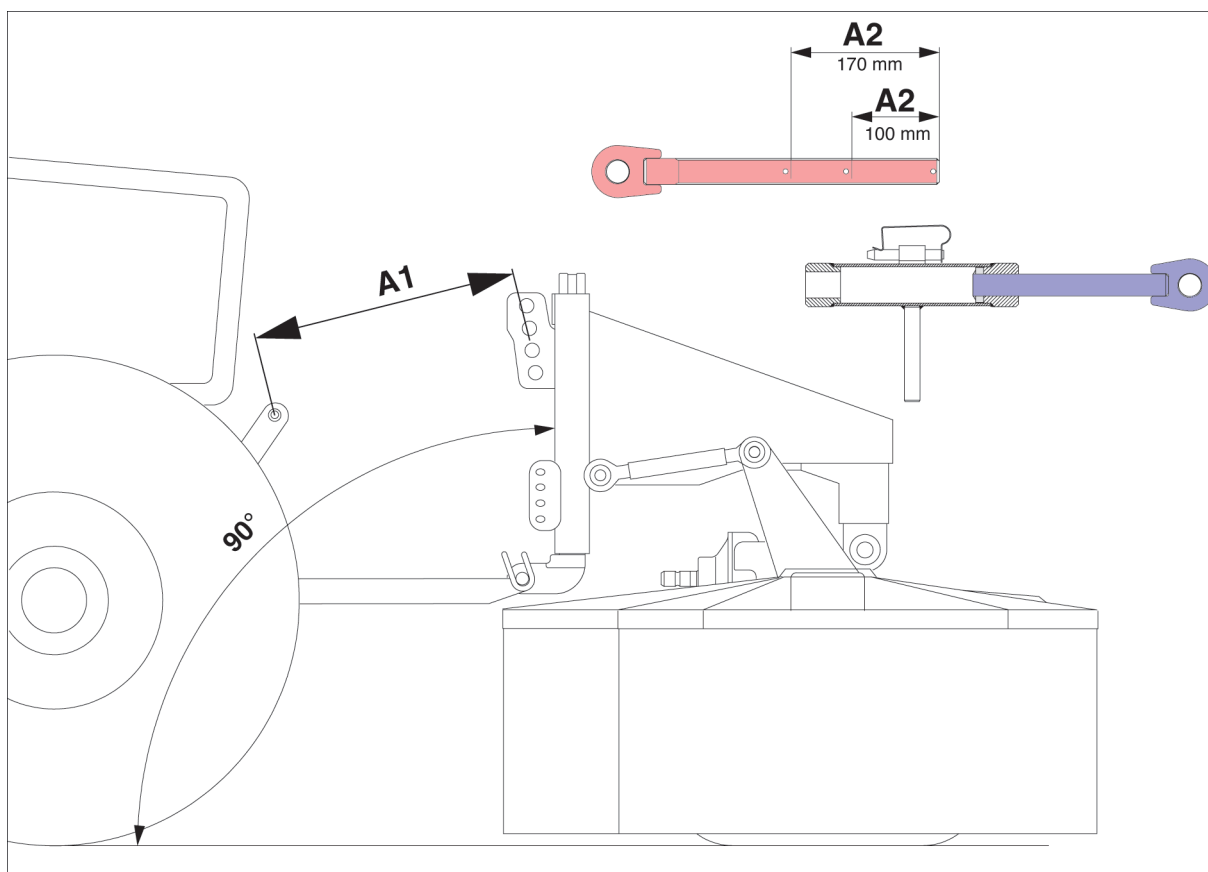

- Schroefdraadspindel met de juiste maat (A2), volgens de tabel hierboven, inkorten.
- Schroefdraadspindel in de topstang schroeven en met spanhuls vastzetten.
 - ▷ Vervolgens kan de topstang worden gemonteerd.

Koppeling aan de tractor

! WAARSCHUWING

Beknellingsgevaar van het hele lichaam!

Het verblijf in het gevarengedied van tractor en machine is verboden, zolang de combinatie niet is beveiligd tegen weggrollen en onbedoelde inbedrijfstelling.

- 1 Omstanders wegsturen uit het gevarengedied rondom de tractor en machine.
- 2 Zorgen dat niet-betrokken personen de gevarengedied niet betreden.
- 3 Machine alleen op een vlakke en stevige ondergrond parkeren.
- 4 Parkeerrem aantrekken.
- 5 Tractormotor uitschakelen, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- 6 Wielblokken bij de tractor en de machine plaatsen.

! WAARSCHUWING

Gevaar voor beknelling voor het hele lichaam bij bediening van de hefinrichting!

- ▶ Personen wegsturen uit het gevareng gebied rondom de hefinrichting.
- ▶ Bij bediening van de hefinrichting via externe toetsen niet tussen de tractor en machine komen.


Voorwaarde

- Tractor en machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd.
- Hefarmen correct ingesteld en gemonteerd.
- Tractor voldoende geballast. Zie "Tractorballast" pagina 51.
- Fronthefinrichting op enkelwerkende hydraulica ingesteld, of...
- ...Fronthefinrichting omgebouwd naar enkelwerkende functie door een gespecialiseerde werkplaats (bypassleiding).
- Bij alle werkzaamheden aan de machine tractormotor uitschakelen, parkeerrem aantrekken contactsleutel verwijderen en opbergen.

Driepuntsophanging

Werkwijze

- 1 Fronthydraulica instellen op positieregeling.
- 2 Tractor tot vlak voor de machine rijden, stoppen, parkeerrem aantrekken.

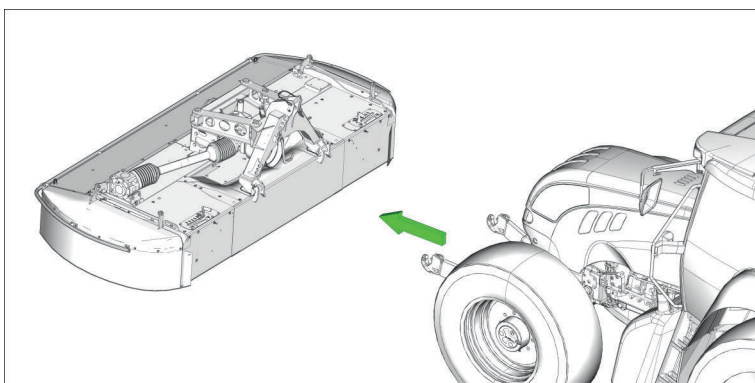

! AANWIJZING

Verlies van de machine!

Als de machine niet correct wordt aangekoppeld en vastgezet, kan deze tijdens het rijden van de tractor loskomen en eraf vallen!


- ▶ De machine, zoals hieronder beschreven, aan de tractor aankoppelen en vastzetten.
- 3 Beide hefarmen evenwijdig instellen op de vereiste instelling voor hoogte en breedte van de koppelbok en vergrendelen tegen zijwaartse beweging.
 - ▷ Indien nodig, afstandsbussen en hefarmkogels aanbrengen op de hefarmpenen van de machine en vastzetten met lunspenen, als dit nog niet is gebeurd.

- 4 Tractor naar de machine toe rijden, de machine met de hefarmen op de koppelbok vasthaken en vanghaak vergrendelen.
- 5 Topstangkogel aanbrengen op de machine, als dit nog niet is gebeurd.
- 6 Topstang aanbrengen en beveiligen zoals voorgeschreven.

TIP

Vaste topstang gebruiken!

- Cardanas aanpassen aan de tractor en machine, als dit nog niet is gebeurd. Zie "Aanpassing van de cardanas aan de tractor" pagina 63.
- 7 De correct aangepaste cardanas aansluiten op de machine en tractor, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de cardanasfabrikant.
 - Cardanashouder (2) naar de werkpositie brengen.

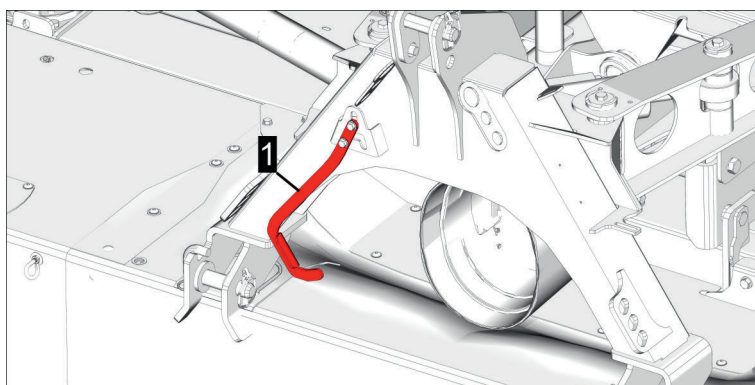

Afb.: Cardanashouder in de werkpositie

- 8 Afscherming van de cardanas beveiligen tegen meedraaien, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de cardanasfabrikant.
 - Op het juiste toerental en de draairichting van de aftakas letten, zie sticker in de buurt van de ingaande transmissie.
- 9 Elektrische kabels en hydraulische leidingen aansluiten op de tractor.

Vervolgens moet de machine op de correcte maaibalkpositie (bij schijvenmaaiers) / maai-trommelpositie (bij trommelmaaiers) worden ingesteld.

Tractorballast

VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen door ballastfouten!

Bij ballastfouten wordt de bestuurbaarheid en het remvermogen van de tractor aangetast.

- ▶ Machines die in verschillende koppelingstoestanden als solo-machine of als machinecombinatie kunnen worden gebruikt, moeten steeds in deze toestanden worden gewogen.
- ▶ Voor het wegen, de positie van de machine / machinecombinatie die het verst naar achteren / naar voren steekt tot stand brengen.
- ▶ Na succesvolle ballastplaatsing remtest uitvoeren.

Gebruik

Minstens 20% van het leeggewicht van de tractor moeten als voorasbelasting aanwezig zijn, om de bestuurbaarheid en het remvermogen van de tractor te waarborgen. De asbelasting, het totaalgewicht en het draagvermogen van de banden mogen hierbij niet worden overschreden.

Voor de correcte ballast van uw tractor zie ook de gebruiksaanwijzing voor de tractor.

Voor de bepaling van de benodigde ballast kunnen twee verschillende methodes worden toegepast.

Methodes voor het bepalen van de tractorballast

- *Weegmethode*

Met de weegmethode wordt het nauwkeurigste resultaat bereikt. Er wordt rekening gehouden met mogelijke afwijkingen van aangegeven gewichten.

- *Berekeningsmethode*

De berekeningsmethode levert enkel de rekenkundige resultaten, op basis van de gewichten in de technische gegevens van machine en tractor op het moment van levering. Deze cijfers kunnen afwijken van het feitelijke gewicht, wegens latere technische wijzigingen.



TIP

Als mogelijk altijd kiezen voor de weegmethode!

De correcte ballast moet bij elke tractor- en machinewissel opnieuw worden bepaald.

In te vullen tabel met cijfers

	werkelijke waarde	toelaatbare waarde	toelaatbaar draagvermogen van de banden
Minimale ballast vooraan	kg (lbs) ($G_{V \min}$)	-	-
Totaalgewicht	kg (lbs) (G_{wrk})	$\leq$ kg (lbs) (G_{tlb})	-
Voorasbelasting	kg (lbs) ($T_{V \text{ wrk}}$)	kg (lbs) ($T_{V \text{ tlb}}$)	$\leq$ kg (lbs)
Achterasbelasting	kg (lbs) ($T_{H \text{ wrk}}$)	$\leq$ kg (lbs) ($T_{H \text{ tlb}}$)	$\leq$ kg (lbs)


Tractorballast bepalen door weegmethode

Deze (voorkeurs-)methode kan worden gebruikt voor het controleren van de rekenkundig bepaalde tractorballast. Zie "Tractorballast berekenen" pagina 55.

Werkwijze

Tractor wegen.


- ▶ Eventueel gemonteerde machines en ballastgewichten van de tractor demonteren.
- ▶ Tractor met voor- en achteras op de weegbrug rijden.

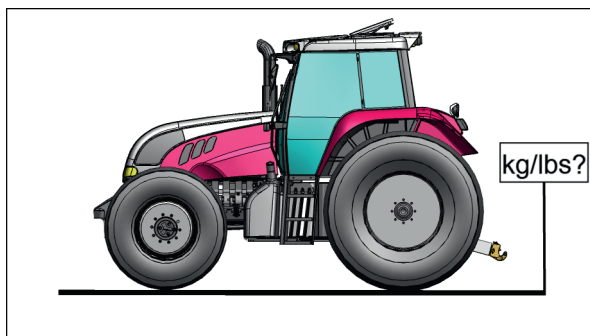

- ▶ Gewicht als tractor-leeggewicht (T_L) noteren en in de tabel invoeren.

Voorasbelasting wegen.

- ▶ Machine aan de tractor koppelen en in transportpositie brengen.
- ▶ De tractor met de vooras op de weegbrug rijden.

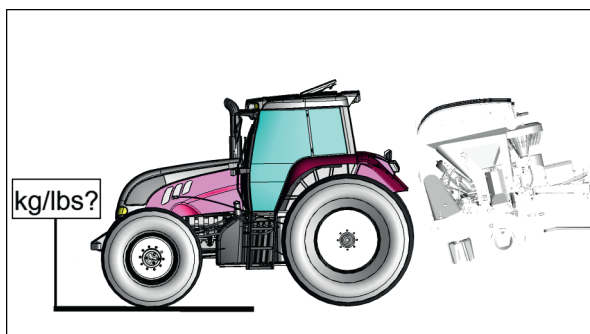


- ▶ Gewicht als daadwerkelijke vooraslas ($T_{V\text{tat}}$) noteren en in de tabel invoeren.
- ▶ Berekenen of de daadwerkelijke voorasbelasting ($T_{V\text{wrk}}$) nog minstens 20% van het leeg gewicht van de tractor T_L bedraagt. Ingeval de voorasbelasting te klein is, ballastgewichten aanbrengen tot de daadwerkelijke voorasbelasting ($T_{V\text{tat}}$) ten minste 20% van het leeg gewicht van de tractor (T_L) bedraagt.
- ▶ Controleren of de maximaal toelaatbare voorasbelasting ($T_{V\text{zul}}$), rekening houdend met het draagvermogen van de banden, niet wordt overschreden. Zie tractor-handleiding.

Totaalgewicht wegen

- ▶ Tractor met machine in transportstand en met ballastgewichten met voor- en achteras op de weegbrug rijden.


Gebruik

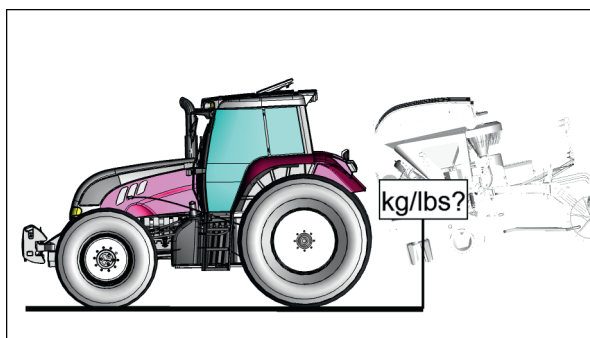

- ▶ Gewicht als totaalgewicht (G_{tat}) noteren en in de tabel invoeren.
- ▶ Controleren of de gemeten waarde het maximaal toegelaten totaalgewicht (G_{zul}) van de tractor overschrijdt. Zie tractor-handleiding.

Achterasbelasting wegen

- ▶ Tractor met machine en met ballastgewichten met achteras op de weegbrug rijden.

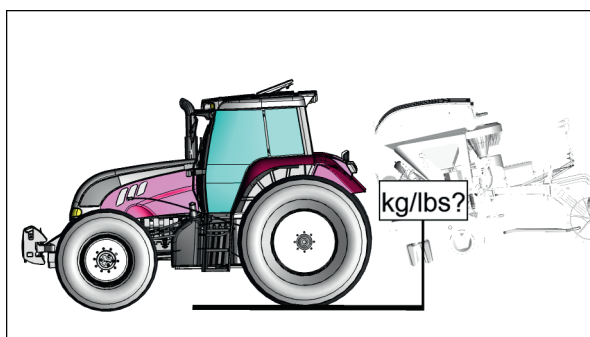

- ▶ Gewicht als daadwerkelijke achteraslast T_H in de tabel invoeren.
- ▶ Controleren of de gemeten waarde de maximaal toelaatbare achterasbelasting ($T_{V\text{ zul}}$), rekening houdend met het draagvermogen van de banden, niet overschrijdt. Zie tractor-handleiding.
- ▶ Controleren of de technische gegevens van de banden en velgen overeenstemmen met de voorschriften van de tractorfabrikant. Zie tractor-handleiding.

Tractorballast berekenen

Werkwijze

- ▶ Afstand (a) zwaartepunt voorballast (G_V) tot midden vooras:
 $a = \dots\dots\dots$ mm (inch) (Zie gebruiksaanwijzing tractor of meten)
- ▶ Asafstand (b) tractor:
 $b = \dots\dots\dots$ mm (inch) (Zie gebruiksaanwijzing tractor of meten)
- ▶ Afstand (c) midden achteras tot koppelpunt:
 $c = \dots\dots\dots$ mm (inch) (Zie gebruiksaanwijzing tractor of meten)
- ▶ Afstand (d) achterste koppelpunt tot zwaartepunt (G_H) machinecombinatie:
 $d = \dots\dots\dots$ mm (inch) (meten)
- ▶ Voorasbelasting onbelaste tractor (T_V):
 $T_V = \dots\dots\dots$ kg (lbs) (Zie gebruiksaanwijzing tractor)
- ▶ Achterasbelasting onbelaste tractor (T_H):
 $T_H = \dots\dots\dots$ kg (lbs) (Zie gebruiksaanwijzing tractor)
- ▶ Leeggewicht tractor (T_L):
 $T_L = \dots\dots\dots$ kg (lbs) (Zie gebruiksaanwijzing tractor)
- ▶ Minimale ballast vooraan ($G_{V\min}$) berekenen en invullen in de tabel met cijfers:
 $G_{V\min} = (G_H * (c + d) - T_V * b + 0,2 * T_L * b) / (a + b)$
 $\dots\dots\dots$
- ▶ Werkelijke voorasbelasting ($T_{V\text{ wrk}}$) berekenen en invullen in de tabel met cijfers:
 $T_{V\text{ wrk}} = G_V * (a + b) + T_V * b - G_H * (c + d) / b$
 $\dots\dots\dots$
- ▶ De waarde voor de toelaatbare voorasbelasting ($T_{V\text{ tlb}}$) volgens de gebruiksaanwijzing voor de tractor invullen in de tabel met cijfers.
- ▶ Werkelijk totaalgewicht (G_{wrk}) berekenen en invullen in de tabel met cijfers:
 $G_{\text{wrk}} = G_V + T_L + G_H$
 $\dots\dots\dots$
- ▶ De waarde voor het toelaatbare totale gewicht (G_{tlb}) volgens de gebruiksaanwijzing voor de tractor invullen in de tabel met cijfers.
- ▶ Werkelijke achterasbelasting ($T_{H\text{ wrk}}$) berekenen en invullen in de tabel met cijfers:
 $T_{H\text{ wrk}} = G_{\text{wrk}} - T_{V\text{ wrk}}$
 $\dots\dots\dots$
- ▶ De waarde voor de toelaatbare achterasbelasting ($T_{H\text{ tlb}}$) volgens de gebruiksaanwijzing voor de tractor invullen in de tabel met cijfers.
- ▶ Toegelaten draagvermogen van de banden volgens de gebruiksaanwijzing voor de tractor of uit de documentatie van de bandenproducent verdubbelen (twee banden per as) en invullen in de tabel met cijfers.

Instelling / ombouw

De onderstaande instel- en ombouwwerkzaamheden uitvoeren en de machine op correcte instelling en uitrusting controleren, voordat er met het werk wordt begonnen.

TIP

Een zorgvuldige afstelling van de machine beschermt de machine / bodem en spaart brandstof!

GEVAAR

Vangen en naar binnen trekken van het hele lichaam door bewegende machineonderdelen, bij alle werkzaamheden aan de machine.

- ▶ Alle werkzaamheden alleen uitvoeren wanneer de aandrijving stilstaat.
- ▶ Voor aanvang van alle werkzaamheden de machine beveiligen tegen inschakelen.
- ▶ Tijdens het werken geen lang haar los / wijde kleding dragen.
- ▶ Er mogen zich geen personen binnen het gevarengedebiet bevinden.
- ▶ Machine alleen in gebruik nemen als alle beveiligingsinrichtingen correct gemonteerd zijn, onbeschadigd zijn en zich in de beschermende positie bevinden.
- ▶ Tijdens gebruik niemand de gevarengedebiet van bewegende machineonderdelen laten betreden.

WAARSCHUWING

Kneuzen, snijden, bekneeld raken en stoten van het hele lichaam!

Bij alle afstelwerkzaamheden bestaan gevaren door zware en deels onder veerdruck staande machineonderdelen met scherpe randen.

- ▶ Instelwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door hiervoor gekwalificeerd personeel.
- ▶ Voor de werkzaamheden geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals werkhandschoenen, veiligheidsbril enz.) dragen.
- ▶ Bedrijfsveiligheids- en ongevalpreventievoorschriften in acht nemen.
- ▶ Er mogen zich geen personen binnen het gevarengedebiet bevinden.

WAARSCHUWING

Gevaar voor brandletsel!

Tijdens gebruik kunnen machineonderdelen (zoals transmissie, lagers enz.) zeer heet worden en langere tijd heet blijven!

- ▶ Tijdens en onmiddellijk na gebruik de transmissie en lagers enz. niet aanraken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals handschoenen, lange werkkleding enz.).

Koppelbok koppelverhoging

De koppelverhoging zorgt ervoor dat de hoek van de ingaande cardanas in de werkpositie wordt verlaagd als de aftakas van de gebruikte tractor zeer hoog of zeer ver vooraan is geplaatst. De slijtage aan de cardanas, ingaande transmissie en aftakas van de tractor wordt daardoor gereduceerd. Zie "Proefdraaien" pagina 83.

TIP

Hieronder wordt de montage van de koppelverhoging aan de hand van een machine met standaard koppelbok beschreven. De montage van de koppelverhoging vindt bij alle montagevarianten op dezelfde manier plaats.

Koppelverhoging monteren

Voorwaarden


- Machine op een vlakke, stabiele ondergrond in de werkpositie geparkeerd.
- Hydraulica volledig drukloos gemaakt.
- Machine volledig van de tractor afgekoppeld.

Voorbereiding


- Stroppen met minstens 150 kg draagvermogen
- Kraan en dergelijke met minstens 150 kg draagvermogen.
- Steeksleutel maat 24 mm, ratel en dopsleutel maat 24 mm
- Tapijtmes of iets dergelijks voor de uitsparing in de beschermdoek.

Werkwijze


- Cardanas voor de maaibalkaandrijving (1) aan de zijde van de ingaande transmissie afkoppelen.

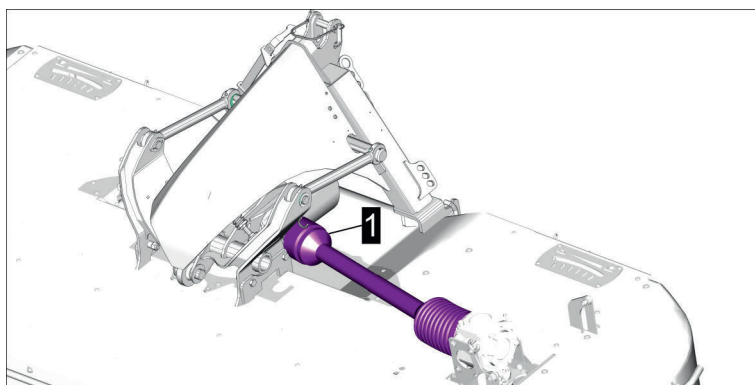


- ▷ Veiligheidsketting, indien aanwezig, loshaken.
 - ▷ Cardanas opzij duwen.
- Koppelbok met behulp van stroppen horizontaal aan de kraan aankoppelen en licht spannen.
- Schroefverbinding van de hydraulische slangen (2) op de schotaansluiting zoals afgebeeld verwijderen.

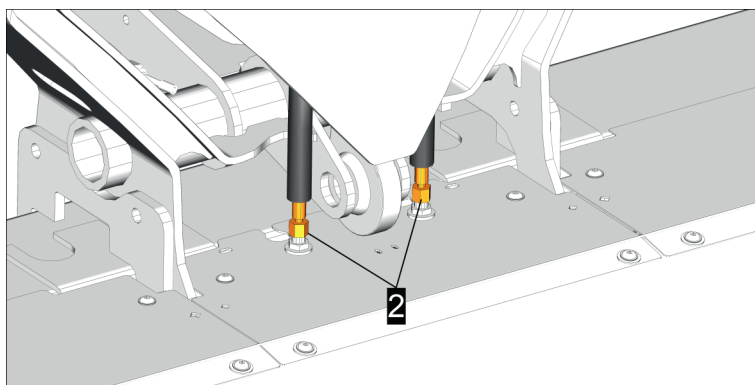


- ▷ Lekkende hydraulische olie opvangen en op de juiste manier afvoeren.
- ▶ Frontbescherming opklappen. Zie "Beschermdoekdrager bediening" pagina 36.
- ▶ Bevestigingsbouten (3) op het frame aan beide zijden van de machine verwijderen en afzonderlijke onderdelen bij de hand houden.

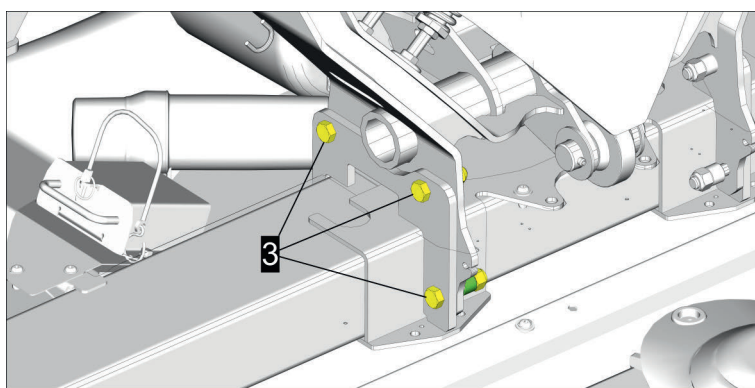


- ▶ Zorgen dat de koppelbok horizontaal aangekoppeld is en de koppelbok van het frame tillen.

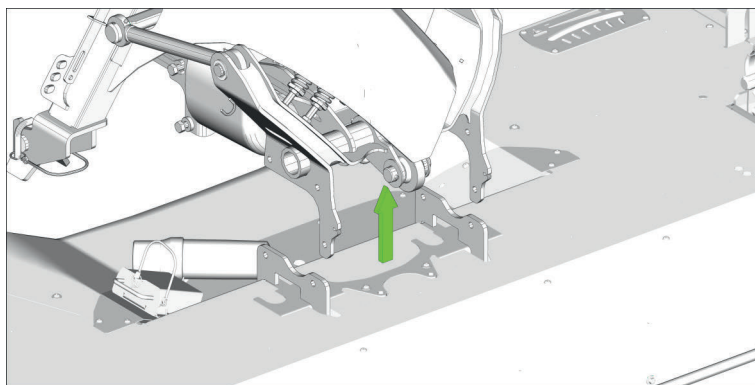


- ▶ Rechter koppelverhoging, zoals afgebeeld, met de eerder verwijderde 2x bouten, sluitringen bussen en moeren aan de koppelbok bevestigen.

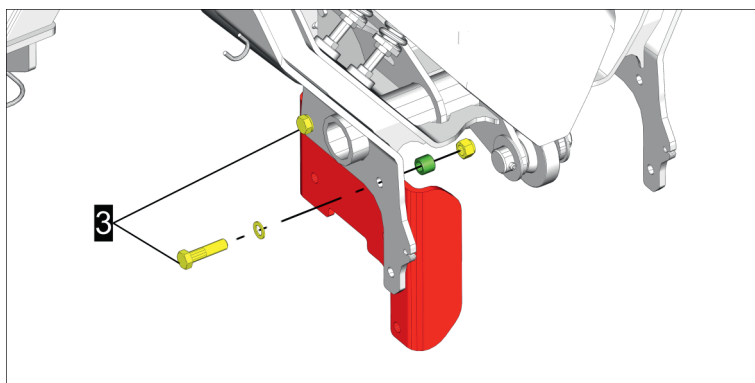


- ▷ Bevestigingsbouten nog niet vastdraaien.
- ▷ Linker koppelverhoging op dezelfde manier monteren.

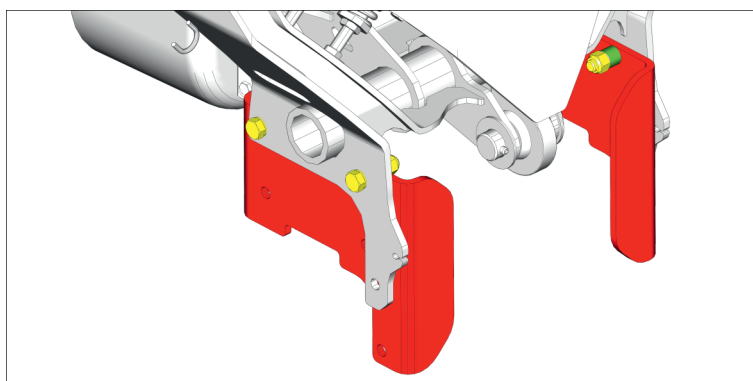

- ▶ Beschermdeuk langs de perforatie, zoals door de rode lijnen (X) in de afbeelding hieronder weergegeven, aan beide zijden uitsnijden.

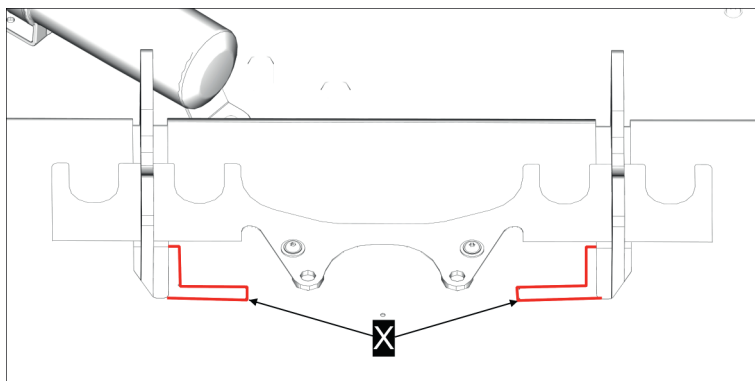


- ▶ Koppelbok naar de aankoppelpositie manoeuvreren en de koppelverhoging door de beschermkap insteken.

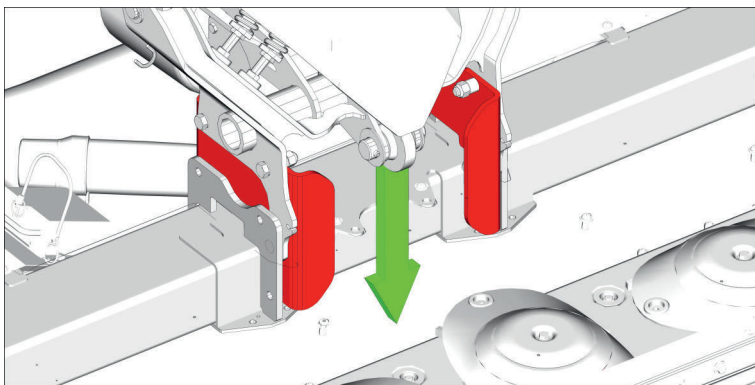


Afb.: Bescherming opengewerkt weergegeven

- 3x bouten (4) M16x80, sluitringen, bussen (7), afstandsplaat (5) en moeren (8) aanbrengen, zoals afgebeeld.

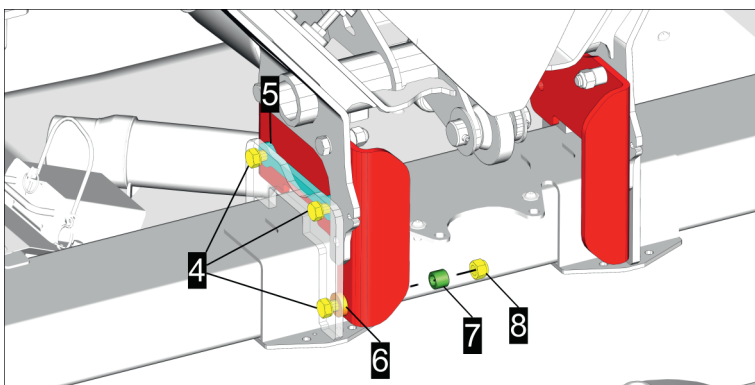

Afb.: Voorste bescherming opengewerkt weergegeven.

- Procedure aan de tegenoverliggende zijde op dezelfde manier uitvoeren.

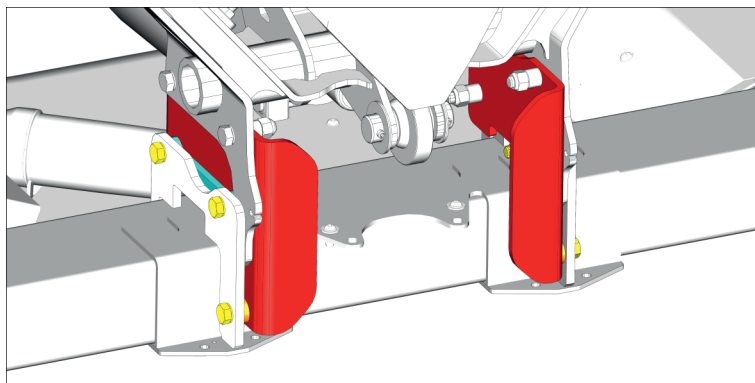


Afb.: Voorste bescherming opengewerkt weergegeven.


- Alle schroefverbindingen vastdraaien.
- Schroefverbinding van de hydraulische slangen (2) op de schotaansluiting, zoals afgebeeld, aanbrengen en vastdraaien.

TIP

Als de slanglengte niet voldoende is, de slangklemmen onder het frame losdraaien, hydraulische slangen naar behoefte aandraaien en slangklem weer vastdraaien.

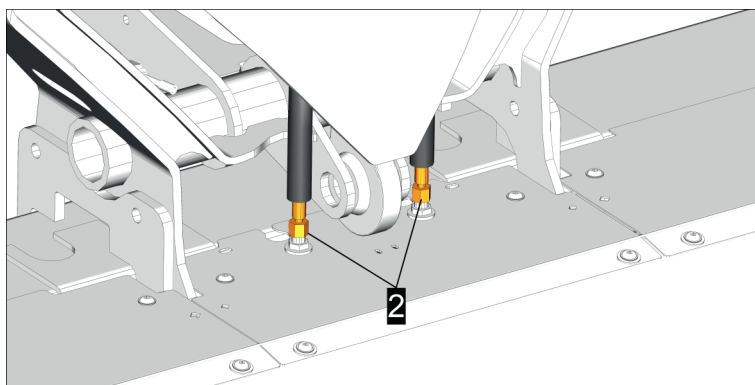

- ▷ Lekkende hydraulische olie opvangen en op de juiste manier afvoeren.
- ▶ Frontbescherming neerklappen. Zie "Beschermdoekdrager bediening" pagina 36.
- ▶ Cardanas voor de maaibalkaandrijving (1) aan de zijde van de ingaande transmissie aankoppelen.

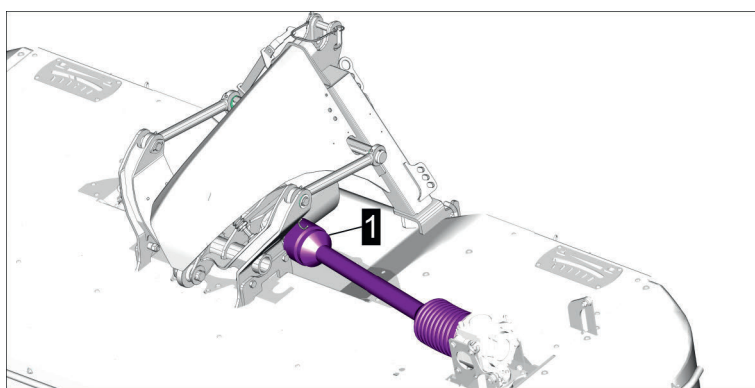


- ▷ Veiligheidsketting, indien aanwezig, vasthaken.

Ingaande transmissie draairichting aanpassen

Als het niet mogelijk is om op de tractor de draairichting van de aftakas in overeenstemming met de sticker of de uitrusting van de maaier te schakelen, kan de draairichting door het om-draaien van de hoektransmissie worden gewijzigd.

Werkwijze

- ▶ Olie uit de hoektransmissie aftappen (details, zie hoofdstuk "Onderhoud")
- ▶ Hoektransmissie demonteren.
- ▶ Ontluchttingsplug (1) en olieaftapplug (2) vervangen.

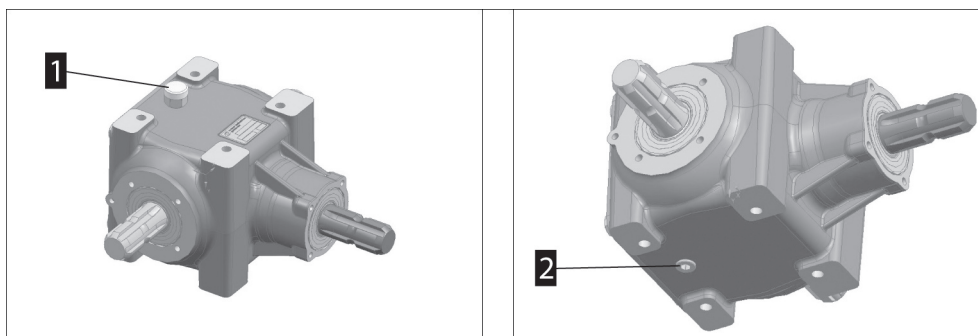


- ▶ Hoektransmissie 180° gedraaid, zoals afgebeeld, opnieuw monteren en vastdraaien.




TIP

De ontluchtingsplug moet aan de bovenzijde van de transmissie liggen!

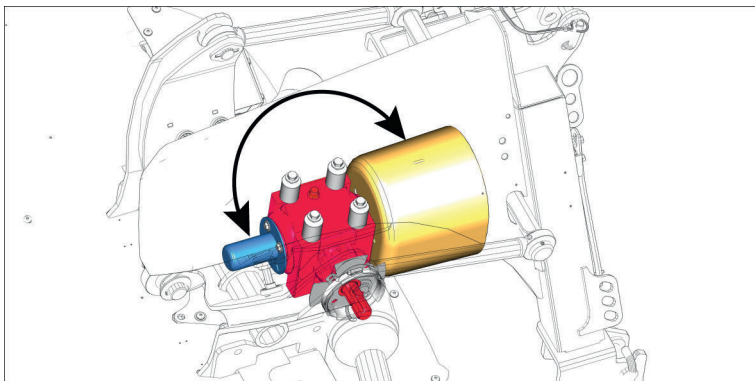

- Na de samenbouw het juiste oliepeil in de hoektransmissie tot stand brengen (details, zie hoofdstuk "Onderhoud")
- Sticker voor de vorige draairichting verwijderen en nieuwe sticker (A) voor de correcte draairichting op de koppelbok aanbrengen, zoals afgebeeld.

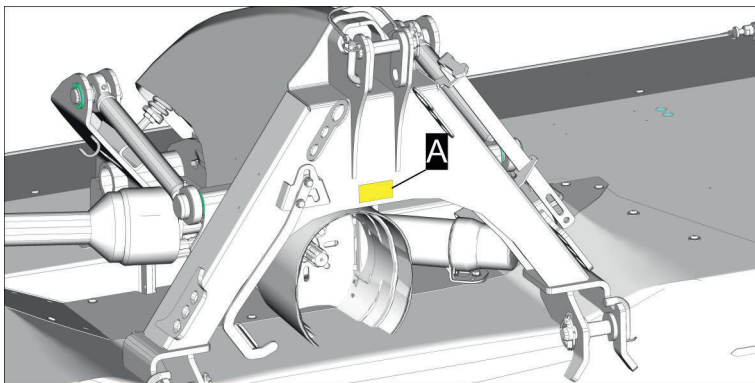

Aanpassing van de cardanas aan de tractor

Voorwaarden

- Controle en aanpassing van de lengte van cardanassen met buisvormig schuifprofiel door een gespecialiseerde servicedealer.
- Bij gloednieuwe cardanassen alle smeernippels gesmeerd totdat er schoon vet uit de lagerpunten komt.



Afb.: Sticker op de cardanas

MILIEU

Smeermiddelen en smeermiddelmengsels opvangen en op correcte wijze afvoeren.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door beschadigde of weggeslingerde delen van de cardanas!


Als de profieloverlapping onvoldoende is bij een verkeerd afgestelde of structureel gewijzigde cardanas, of als de cardanas tijdens het buigen wordt samengedrukt, kunnen mensen worden geraakt en gewond raken door beschadigde of weggeslingerde delen van de cardanas.

- ▶ Aanpassingen aan de cardanas moeten worden uitgevoerd door een servicepartner. Gebruiksaanwijzing van de cardanasfabrikant in acht nemen.
- ▶ Cardanas vóór het eerste gebruik in alle bedrijfsomstandigheden bij de servicepartner laten controleren en aanpassen.
- ▶ Als de machine met een andere tractor wordt gebruikt, cardanas laten controleren en opnieuw laten aanpassen.
- ▶ Op een cardanas met overbelastings- of een vrijlooppkoppeling de koppeling aan de machinezijde aanbrengen.
- ▶ Geen profieladapter of profielverlengingen aanbrengen op de cardanas of de aftakas.

Uitvoeringsinstructie voor de gespecialiseerde servicedealer

Cardanaslengte in alle werkposities controleren om na te gaan of de schuifafstand en de profieloverlapping volstaan.

Schuifafstand in kortste werkpositie controleren

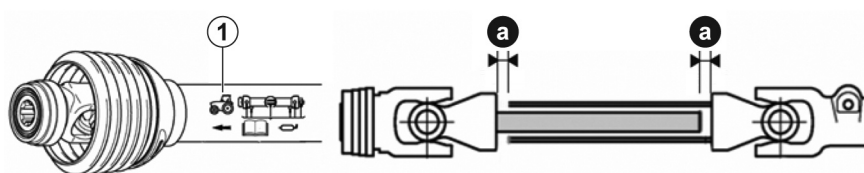


Gebruik

Werkwijze

- 1 De machine aan de tractor koppelen.
- 2 De cardanas volledig uit elkaar trekken.
 - ▷ De cardanas bestaat nu uit 2 helften.
- 3 De vergrendeling van de cardanashelft met het tractorsymbool op de beschermbuis (1) op de aftakas van de tractor schuiven totdat de vergrendeling vastklikt.
- 4 De vergrendeling van de andere cardanashelft op de ingaande as op de machine schuiven totdat de vergrendeling vastklikt.
- 5 De beide cardanashelften naast elkaar houden. De cardanashelften mogen elkaar niet raken. Een schuifafstand (a) van 40 mm moet beschikbaar zijn.
 - ▷ Als de cardanashelften tegen elkaar botsen en / of de schuifafstand van 40 mm niet wordt aangehouden, moet de cardanas door een gespecialiseerde servicedealer worden aangepast.
- 6 De toegestane hoek van de cardanas controleren. Zie de gebruiksaanwijzing voor de cardanas.
- 7 De vrije ruimte rondom de cardanas moet voldoende zijn, anders zal deze beschadigd raken.
- 8 Beide cardanashelften loskoppelen van de tractor en de machine, op een schone ondergrond neerleggen, en bij de hand houden voor de volgende controle van de profieloverlapping in de langste werkpositie.

De profieloverlapping in de langste werkpositie controleren

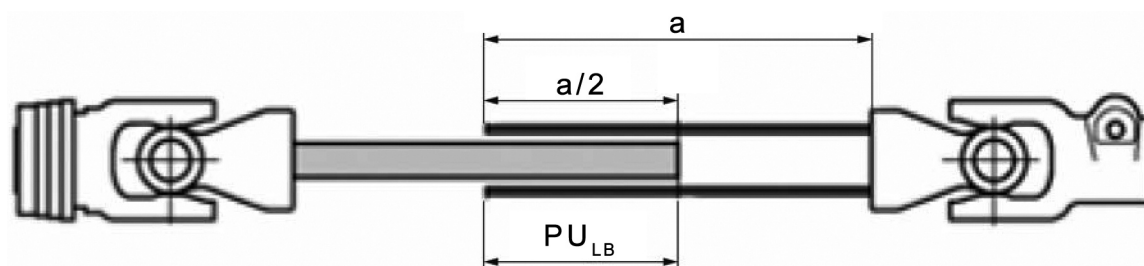

a = totale lengte van het profiel van een cardanashelft

PU_{LB} = profieloverlapping


Werkwijze

- 1 De langst mogelijke werkpositie voor de cardanas tussen tractor en machine tot stand brengen.
- 2 De vergrendeling van de cardanashelft met het tractorsymbool op de beschermbuis op de aftakas van de tractor schuiven totdat de vergrendeling vastklikt.
- 3 De vergrendeling van de andere cardanashelft op de ingaande as op de machine schuiven totdat de vergrendeling vastklikt.
- 4 De profieloverlapping controleren.
- 5 De minimale profieloverlapping (PU_{LB}) moet gelijk zijn aan de helft van de totale lengte van het profiel (a/2). Een maximale profieloverlapping is wenselijk.
- 6 Tijdens transport en wanneer de aandrijving is uitgeschakeld, moet de profieloverlapping (PU_{LB}) minstens 100 mm zijn.

- 7 De beschermkap aan de tractorzijde en het beschermdeksel aan de machinezijde moeten de beschermtrechters van de cardanas minstens met 50 mm overlappen.
- ▷ Als de profieloverlapping in een van de bovenstaande gevallen niet voldoende is, moet u bij de gespecialiseerde servicedealer nieuwe beschermbuizen of een nieuwe cardanas bestellen.

Cardanas inkorten

Aanpassingen aan de cardanas moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde servicedealer. De gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de cardanas moet hierbij in acht worden genomen.

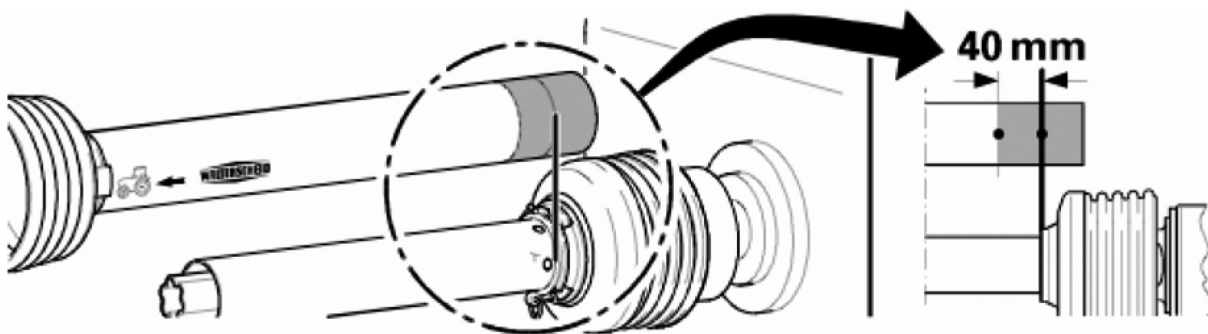

Werkwijze

- ▶ De cardanashelften naast elkaar houden en vanaf de rand van de binnenste beschermbuis de minimale schuifafstand van 40 mm op de buitenste beschermbuis markeren.
- ▶ De cardanashelften van de transmissie of aftakasstomp van de tractor verwijderen.
- ▶ De buitenste beschermbuis inkorten tot aan de markering.
- ▶ De binnenste beschermbuis inkorten tot dezelfde lengte als de buitenste beschermbuis.
- ▶ De buitenste en binnenste profielbuis inkorten tot dezelfde lengte als de buitenste beschermbuis.
- ▶ De snijzijden afronden en spanen voorzichtig verwijderen.
- ▶ De profielbuizen smeren met universeel lithiumvet.
- ▶ De ingekorte helften van de cardanas in elkaar steken.
- ▶ Aftakasaandrijving controleren.

Aftakasaandrijving controleren

⚠ WAARSCHUWING

Intrekken en afrukken van ledematen!

Wanneer de aftakas wordt aangedreven, kunnen ledematen, losse kleding of lang haar worden gevangen en naar binnen getrokken.

- ▶ Voor het proefdraaien alle iedereen wegsturen uit de gevarenszone rond de machine.
- ▶ Proefdraaien starten vanaf de bestuurderszitplaats van de tractor.
- ▶ De aftakas van de tractor onmiddellijk uitschakelen in geval van afwijkend gedrag.

Gebruik

Voorwaarden

- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd.
- Tractor en machine in de werkpositie geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond.

Werkwijze

- 1 Op het juiste toerental en de draairichting van de aftakas letten, zie sticker in de buurt van de ingaande transmissie.
- 2 Aftakastoerental langzaam tot het nominale toerental verhogen.
 - De aftakasaandrijving onmiddellijk uitschakelen bij abnormale geluiden of sterke trillingen.
In dit geval moet vóór verder gebruik van de machine de volledige aandrijflijn worden onderzocht op fouten waarna een corrigerende actie moet worden uitgevoerd.
 - Als er geen abnormale geluiden of sterke trillingen optreden, is de machine klaar voor gebruik.

Cardanaslengte bij sideshift (optie)


De cardanaslengte moet, vóór elk eerste gebruik van de machine met een bepaalde cardanas, door een servicedealer worden gecontroleerd en aangepast. Zie "Aanpassing van de cardanas aan de tractor" pagina 63..

De cardanaslengte moet bij machines met sideshift in de volgende werkposities worden gecontroleerd.

Te controleren werkposities

Pos. 1

Sideshift tot aan de aanslag naar rechts ingesteld en de machine in de werkpositie gebracht.

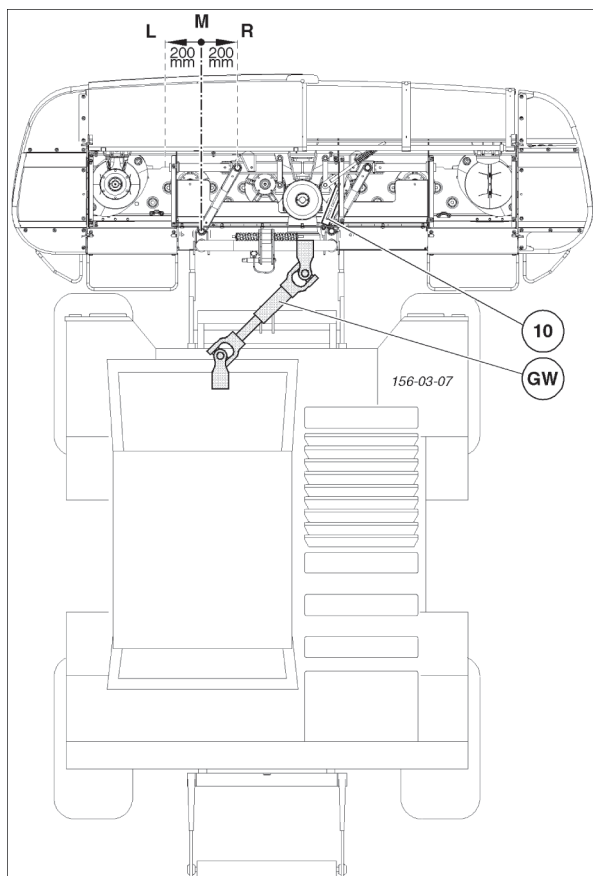

Afb.: Voorbeeld sideshift van de machine tot aan de aanslag naar rechts ingesteld.

Pos. 2

Sideshift tot aan de aanslag naar rechts ingesteld en de machine in de wegtransportpositie gebracht.

Pos. 3

Sideshift tot aan de aanslag naar links ingesteld en de machine in de werkpositie gebracht.

Pos. 4

Sideshift tot aan de aanslag naar links ingesteld en de machine in de wegtransportpositie gebracht.

Mechanische ontlasting

De maaibalk moet met circa 150 kg (75 kg per zijde) op de grond rusten (basisinstelling af fabriek).

TIP

Ontlasting bij nat weer of zwaar, vochtig maaisel dienovereenkomstig verhogen = Het gewicht waarmee de maaibalk op de grond rust, wordt verminderd.

Tegelijkertijd moet de rijsnelheid dienovereenkomstig worden verlaagd om te voorkomen dat de maaier bij hogere rijsnelheden springt (door het verminderen van de bodemaanpassing).

WAARSCHUWING

Schade aan de gezondheid door handmatig zwaar tillen!

De controle van de instelling kan, bij handmatig werken, leiden tot fysieke overbelasting.

- ▶ Niet handmatig optillen.
- ▶ Kraan, heftruck of iets dergelijks in combinatie met een voldoende gedimensioneerde weeghaak gebruiken.

Ontlasting bepalen

Voorbereiding

- Weeghaak
- Strop
- Kraan, heftruck of iets dergelijks.

Voorwaarde

- Fronthefinrichting op enkelwerkende hydraulica ingesteld, of...
- ...Fronthefinrichting omgebouwd naar enkelwerkende functie door een gespecialiseerde werkplaats (bypassleiding).
- Tractor en machine in de werkpositie op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd en tegen wegrollen beveiligd.
- Hoogte van de hefinrichting correct ingesteld
- Maaihoogte correct ingesteld
- Maai-eenheid in zweefpositie
- Buitenste afschermingen in de werkpositie
- Tijdens de montagewerkzaamheden: tractormotor uitgeschakeld, parkeerrem aange- trokken, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

AANWIJZING

Breuk van begrenzingskettingen en koppelinrichting

Als bij de dubbelwerkende frontlift met druk wordt verlaagd, kan er breuk aan de snelkop- pelaarvergrendeling, de ontlasting en de begrenzingskettingen ontstaan.

- ▶ Als de maai-installatie aan de tractor is aangebouwd, mag de dubbelwerkende tractor- regeleenheid van de frontlift nooit op “VERLAGEN” worden gezet.


TIP

Bij zo een bedieningsfout zou het volgende kunnen plaatsvinden:

- de positie van de plaat (4) verandert in het langsgat, de afstand tot de vergrendelings- haak (1) wordt daardoor te groot. Plaat opnieuw instellen.
- de vergrendelingshaak (1) breekt
- de beide hendels van de ontlastingseenheid worden beschadigd
- de begrenzingskettingen breken

Werkwijze

- Weging uitvoeren: Maai-eenheid aan de buitenzijde zoals afgebeeld optillen met behulp van strop en ertussen geplaatste weeghaak.

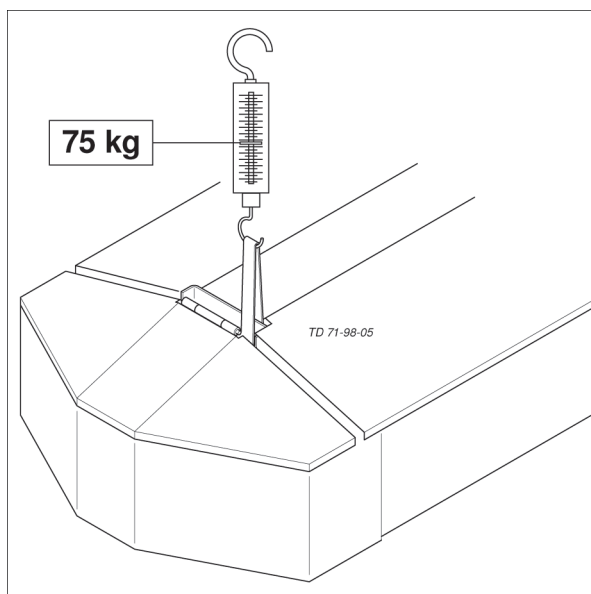


- Als het vastgestelde gewicht overeenkomt met de fabrieksinstelling (75 kg) of de huidige behoefte, de volgende procedures overslaan en met stap 4 verdergaan.
- Als het vastgestelde gewicht niet overeenkomt met de fabrieksinstelling of de huidige behoefte, ontlasting corrigeren zoals hieronder beschreven.

Ontlasting instellen**Voorwaarde**

- Fronthefinrichting op enkelwerkende hydraulica ingesteld, of...
- ...Fronthefinrichting omgebouwd naar enkelwerkende functie door een gespecialiseerde werkplaats (bypassleiding).

Werkwijze


- 1 Machine met de fronthefinrichting heffen.
- 2 Trekveren aan de arm van de koppelbok (1) aan beide zijden van de machine en op de console voor de ontlastingsveer (2) aan de tractor vasthaken.

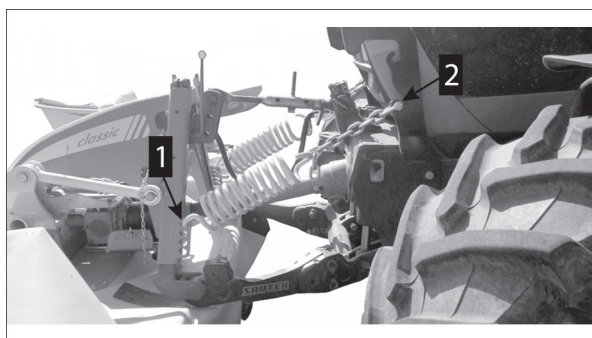

TIP

De optimale hoek 20° - 22° voor de krachtgeleiding kan alleen worden gehandhaafd als de veren aan een console worden bevestigd.

- 3 Fronthefinrichting op Zakken instellen en de machine zonder druk op de grond laten zakken.
- 4 Veerspanning door controle van de ontlasting controleren, zoals eerder in de paragraaf "Ontlasting vaststellen" beschreven.
 - ▷ Als de gewenste ontlasting wordt bereikt, met punt 8 verdergaan.
 - ▷ Als de gewenste ontlasting niet wordt bereikt of overschreden, procedure vanaf punt 1 herhalen.
- 5 Slangklemmen (20) op de trekveren monteren. De instelling van de veervoorspanning hoeft daardoor niet bij elke koppeling aan dezelfde tractor opnieuw te worden gecontroleerd.

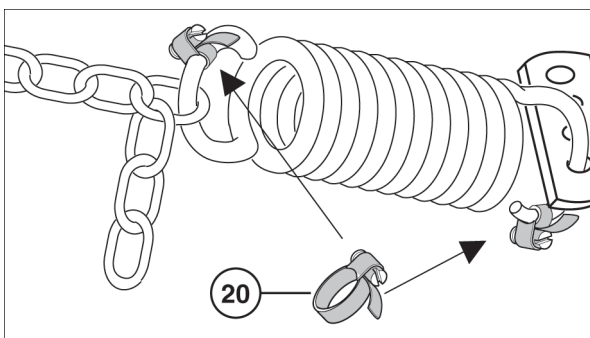


- 6 Bij elke tractorwissel moet de veervoorspanning worden gecontroleerd en indien nodig opnieuw worden ingesteld.

Zwadvormer

Met de zwadschijven wordt bij het maaien een smalle zwad gevormd. Hierdoor wordt het rijden over het gemaaid gewas met brede tractorbanden vermeden.

TIP

De meest geschikte instelling moet tijdens het gebruik worden bepaald.

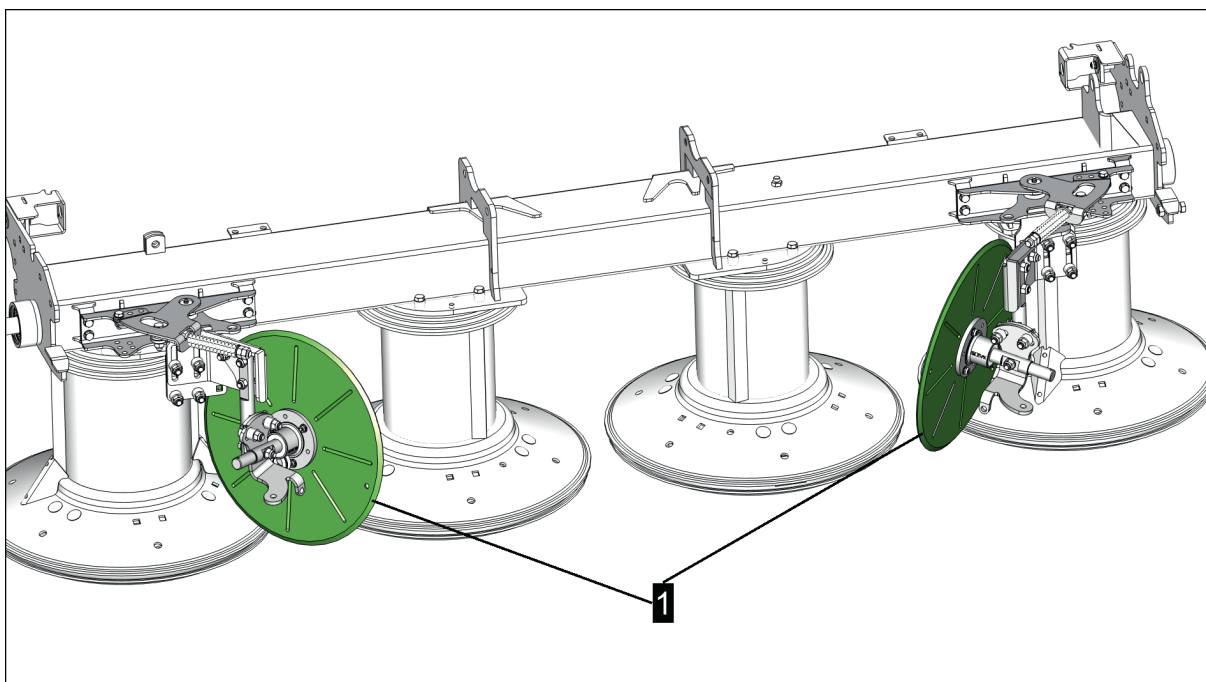

1 = Zwadvormer

Beschermdoek niet weergegeven!



Werkdiepte instellen

Voorwaarde


- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en correct vastgezet.
- Tractor en machine in de werkpositie geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en beveiligd tegen weggrollen.
- Maaihoogte correct ingesteld.
- Werkbreedte zodanig ingesteld dat de schroefverbindingen aan beide zijden van de machine goed kunnen worden bereikt.

Werkwijze

- Werkdiepte van de zwadschijf met de bouten (4x) in het sleufgat zodanig instellen dat de zwadschijven maximaal 5 mm - 10 mm (maat X) boven de onderrand van de maaitrommel lopen.

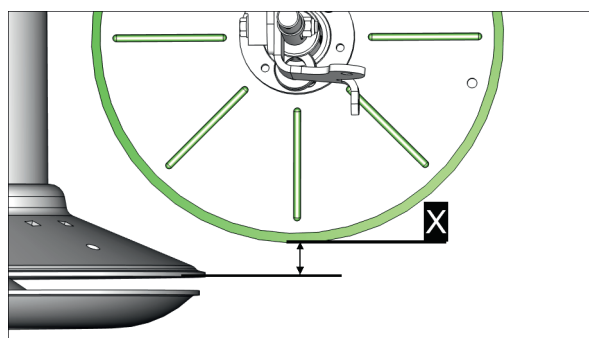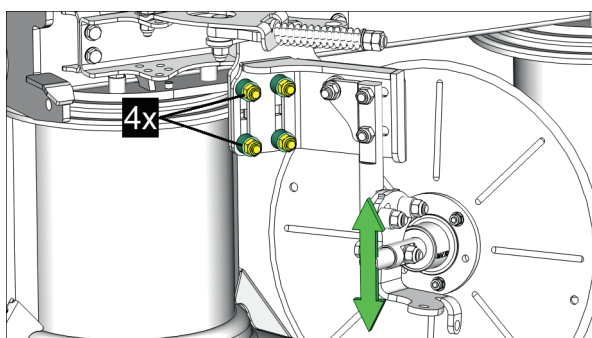

- Afstand van de zwadschijf tot de hoeken van de maaitrommel met de bouten (3x) in het sleufgat zodanig instellen dat de afstand 5-10 mm (maat X) bedraagt.

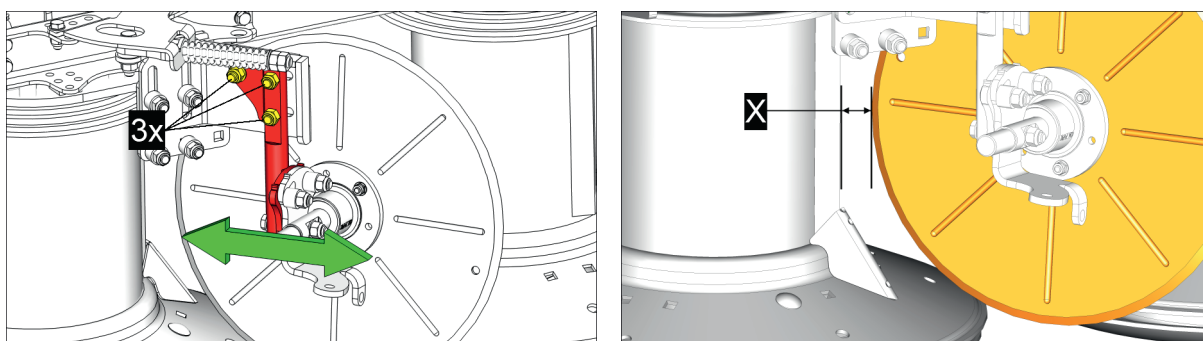


- Horizontale helling van de zwadschijf met de bouten (3x) naar behoefte instellen.

TIP

De zwadschijf staat verticaal als de punten (S) samenvallen (rechter afbeelding).

TIP

De meest geschikte instelling moet tijdens het gebruik worden bepaald.

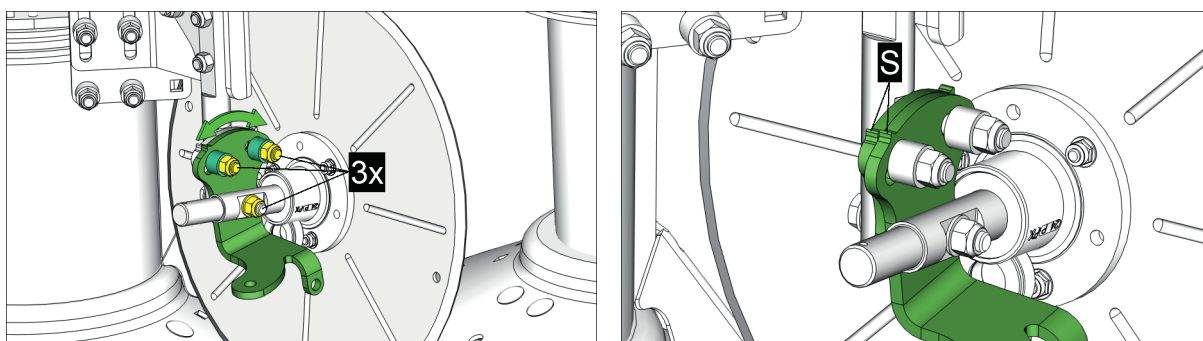


- Procedure aan beide zijden van de machine dienovereenkomstig uitvoeren.

Extra zwadschijven werkdiepte instellen

TIP

De meest geschikte instelling moet tijdens het gebruik worden bepaald.

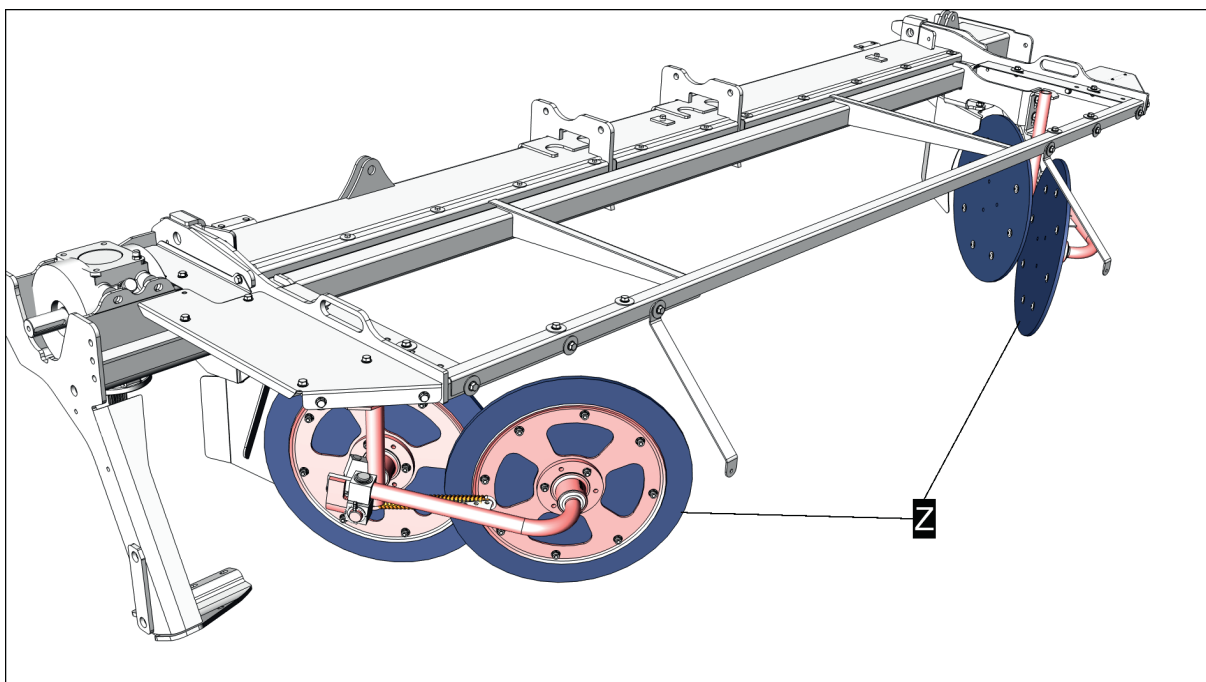

Afb.: Symbolische weergave


Z = extra zwadschijven

Voorwaarde

- Machine volledig aangekoppeld aan een geschikte tractor en correct vastgezet.
- Tractor en machine in de werkpositie op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd en tegen weggrollen beveiligd.


Werkwijze

- Aanslagbout op de standaardinstelling (maat X = 24 mm) instellen en opnieuw vastdraaien.

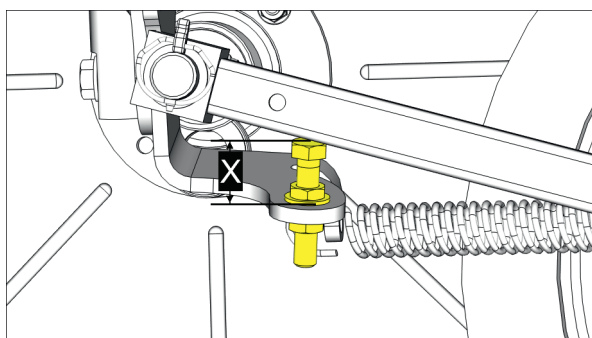

- Trekveer bij hoge en dichte gewasopstanden in gat (3) haken (maximale tegendruk van de veer)

Gebruik

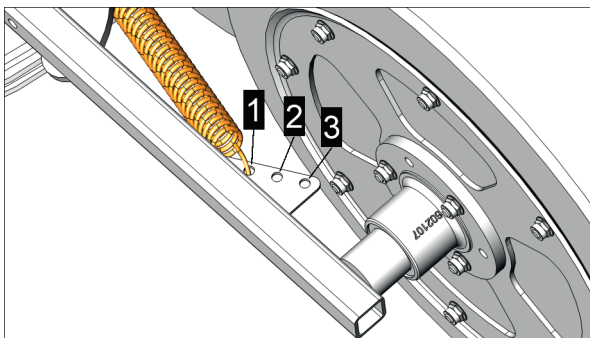

Voor de standaardinstelling drukveer in gat (1) haken.

- ▶ Trekveer bij korte en over het algemeen lage gewasopstanden in gat (1) haken (geringe tegendruk van de veer).
- ▶ Procedure aan beide zijden van de machine op dezelfde manier uitvoeren.

Zwadbreedte instellen

De optimale instelling van de zwadbreedte moet tijdens het gebruik worden bepaald.


In principe moet de zwadbreedte, indien mogelijk, zodanig worden gekozen dat het zwad niet door de tractorbanden wordt overreden.

! AANWIJZING

Schade aan beschermdeuk en extra zwadschijven!

Als de zwadschijven zodanig worden ingesteld dat ze tegen de koppelbok of de beschermdeuk worden gedrukt, kan tijdens de werking schade aan de beschermdeuk en de zwadschijven ontstaan.

- ▶ Zwadbreedte zodanig instellen dat er geen botsingen met andere machineonderdelen ontstaan.
- ▶ Extra zwadschijven zodanig instellen dat ze in de smalste stand tijdens de werking de machine niet raken.

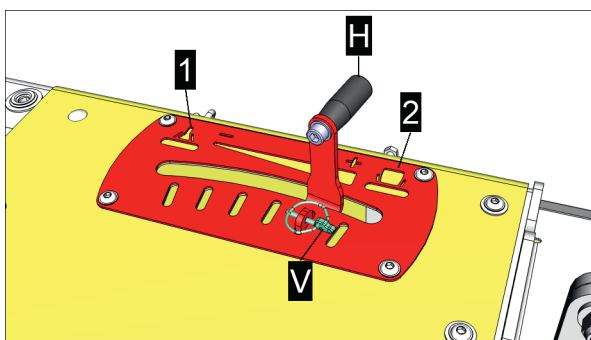

Linkerzijde van de machine

1 = Symbool smal zwad

H = Hendel

V = lunspen

2 = Symbool breed zwad

Voorwaarde

- Machine volledig aangekoppeld aan een geschikte tractor en correct vastgezet.
- Tractor en machine in de werkpositie op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd en tegen weggrollen beveiligd.

Werkwijze

- ▶ Lunspennen (V) verwijderen.
- ▶ Verstelhendel (H) naar beneden duwen en ontgrendelen.
- ▶ Verstelhendel (H) zijdelings verschuiven en de gewenste zwadbreedte volgens de symbolen (1+2) op de instelplaat instellen.
- ▶ Verstelhendel op het gewenste punt laten vastklikken en lunspen (V) opnieuw aanbrengen.
- ▶ Procedure aan beide zijden van de machine op dezelfde manier uitvoeren.
- ▶ Instelling controleren tijdens het gebruik en indien nodig corrigeren.

Maaitrommelpositie instelling

De correcte maaitrommelpositie wordt bereikt door de topstang te verstellen.

 TIP

Als de standaard maaahoogte onvoldoende is, kan de machine worden uitgerust met hoogmaaiplaten (optie) of extra afstandsringen (optie). 2 afstandsringen met 4 mm en 6 mm dikte zijn al voorgemonteerd.

 TIP

Het verstellen van de maaahoogte door de topstang te verstellen is niet toegestaan!

 AANWIJZING**Schade aan de glijplaten!**

Als de topstang niet correct wordt ingesteld, worden de glijplaten aan één zijde belast en slijten ze door.


- ▶ Topstang zodanig instellen dat de glijplaten volledig op de grond rusten.
- ▶ Maaahoogte niet instellen door de topstang te verstellen!

Maaitrommelpositie instellen**Voorwaarde**


- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor.
- Hefarmen van de tractor correct ingesteld.
- Ontlasting en hoogtepositie correct ingesteld.
- Machine op een vlakke, stabiele ondergrond in de werkpositie geparkeerd.

Werkwijze


- Topstang verstellen en de maaitrommelpositie zodanig instellen dat de glijplaten volledig op de grond rusten.

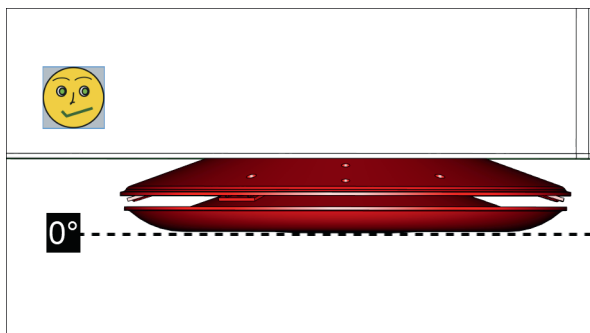

Topstang *correct* ingesteld!

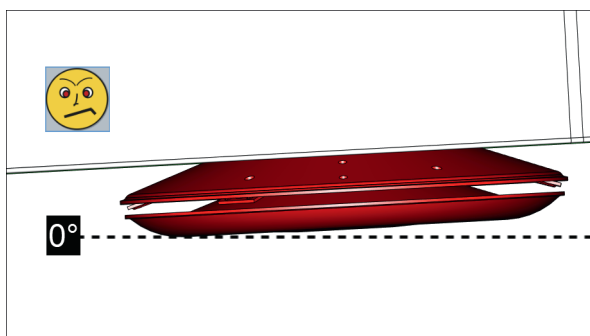

NIET ZO! Topstang verkeerd ingesteld!

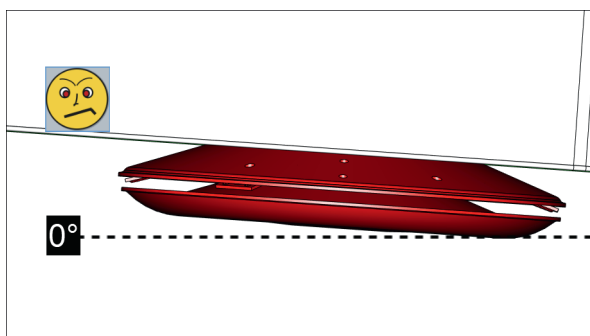

NIET ZO! Topstang verkeerd ingesteld!

- Instelling tijdens gebruik op de eerste meters van het maaiewerk controleren aan de hand van het maaibeeld.
 - ▷ Als de werkdiepte naar het midden van de trommel lager of hoger is dan naar de zijkanten (strookvorming in de maairichting), is de instelling niet correct. De instelling van de topstang moet worden gecontroleerd en de maaitrommelpositie moet worden gecorrigeerd.

TIP

Een onnauwkeurig maaibeeld kan ook worden veroorzaakt door botte messen, verkeerd ingestelde hoogtepositie, verkeerd ingestelde ontlasting, verkeerd toerental van de aftakas, verkeerde draairichting van de aftakas en verkeerd gekozen rijsnelheid!

Maaihogte instelling

Voor het instellen is de volgende optionele uitrusting beschikbaar

- Instelling door een comfortabele, centrale maaihogteverstelling.
- Instelling door montage van hoogmaaiglijplaten.
- Instelling door montage van afstandsringen tussen maaischijf en steunkegel.

Wij adviseren centrale maaihogteverstelling als de maaihogte tijdens het werk vaak moet worden versteld.



TIP

De maaitrommelpositie moet vóór de maaihogte worden ingesteld!


Maaihogte centraal instellen (optie)

Voorwaarde

- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd, zoals voorgeschreven.
- Tractor en machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd en tegen weggrollen beveiligd.
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.
- Aftakasaandrijving uitgeschakeld.
- Maaitrommelpositie via de topstang ingesteld. Zie "Maaitrommelpositie instelling" pagina 75.
- Machine met de fronthefinrichting ca. 50 mm boven de grond opgetild.


Werkwijze

- Maaihogte door de maaihogteverstelling te verdraaien (ZV) aanpassen. 1 slag komt overeen met ongeveer 1,5 mm aanpassing.

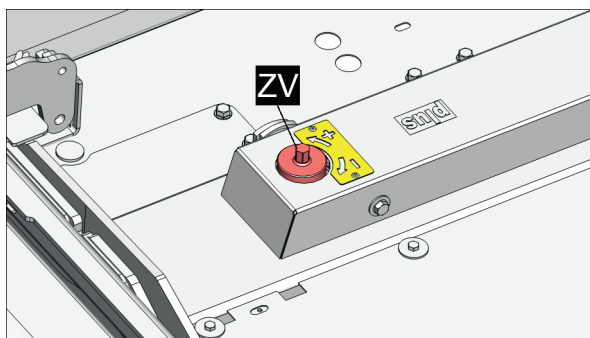


- Maat (X) = mogelijk verstelbereik van de maaihogte tussen 35 mm en 60 mm.

Gebruik

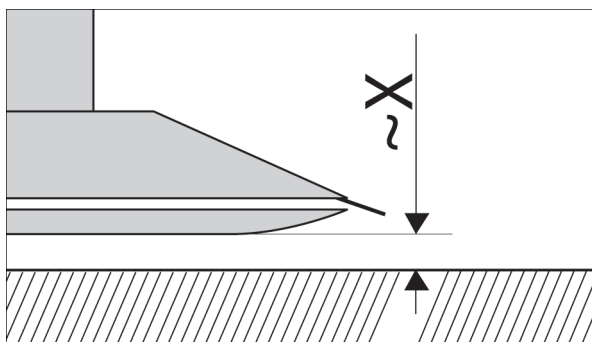

- Maaihoogte naar behoefte instellen.

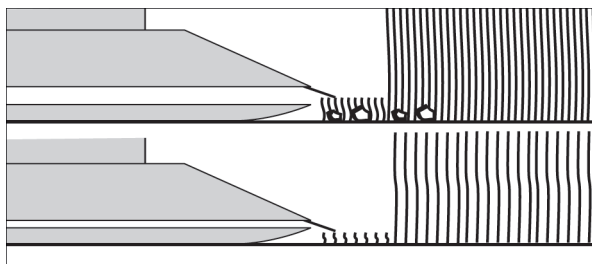

Bovenste afbeelding maaihoogte ca. 60 mm

Onderste afbeelding maaihoogte ca. 35 mm


Maaihoogte met behulp van hoogmaaiplaten (optie) vergroten

Voorwaarde


- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd, zoals voorgeschreven.
- Tractor en machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd en tegen weggrollen beveiligd.
- Aftakasaandrijving uitgeschakeld.
- Maaitrommelpositie via de topstang ingesteld. Zie "Maaihoogte instelling" pagina 77.
- Ombouwset "hoogmaaiplaat" voorbereid

Werkwijze

- Machine zo hoog heffen dat eronder kan worden gewerkt.
- Fronthefinrichting door ondersteunen met behulp van kriksteunen tegen onbedoeld zakken beveiligen.
- Tractormotor uitschakelen, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- 5x moeren verwijderen. Slijtplaat niet verwijderen.

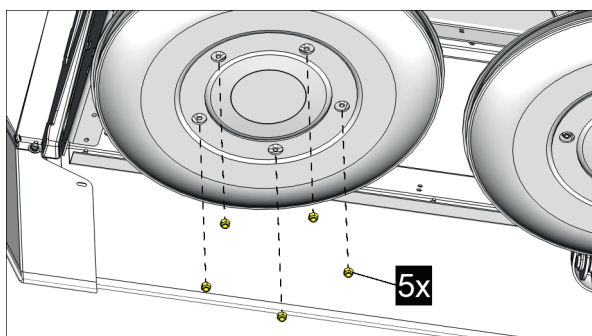

- 5x M10 schroefdraadbussen (1) (maat 22) voor de hoogmaaiplaat op de slijtplaat aanbrengen en vastdraaien.

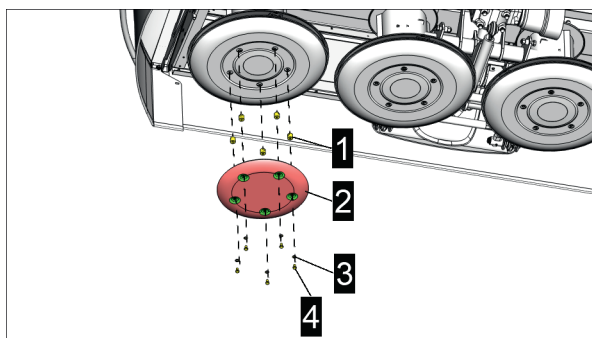

- ▶ Hoogmaaiglijplaat (2) monteren; 5x bouten M10x16 (4) en veerringen (3) aanbrengen en vastdraaien.
- ▶ Montage op dezelfde manier uitvoeren bij alle maaitrommels.
 - Na één bedrijfsuur controleren of de schroefverbindingen nog vastzitten en indien nodig aandraaien.


Maaihogte met behulp van afstandsringen (optie) instellen

Voorwaarde

- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd, zoals voorgeschreven.
- Tractor en machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd en tegen weggrollen beveiligd.
- Aftakasaandrijving uitgeschakeld.
- Maaitrommelpositie via de topstang ingesteld. Zie "Maaihogte instelling" pagina 77.
- Ombouwset "afstandsringen" voorbereid


Werkwijze

- ▶ Machine zo hoog heffen dat eronder kan worden gewerkt.
- ▶ Fronthefinrichting door ondersteunen met behulp van kriksteunen tegen onbedoeld zakken beveiligen.
- ▶ Tractormotor uitschakelen, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- ▶ Slijtplaat demonteren.

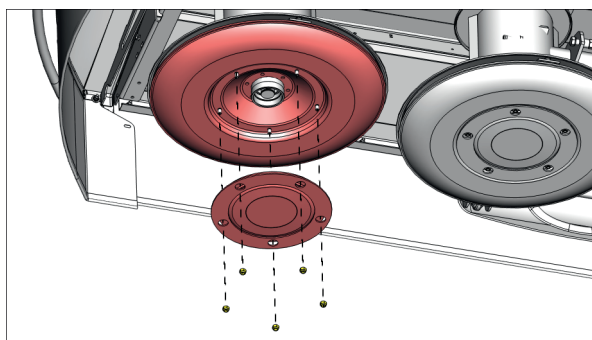

- ▶ Steunkegel demonteren en bouten opbergen.


Gebruik

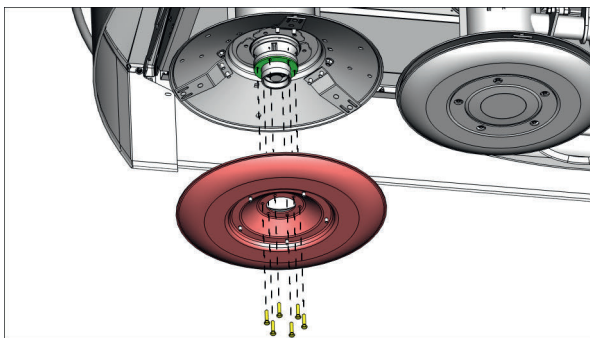


- Afstandsringen naar behoefte toevoegen. Een ombouwset bevat 8 st. afstandsringen met 6 mm en langere bouten voor het bevestigen van de steunkegel.

TIP


2 afstandsringen (1x 4 mm en 1x 6 mm) zijn af fabriek al gemonteerd!

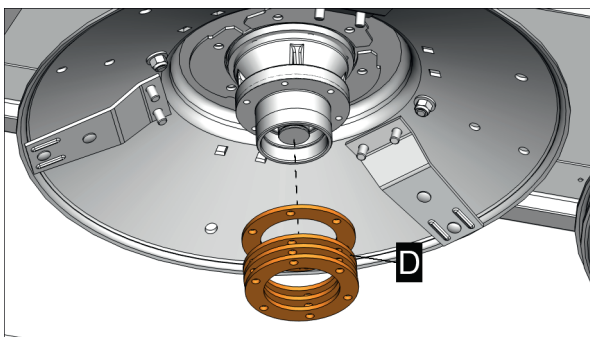

- Steunkegel opnieuw monteren en bouten vastdraaien.

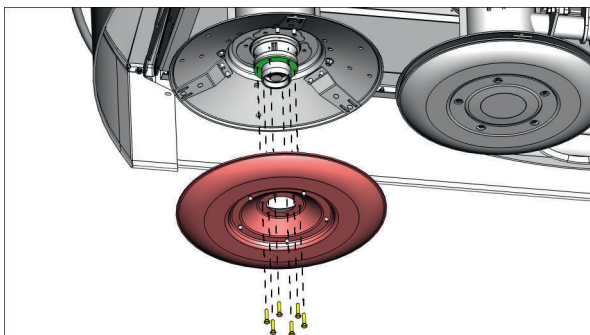

- Slijtplaat opnieuw monteren en bouten vastdraaien.




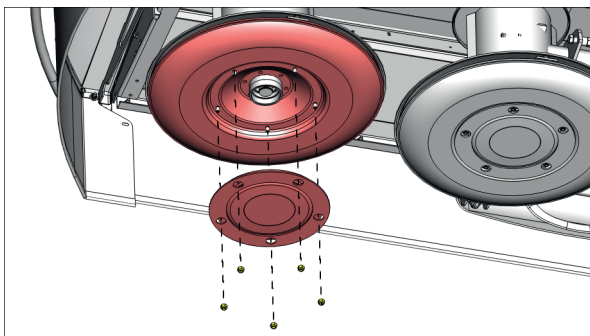


TIP

Tevens kunnen er hoogmaaiplaten (optie) worden gemonteerd!

- Montage op dezelfde manier uitvoeren bij alle maaitrommels.
 - ▷ Na één bedrijfsuur controleren of de schroefverbindingen nog vastzitten. Indien nodig aandraaien.

Montagevarianten voorbeelden

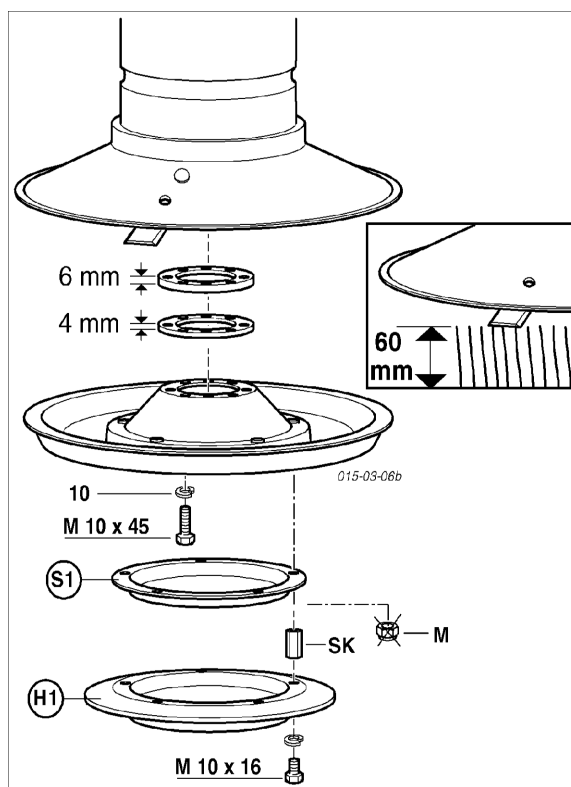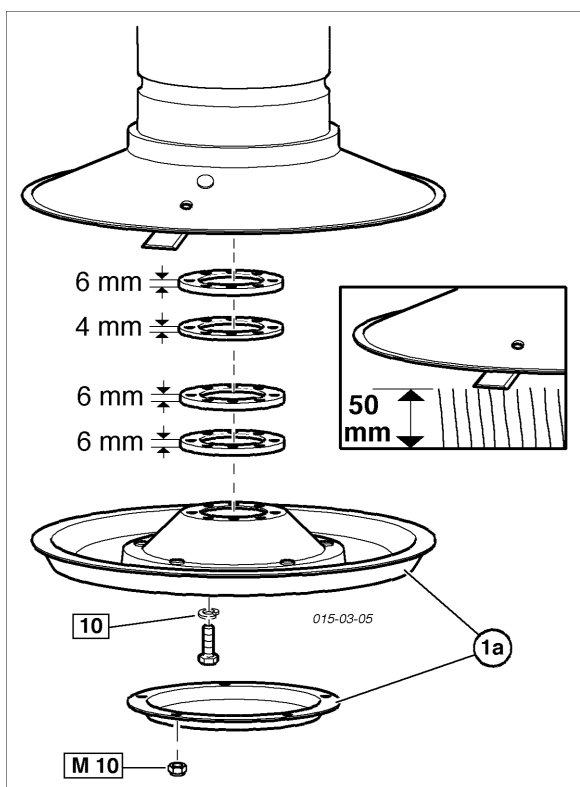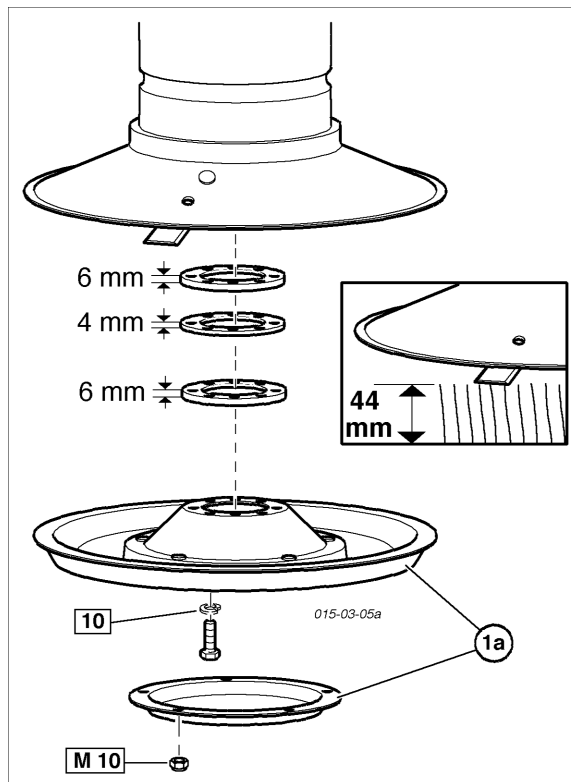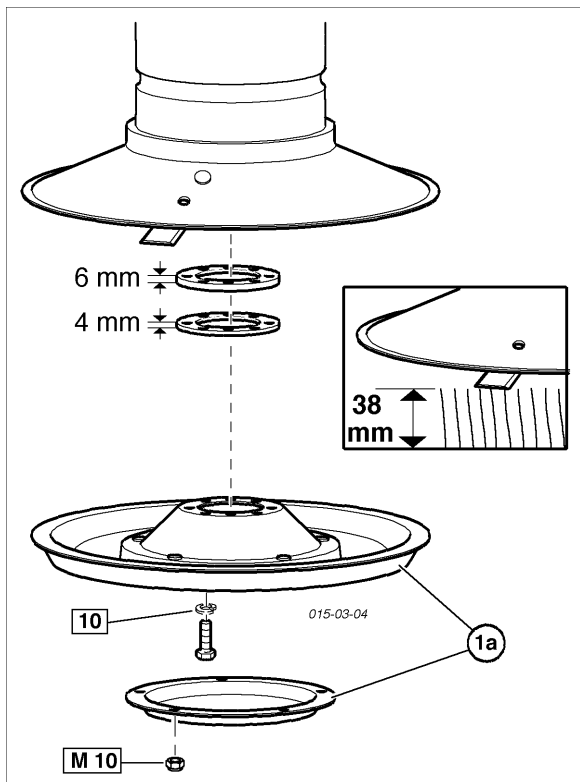

Transportrails

De transportrails kunnen op de *binnenste Maaitrommels* (elk 2 stuks) worden gemonteerd als zwaar voer of bijzonder dichte voedergewassen verstoppingen veroorzaken.


Transportrails monteren

Voorwaarde


- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd, zoals voorgeschreven.
- Tractor en machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd en tegen weggrollen beveiligd.
- Aftakasaandrijving uitgeschakeld.

Werkwijze


- ▶ Machine zo hoog heffen dat eronder kan worden gewerkt.
- ▶ Fronthefinrichting door ondersteunen met behulp van kriksteunen tegen onbedoeld zakken beveiligen.
- ▶ Tractormotor uitschakelen, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- ▶ Bij een van de binnenste maaitrommels 5x moeren (1) en slijtplaat (of hoogmaaiplaat) (2) verwijderen.

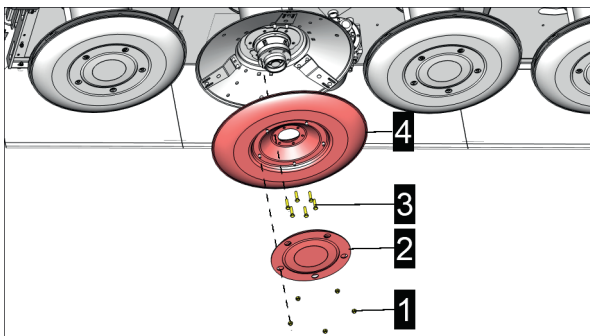

- ▶ Bevestigingsbouten (3) en steunkegel (4) verwijderen. Gemonteerde afstandsringen in acht nemen.
- ▶ Transportrails afhankelijk van de draairichting zoals afgebeeld op de maaitrommel aanbrengen. (Zie ook ombouwhandleiding)

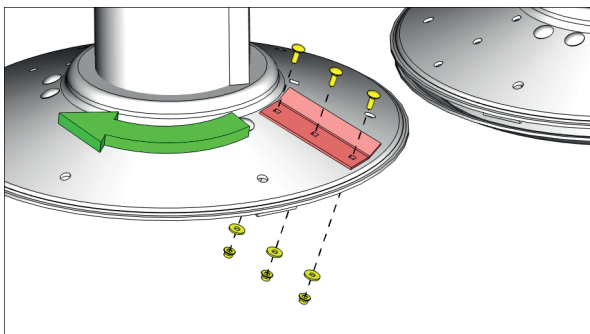

- ▶ 2 st. transportrails monteren en vastdraaien.

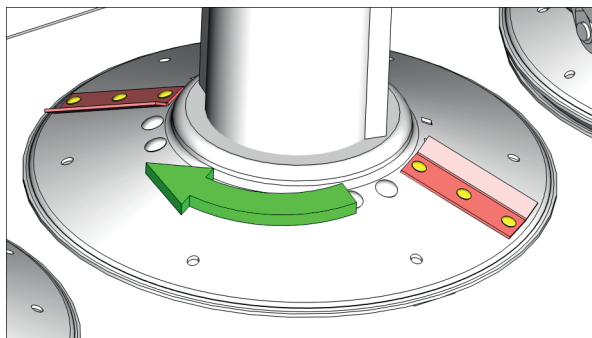

- ▶ Vervolgens steunkegel en slijtplaat (of hoogmaaiplaat) in omgekeerde volgorde opnieuw monteren en vastdraaien.
- ▶ Montage bij beide binnenste maaitrommels op dezelfde manier uitvoeren.
 - ▷ Na één bedrijfsuur controleren of de schroefverbindingen nog vastzitten. Indien nodig aandraaien.

Proefdraaien


Om de correcte werking van de machine te garanderen, moet een testrun van alle functies worden uitgevoerd. Anders kan er al schade aan de tractor en de machine ontstaan voordat de machine voor de eerste keer wordt gebruikt.

Voorwaarde

- Machine volledig aangekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd.
- Tractor en machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd en tegen weggrollen beveiligd.
- Maaibalkpositie correct ingesteld.
- Cardanas volledig aangekoppeld en de veiligheidskettingen van de afscherming van de cardanas (indien aanwezig) op dezelfde manier vastgehaakt.
- Aftakasaandrijving uitgeschakeld zolang de machine zich in de kopakkerpositie of wegtransportpositie bevindt.

Cardanassen hoek controleren

De maximaal toegestane hoek van de cardanas in de gebruiksaanwijzing voor de cardanas opzoeken en onthouden.

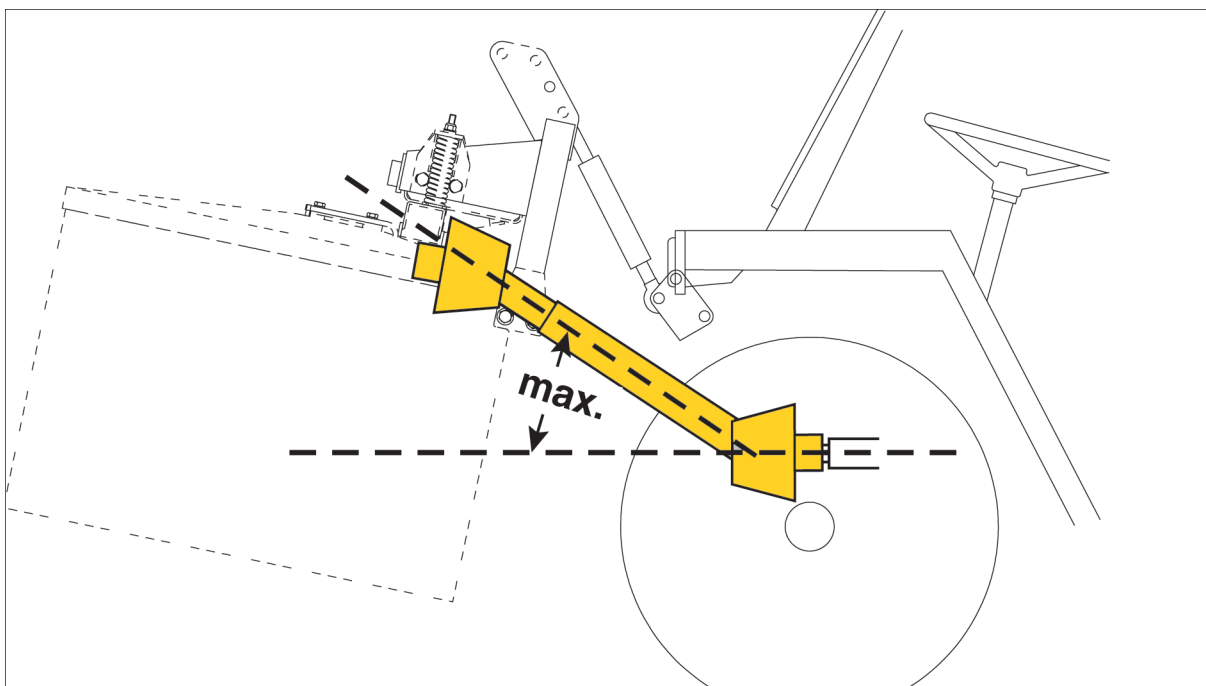

Afb.: max. = Voorbeeld van de maximaal toegestane hoek van een cardanas

Werkwijze

- ▶ Machine stap voor stap van de werkpositie naar de wegtransportpositie klappen en voortdurend de hoek controleren.

! AANWIJZING

Schade door breuk en buigen!

Als de cardanas buiten de bedrijfsparameters wordt gebruikt, zal de cardanas beschadigd raken.

- ▶ Maximaal mogelijke hoek van de cardanas in acht nemen. Zie de gebruiksaanwijzing van de cardanasfabrikant.
- ▶ Als de maximaal toegestane hoek wordt overschreden, moet de cardanas worden verwijderd en de afstand tussen de machine en de tractor op andere wijze worden aangepast dan de gemonteerde hefarmconsole toelaten. Zie "Koppelbok koppelhooging" pagina 57.

Neem in dit geval contact op met uw gespecialiseerde servicedealer.

🔧 TIP

Hoe groter de afstand tussen de machine en de tractor, hoe kleiner de hoek van de cardanas.


- ▷ Als de aankoppeling van de machine werd gecorrigeerd, procedure vanaf stap 1 herhalen.
- ▷ Als de maximaal toegestane hoek van de cardanas niet wordt overschreden, is er geen verdere actie nodig.

Stuurhoek controleren

De tractorwielen mogen in bochten in geen enkele werkpositie de machine raken!

TIP

Als de machine met een hydraulische sideshift is uitgerust, moet hiermee ook rekening worden gehouden bij het controleren van de stuurhoek!

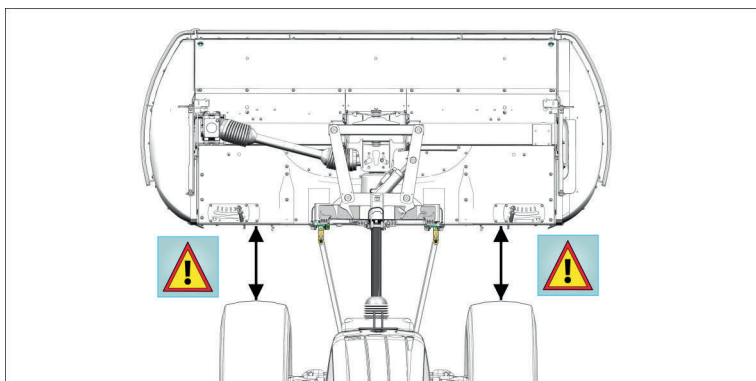

Werkwijze

- Machine stap voor stap van de werkpositie naar de wegtransportpositie heffen en bij maximale stuurhoek, aan beide zijden, de nadering van de banden naar de machine controleren.

TIP

Als de vooras van de tractor geveerd is, met de mogelijke veerweg rekening houden!

- Procedure in combinatie met de sideshift aan beide zijden van de machine herhalen. De sideshift hierbij door middel van de tractorregeleenheid tot aan de aanslag bewegen.
 - ▷ Als er geen gevaar is voor botsingen in alle mogelijke werkposities, is er geen verdere actie nodig.
 - ▷ Als er gevaar bestaat voor botsingen in een van de mogelijke werkposities, moet de afstand tussen de machine en de tractor op andere wijze worden aangepast dan de gemonteerde hefarmconsole toelaten. Zie "Koppelbok koppilverhoging" pagina 57.

Neem in dit geval contact op met uw gespecialiseerde servicedealer.

Gebruik

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel!

- ▶ Controleer de machine voor gebruik op geschiktheid voor gebruik in het verkeer en veilige werking. Neem de machine alleen in gebruik als alle veiligheidsvoorzieningen correct zijn aangebracht en werken.
- ▶ Machine voor gebruik correct en volledig aan de tractor koppelen.
- ▶ Vóór het rijden met de machine ervoor zorgen dat zich niemand in de gevarenzone voor en achter de machine bevindt. Indien nodig, door een tweede persoon die zich buiten de gevarenzone bevindt, laten gidsen.
- ▶ Er mogen zich geen personen binnen het gevarengedebiet bevinden.
- ▶ Het rijgedrag wordt door ballastgewichten en door de grootte van aangekoppelde/aangebouwde machines aanzienlijk beïnvloed. Vooral bij het rijden in bergachtig terrein en bij dwars rijden op hellingen moeten snelle of plotselinge bochten wegens kantelgevaar worden vermeden.
- ▶ Voordat de tractor wordt verlaten de handrem aantrekken, de motor afzetten en de contactsleutel opbergen. Eventueel wielblokken gebruiken.

WAARSCHUWING

Schade aan de gezondheid door lawaai!

Het effect van lawaai op het lichaam kan tot verschillende schade leiden, bijv. gehoorverlies, oorsuizen enz.

- ▶ Bij een geluidsniveau vanaf 80 dB(A) wordt dringend gehoorbescherming aanbevolen.
- ▶ Bij een geluidsniveau vanaf 85 dB(A) is het gebruik van gehoorbescherming verplicht.
- ▶ Om het geluidsniveau verder te verlagen, de tractorcabine sluiten.

WAARSCHUWING

Weggeslingerd materiaal (bijv. stenen, brokken aarde...) kan personen raken en verwonden!

- ▶ Bijzondere voorzichtigheid is geboden op steenachtige akkers en in de buurt van straten en wegen.
- ▶ Beschermingsafdekkingen in transportpositie brengen.
- ▶ Wanneer de motor loopt, afstand houden!

Tijdens het werk mogen er zich geen personen in de gevarenzone bevinden. Alle personen wegsturen uit de gevarenzone.

Tijdens het werk mogen geen personen de machine begeleiden.
- ▶ Aftakas uitschakelen en wachten op stilstand van de aandrijving voordat u de machine heft.

⚠ WAARSCHUWING**Gevaar voor de gezondheid door stof!**

Bij een droge bodemgesteldheid kan, afhankelijk van het machinetype, veel stof worden opgewerveld.

- ▶ Tractorcabine vóór het begin van het werk sluiten.
- ▶ Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals stofmasker en rondom gesloten veiligheidsbril, dragen.

❗ AANWIJZING**Schade bij het rijden over obstakels!**

- ▶ Vooruitziend rijden.
- ▶ Bekende obstakels indien mogelijk verwijderen voor het begin van het werk.

✿ MILIEU

Vermijd onnodig keren! Vóór begin van het werk bedenken hoe het perceel het beste kan worden bewerkt.

Uitgaande van de parkeerpositie in de wegtransportpositie brengen

In openbare verkeersruimtes mag alleen in de wegtransportpositie, met volledig functionele en goed zichtbare waarschuwings- en verlichtingsapparatuur, worden gereden.

⚠ VOORZICHTIG**Stoten en blauwe plekken over het hele lichaam door bewegende machineonderdelen!**

- ▶ Vóór het uitvoeren van machinefuncties, iedereen wegsturen uit de gevarezone rond de machine.

Voorwaarde


- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd.
- Tractor en machine geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en beveiligd tegen weggrollen.
- Aftakasrem op de tractor uitgeschakeld.
- Bij mechanisch klapbare zijbeschermingen: Tractormotor gedurende de werkzaamheden aan de machine uitgeschakeld, aftakas uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.
- Bij de optionele uitrusting "hydraulisch klapbare zijbeschermingen" moet de tractormotor of de hydrauliek draaien. De aftakas moet uitgeschakeld zijn.

Werkwijze

- ▶ Zijbescherming aan beide zijden van de machine naar de wegtransportpositie heffen en vastzetten. Zie "Beschermdoekdrager bediening" pagina 36.
- ▶ Machine naar de wegtransportpositie / kopakkerpositie heffen.

Gebruik

- ▶ Afsluitkraan op de hydraulische aansluiting van de tractor sluiten (positie E2).

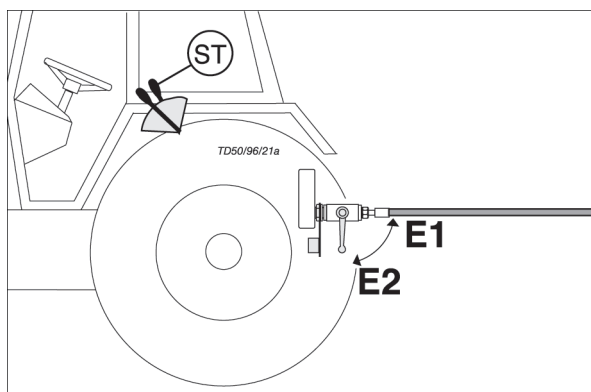

Uitgaande van de wegtransportpositie in de werkpositie brengen

⚠ VOORZICHTIG

Stoten en blauwe plekken over het hele lichaam door bewegende machineonderdelen!


- ▶ Vóór het uitvoeren van machinefuncties, iedereen wegsturen uit de gevarenzone rond de machine.

Voorwaarde

- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd.
- Tractor en machine geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en tegen weggrollen beveiligd.
- Aftakasrem op de tractor uitgeschakeld.
- Tractormotor tijdens de werkzaamheden aan de machine uitgeschakeld, aftakas uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

Werkwijze

- ▶ Afsluitkraan op de hydraulische aansluiting van de tractor (grijze markering) openen (positie E1).

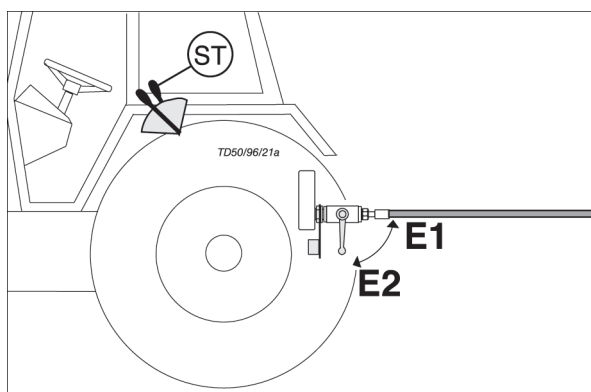

- ▶ **Bij machines met sideshift:** Afsluitkraan voor de sideshift (rode markering) op de hydraulische aansluiting van de tractor openen.
- ▶ Tractorregeleenheid bedienen en de machine zonder hydraulische druk naar de werkpositie laten zakken.

- Zijbescherming aan beide zijden van de machine naar de werkpositie laten zakken. Zie "Beschermdoekdrager bediening" pagina 36.


Maaien

Voorwaarde

- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor.
- Beschermingen in de werkpositie. Zie "Beschermdoekdrager bediening" pagina 36.
- Tractor voldoende geballast.
- Topstang zodanig ingesteld dat de maaibalk volledig op de grond rust.
- Telescopische topstang naar behoefte star of beweegbaar ingesteld.
- Messen, mesbevestiging en maaischijven gecontroleerd op schade.
- Draairichting van de aftakas en maximaal toegestaan aftakastoerental ingeslagen en indien mogelijk op de tractor vooraf ingesteld.
- Bij machines met PROFILINE COMFORT CONTROL terminal ingeschakeld en menu WORK opgeroepen.
- Aanwezige personen weggestuurd uit de gevarenzone rond de machine. Zie "Bedrijfsafhankelijke gevarenzone" pagina 27.

Werkwijze

- Machine op de plaats van gebruik drukloos naar de werkpositie laten zakken.
 - ▷ **Bij machines met mech. sideshift:** Sideshift in de middenpositie zetten. Hiervoor de afdekking met de platen (1) met behulp van de tractorregeleenheid uitlijnen.

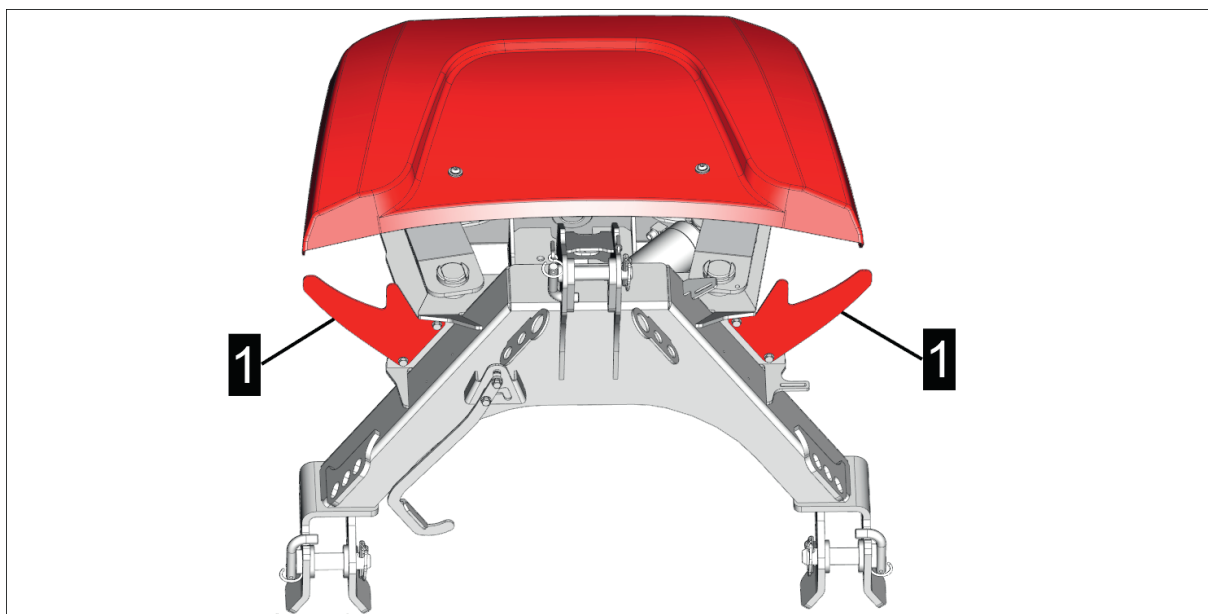

Afb.: Sideshift in middenpositie

- ▷ Als alternatief kan de tractorregeleenheid via de schaalverdeling (indien aanwezig) in de middenpositie worden gezet, indien zo de middenpositie betrouwbaar kan worden genaderd.
- ▷ **Bij machines met PROFILINE COMFORT CONTROL:** Wanneer automatisch geactiveerd is, wordt de middenpositie automatisch genaderd als de tractor rechttuit

Gebruik

wordt gestuurd. Wanneer automatisch gedeactiveerd is, moet de positie van de maaibalk handmatig met behulp van de softkeys op de terminal in de middenpositie worden gebracht.

- ▶ Aftakas buiten het te maaien gewas langzaam inkoppelen en snel maar gelijkmatig tot het maximale toerental (1000 tpm) versnellen.
- ▶ Tractor versnellen en de rijsnelheid aanpassen aan het te maaien gewas en de terrein-omstandigheden.
 - ▷ **Bij machines met mech. sideshift:** Bij het maaien op hellingen of in bochten, de positie van de maaibalk door middel van de tractorregeleenheid naar behoefte aanpassen.
 - ▷ **Bij machines met PROFILINE COMFORT CONTROL:** Wanneer automatisch actief is, wordt de positie van de maaibalk bij het maaien op hellingen of in bochten automatisch aangepast. Wanneer automatisch gedeactiveerd is, moet de positie van de maaibalk handmatig met behulp van de softkeys op de terminal worden aangepast.

Een draaimanoeuvre uitvoeren



TIP

Niet in de werkpositie achteruitrijden, altijd eerst naar de kopakkerpositie heffen!

Werkwijze


- ▶ Rijsnelheid verminderen en de machine aan het einde van het maaigebied naar de kopakkerpositie heffen.



TIP

Het aftakastoerental hoeft hierbij niet te worden verlaagd.

- ▷ **Bij machines met mech. sideshift:** Sideshift in de middenpositie zetten. Hiervoor de afdekking met de platen (1) met behulp van de tractorregeleenheid uitlijnen.

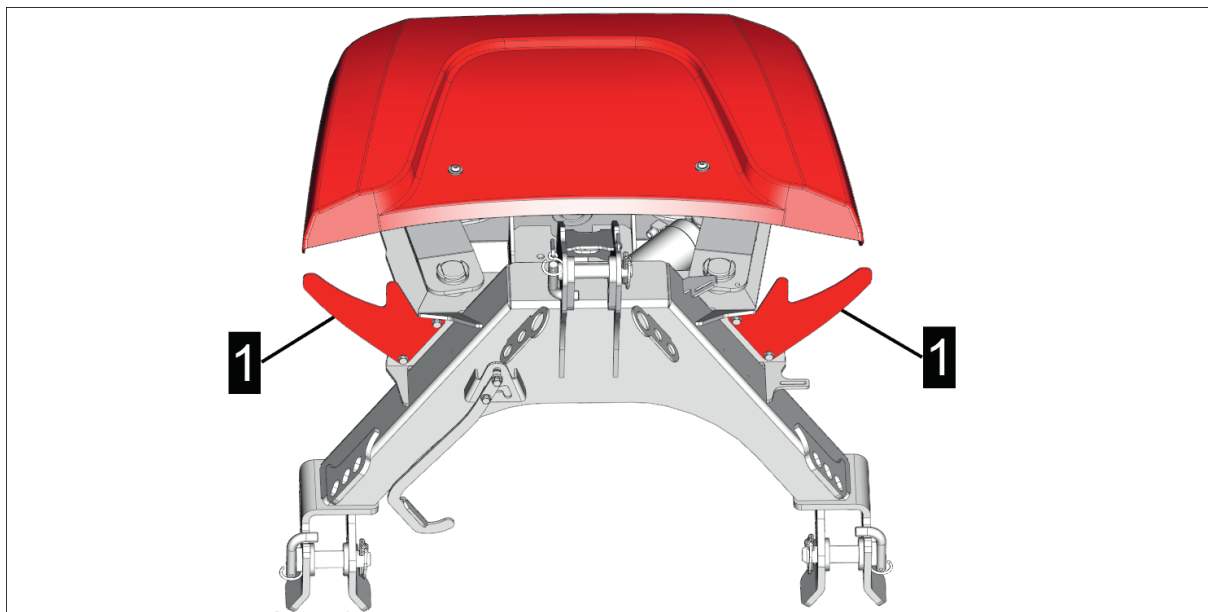

Afb.: Sideshift in middenpositie

- ▷ Als alternatief kan de tractorregeleenheid via de schaalverdeling (indien aanwezig) in de middenpositie worden gezet, indien zo de middenpositie betrouwbaar kan worden genaderd.
- ▷ **Bij machines met PROFILINE COMFORT CONTROL:** Wanneer automatisch geactiveerd is, wordt de middenpositie automatisch genaderd als de tractor rechthout wordt gestuurd. Wanneer automatisch gedeactiveerd is, moet de positie van de maaibalk handmatig met behulp van de softkeys op de terminal in de middenpositie worden gebracht.
- ▶ Met lage snelheid draaimanoeuvre uitvoeren en in de richting van het ongemaaide gebied sturen.
- ▶ Kort voor het ongemaaide gebied de machine naar de werkpositie laten zakken, hierbij, indien mogelijk, de al gemaaid gebieden (zwad) geen tweede keer maaien.
- ▶ Tractor versnellen en rijsnelheid aanpassen afhankelijk van het te maaien gewas en de terreinomstandigheden.
 - ▷ **Bij machines met mech. sideshift:** Bij het maaien op hellingen of in bochten, de positie van de maaibalk door middel van de tractorregeleenheid naar behoefte aanpassen.
 - ▷ **Bij machines met PROFILINE COMFORT CONTROL:** Wanneer automatisch actief is, wordt de positie van de maaibalk bij het maaien op hellingen of in bochten automatisch aangepast. Wanneer automatisch gedeactiveerd is, moet de positie van de maaibalk handmatig met behulp van de softkeys op de terminal worden aangepast.

Uitgaande van de werkpositie in de wegtransportpositie brengen

In openbare verkeersruimtes mag alleen in de wegtransportpositie, met volledig functionele en goed zichtbare waarschuwings- en verlichtingsapparatuur, worden gereden.

VOORZICHTIG

Stoten en blauwe plekken over het hele lichaam door bewegende machineonderdelen!

- ▶ Vóór het uitvoeren van machinefuncties, iedereen wegsturen uit de gevarezone rond de machine.


Voorwaarde

- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd.
- Tractor en machine geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en beveiligd tegen wegrollen.
- Aftakasrem op de tractor uitgeschakeld.
- Bij mechanisch klapbare zijbeschermingen: Tractormotor gedurende de werkzaamheden aan de machine uitgeschakeld, aftakas uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.
- Bij de optionele uitrusting "hydraulisch klapbare zijbeschermingen" moet de tractormotor of de hydrauliek draaien. De aftakas moet uitgeschakeld zijn.

Gebruik

Werkwijze

- ▶ Zijbescherming aan beide zijden van de machine naar de wegtransportpositie heffen en vastzetten. Zie "Beschermdoekdrager bediening" pagina 36.
- ▶ Machine naar de wegtransportpositie / kopakkerpositie heffen.
- ▶ Afsluitkraan op de hydraulische aansluiting van de tractor sluiten (positie E2).

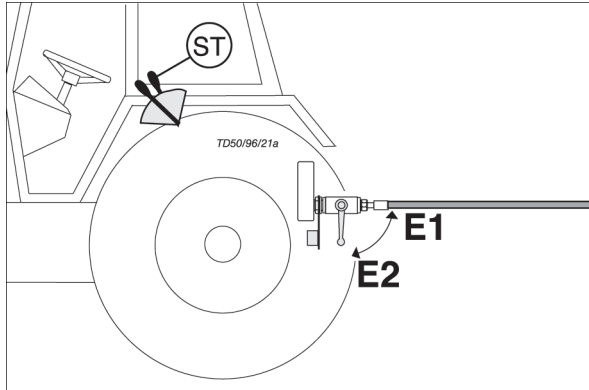

- ▶ Grove verontreinigingen vóór het rijden in openbare verkeersruimtes verwijderen!

Loskoppelen

GEVAAR

Gevaar voor kantelen door verkeerde bediening van steuninrichtingen!

Als steuninrichtingen zoals steunpoten / parkeersteunen niet worden gebruikt of niet worden geborgd, kan de machine kantelen.

- ▶ Machine alleen op een vlakke en stevige ondergrond parkeren.
- ▶ Steunpoten of parkeersteunen gebruiken bij het parkeren van de machine.
- ▶ Steunpoten of parkeersteunen borgen zoals voorgeschreven.

GEVAAR

Intrekken en afrukken van ledematen!

- ▶ Aftakasaandrijving beveiligen tegen onbedoeld inschakelen.

WAARSCHUWING

Gevaar voor beknelling voor het hele lichaam bij bediening van de hefinrichting!

- ▶ Personen wegsturen uit het gevarengedied rondom de hefinrichting.
- ▶ Bij bediening van de hefinrichting via externe toetsen niet tussen de tractor en machine komen.

WAARSCHUWING

Beknellingsgevaar van het hele lichaam!

Het verblijf in het gevarengedied van tractor en machine is verboden, zolang de combinatie niet is beveiligd tegen weggrollen en onbedoelde inbedrijfstelling.

- 1 Omstanders wegsturen uit het gevarengedied rondom de tractor en machine.
- 2 Zorgen dat niet-betrokken personen de gevarengedied niet betreden.
- 3 Machine alleen op een vlakke en stevige ondergrond parkeren.
- 4 Parkeerrem aantrekken.
- 5 Tractormotor uitschakelen, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- 6 Wielblokken bij de tractor en de machine plaatsen.

WAARSCHUWING

Vallen door uitglijden / struikelen!

Het betreden van de geparkeerde machine kan tot ernstig letsel leiden.

- ▶ De geparkeerde machine niet betreden.
- ▶ Door passende maatregelen voorkomen dat kinderen de machine betreden.

In de parkeerpositie brengen

Voorwaarde

- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd.
- Tractor en machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd in de kopakkerpositie / wegtransportpositie en beveiligd tegen weggrollen.
- Aftakasaandrijving uitgeschakeld.
- Tijdens het werken: tractormotor uitgeschakeld, parkeerrem aangetrokken, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

Werkwijze

- ▶ Ontlastingsveren aan beide zijden loshaken van de tractor.
- ▶ Hefinrichting bedienen en de machine drukloos laten zakken totdat de maaibalk en steunpoot (indien aanwezig) op de grond rusten.

Cardanas afkoppelen

! AANWIJZING

Vervorming van de cardanas!

Als de cardanas langere tijd (> 1 week) in de cardanashouder blijft zitten, kunnen de cardanas en de afscherming van de cardanas door hun eigen gewicht worden vervormd.

- ▶ Als de machine langere tijd buiten gebruik moet worden gesteld, de cardanas volledig van de machine afkoppelen, in elkaar schuiven en tegen weersomstandigheden / stof beschermd en liggend opslaan.

Voorwaarde

- Tractormotor uitgeschakeld, parkeerrem aangetrokken, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.
- Machine geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en beveiligd tegen weggrollen.

Werkwijze

- ▶ Cardanashouder in de parkeerpositie / parkeerpositie brengen.
- ▶ Afhankelijk van de cardanasuitvoering veiligheidsketting aan de tractorzijde loshaken.
- ▶ Afhankelijk van de cardanasuitvoering klemschroef aan de tractorzijde verwijderen of de veerbelaste koppelinrichting aan de tractorzijde losmaken en de cardanas van de aftakas trekken.
- ▶ Cardanas met het voorste derde deel in de cardanashouder plaatsen. Let erop dat de beschermkap niet door de opslag wordt beschadigd.
- ▶ Zorgen dat de cardanas beschermd tegen weersinvloeden wordt opgeslagen!

Machine afkoppelen van de tractor

VOORZICHTIG

Stoten en blauwe plekken over het hele lichaam door bewegende machineonderdelen!

- ▶ Vóór het uitvoeren van machinefuncties, iedereen wegsturen uit de gevarezone rond de machine.

WAARSCHUWING

Gevaar voor beknelling voor het hele lichaam bij bediening van de hefinrichting!

- ▶ Personen wegsturen uit het gevaregebied rondom de hefinrichting.
- ▶ Bij bediening van de hefinrichting via externe toetsen niet tussen de tractor en machine komen.

Voorwaarde

- Tractor en machine in de parkeerpositie geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en beveiligd tegen weggrollen.
- Buitenste beschermingen naar de wegtransportpositie gezwenkt.
- Steunpoot (indien aanwezig) in parkeerpositie.
- Tijdens het werken: tractormotor uitgeschakeld, parkeerrem aangetrokken, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

Werkwijze

- ▶ Hefinrichting bedienen en de machine drukloos laten zakken totdat de maaibalk en steunpoot (indien aanwezig) op de grond rusten.
- ▶ Begrenzingskettingen verwijderen en ophangen op de koppelbok.
- ▶ Cardanashouder in de parkeerpositie / parkeerpositie brengen.
- ▶ Cardanas met het voorste derde deel in de cardanashouder plaatsen. Let erop dat de beschermkap niet door de opslag wordt beschadigd.
- ▶ Topstang verwijderen.
 - ▷ Als nodig, topstangkogel verwijderen.
- ▶ Hefarmen ontgrendelen aan de hefarmkogels en hefarmen laten zakken.
 - ▷ Als nodig, hefarmkogels en afstandsbusen verwijderen.
- ▶ Om de druk in de hydraulische slang af te voeren, de regeleenheid instellen op zweefpositie.

TIP

Als de regeleenheid geen zweefpositie heeft, de bedieningshendel (ST) dan meerdere keren heen en weer bewegen terwijl de motor is uitgeschakeld.

- ▶ Hydraulische slangen en kabels loskoppelen van de tractor, stofkappen aanbrengen en opgerold op de koppeldriehoek plaatsen.

- ▷ Zorgen dat er geen verbinding meer is met de machine en langzaam weggrijden met de tractor terwijl u het koppelpunt in de gaten houdt.

Buitenbedrijfstelling van de machine aan het einde van het seizoen

AANWIJZING

Schade door ongunstige opslagomstandigheden!

- ▶ Machine gereinigd, beschermd tegen weersinvloeden, droog en niet in de buurt van kunstmest of stallen parkeren.
- ▶ Blanke machinedelen zoals zuigerstangen van hydraulische cilinders en dergelijke voorzien van roestbescherming.
- ▶ Cardanassen van de machine afkoppelen, in de lengte volledig inschuiven, beschermd tegen weersinvloeden, droog en liggend opslaan.

WAARSCHUWING

Vallen door uitglijden / struikelen!

Het betreden van de geparkeerde machine kan tot ernstig letsel leiden.

- ▶ De geparkeerde machine niet betreden.
- ▶ Door passende maatregelen voorkomen dat kinderen de machine betreden.

⚠ GEVAAR**Grijpen, intrekken en afrukken van ledematen, evenals kneuzingen en overrijden van het hele lichaam!**

Tijdens werkzaamheden aan de machine moeten de gevarenzone waarin machineonderdelen kunnen bewegen en de gevarenzone van de tractor worden betreden.

- ▶ Vóór alle werkzaamheden aan de machine tractormotor uitschakelen, aftakas uitschakelen, parkeerrem aantrekken, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- ▶ Stilstand van alle machineonderdelen afwachten, voordat de gevarenzone van de tractor / de machine wordt betreden.
- ▶ Bij werkzaamheden onder de machine of wanneer de machine is opgetild, kriksteunen eronder plaatsen om onbedoeld zakken van de machine / machineonderdelen te voorkomen!

⚠ WAARSCHUWING**Roterende delen achter beschermkappen!**

Roterende delen achter beschermkappen kunnen ongemerkt langere tijd blijven draaien!

- ▶ Stilstand van alle roterende delen afwachten.
- ▶ Zorgen dat de machine niet onbedoeld en niet door derden in beweging kan worden gebracht.
- ▶ Zorgen dat de tractor niet onbedoeld en niet door derden in beweging kan worden gebracht.

⚠ WAARSCHUWING**Het niet dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen!**

- ▶ Persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkleding, werkschoenen, handschoenen, veiligheidsbril) gebruiken tijdens het omgaan met de machine.

⚠ VOORZICHTIG**Onder hoge druk ontsnappende hydraulische vloeistof!**

Onder hoge druk ontsnappende hydraulische vloeistof kan huid en spierweefsel binnendringen en ernstig letsel en infecties veroorzaken.

- ▶ Foutzoekprocedure aan hydraulische systemen aan de tractor- en machinezijde alleen in drukloze toestand uitvoeren.
- ▶ Als een foutzoekprocedure onder druk absoluut noodzakelijk is, moet deze met de nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd.
- ▶ Onderdeelvervanging alleen in drukloze toestand en met uitgeschakelde tractor.
- ▶ Bij het vervangen van onderdelen op correcte montage van de onderdelen letten, de montagesituatie van het identieke oude onderdeel als voorbeeld gebruiken.
- ▶ Lektest na een onderdeelvervanging met de nodige voorzichtigheid uitvoeren.
- ▶ In geval van letsel in verband met hydraulische olie altijd medische hulp inroepen.

AANWIJZING

Schade aan de aandrijflijn bij machines met aftakasaandrijving!

Als de aftakasrem actief is op de tractor, kunnen in de aandrijflijn mechanische spanningen ontstaan die tot schade aan de betrokken machineonderdelen leiden.

- ▶ De aftakasrem van de tractor vóór het klappen uitschakelen!

Klaar voor gebruiken houden

Regelmatige verzorging en onderhoud is een basisvoorwaarde voor de goede en veilige werking van de machine.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel bij werkzaamheden aan de machine!

- ▶ Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbril, handschoenen enz. gebruiken.
- ▶ Voor aanvang van alle werkzaamheden in verband met meststoffen de voorschriften van de meststoffabrikant met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in acht nemen.
- ▶ Machine parkeren op een vlakke, stevige ondergrond en tegen weggrollen beveiligen.
- ▶ Tractormotor uitschakelen, parkeerrem aantrekken, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- ▶ Werkgebied zodanig beveiligen dat dit gebied niet door derden / onbevoegden kan worden betreden.
- ▶ Alle werkzaamheden alleen uitvoeren wanneer de aandrijving stilstaat.
- ▶ Afsluitkraan op alle hydraulische leidingen sluiten voordat in de gevarenzone of aan hydraulisch gestuurde machineonderdelen wordt gewerkt.
- ▶ Alle elektrische stekkerverbindingen tussen tractor en machine afkoppelen voordat aan elektrisch aangedreven machineonderdelen wordt gewerkt.
- ▶ Geschikte steunelementen tegen onbedoeld zakken / klappen van hydraulisch gestuurde machineonderdelen gebruiken.
- ▶ Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, losgedraaide schroefverbindingen controleren op stevig vastzitten en afschermingen / beschermende inrichtingen controleren op correcte werking.

Algemene opmerkingen

Na de eerste bedrijfsuren alle bouten opnieuw aandraaien!

Reserveonderdelen

Originele PÖTTINGER onderdelen en accessoires zijn speciaal ontworpen voor de betreffende machines.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat onderdelen en accessoires die niet door PÖTTINGER geleverd zijn, niet voor gebruik op PÖTTINGER machines zijn vrijgegeven.

De inbouw en het gebruik van dergelijke producten kan de gespecificeerde eigenschappen van uw machine beïnvloeden. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het gebruik van niet-originele onderdelen en accessoires.

Eigenmachtige wijzigingen aan de machine, evenals het gebruik van onderdelen en aanbouwdelen die niet af fabriek tot de machine behoren, sluiten de aansprakelijkheid van de fabrikant uit.

Bedieningsterminals


Bedieningsterminals voor het overwinteren van de machine loskoppelen en tegen vorst beschermd, droog en tegen onmiddellijk zonlicht beschermd opslaan. Accugevoede terminals vóór de winterstalling volledig opladen en accutoestand daarna regelmatig controleren om te voorkomen dat de accu defect raakt door volledige ontlading.

Onderhoud cardanassen

Voor het onderhoud van cardanassen gelden in principe de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

Als in deze gebruiksaanwijzing geen speciale instructies worden gegeven, gelden de instructies in de meegeleverde gebruiksaanwijzing voor de betreffende cardanasfabrikant.

In stoffige omstandigheden of wanneer de cardanas onder een grote hoek staat, smeerintervallen aanpassen of halveren.

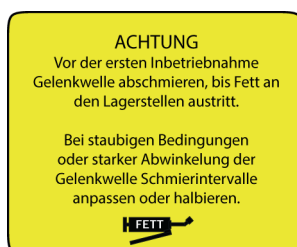

Afb.: Sticker op de cardanas

Cardanassen montage / demontage

De montage van cardanassen op machines kan speciale procedures vereisen om er zeker van te zijn dat de machine tijdens de ingebruikname niet beschadigd raakt. Voor de montage/demontage van cardanassen, bijvoorbeeld tijdens de montage na onderhoudswerkzaamheden, gelden in alle gevallen de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

Als in deze handleiding geen speciale instructies voor de montage of demontage worden gegeven, gelden de instructies in de meegeleverde gebruiksaanwijzing van de betreffende cardanasfabrikant.

Reparatiewerk

Vóór alle laswerkzaamheden aan de tractor, als de machine is aangekoppeld, moeten de stekkerverbindingen worden afgekoppeld van de jobcomputer van de machine. Vóór laswerkzaamheden aan de machine zelf moeten de stekkerverbindingen van de jobcomputer ook worden afgekoppeld.

Procedures voor het opladen van accu's en voor starthulp

Wanneer de tractoraccu met een acculader wordt opgeladen terwijl de machine is aangekoppeld, moeten van tevoren alle elektrische stekkerverbindingen naar de machine worden afgekoppeld.

Wanneer de tractoraccu met een starthulp moet worden gestart terwijl de machine is aangekoppeld, moeten van tevoren alle elektrische stekkerverbindingen naar de machine worden afgekoppeld.

Cardanas



TIP

De smeerintervallen van de cardanas moeten in stoffige omstandigheden en bij bedrijfsgebonden grote hoeken worden aangepast of worden gehalveerd.



TIP

Voor volledige instructies voor reiniging en onderhoud voor de betreffende cardanas, moeten men de meegeleverde handleiding van de fabrikant van de cardanas in acht nemen.

Gebruik in de winter

Als de cardanas in de winter wordt gebruikt, moeten de beschermbuizen met universeel vet bedrijfsstofindex (IV) conform de bedrijfsstofspecificatie worden ingevet, om het vastvriezen van de beschermbuizen te voorkomen. Zie pagina 136.


Werkwijze

- ▶ Cardanas zonder geïntegreerde beschermbuissmering uit elkaar trekken tot de maximale mogelijke lengte en de binnenste beschermbuis dun invetten met universeel vet.
 - ▷ Cardanas weer in elkaar schuiven.
- ▶ Cardanas met geïntegreerde beschermbuissmering op de smeerpunten smeren volgens de gebruiksaanwijzing van de cardanasfabrikant.

Cardanas reinigen en smeren

Werkwijze

- ▶ Bij een geheel nieuwe cardanas en bij langere stilstand voor de eerste ingebruikname reinigen en met universeel vet bedrijfsstofindex (IV) smeren, totdat er vet uit de lagerpunten treedt. Zie "Specificatie bedrijfsstof" pagina 136.

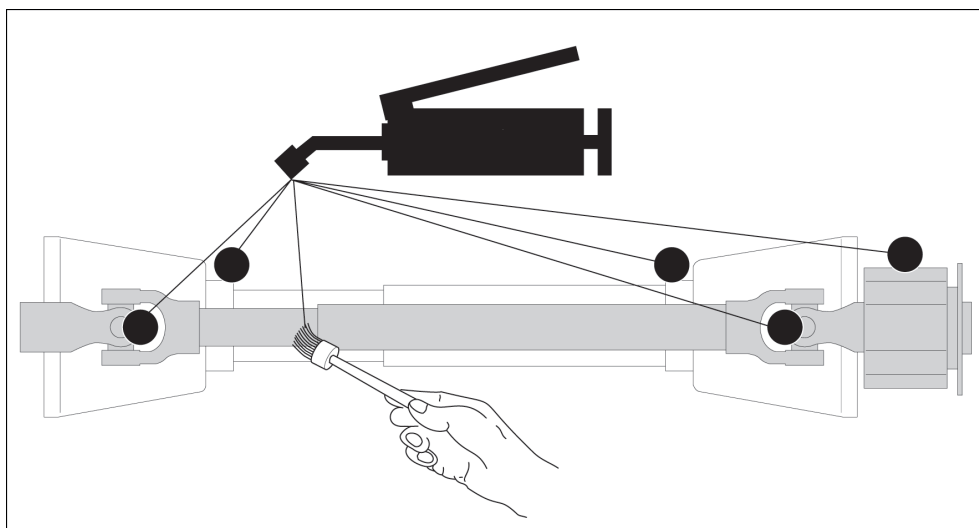

Symbolische weergave van de mogelijke smeerpunten

- ▷ Vrijkomend smeermiddel afvoeren op de juiste manier.
- Cardanas vervolgens regelmatig smeren, altijd volgens voorschrift van de fabrikant / volgens het smeerschema.

De hieronder beschreven activiteiten worden uitgevoerd na de controle en beoordeling van de toestand van bepaalde machinegebieden / machinedelen.

Maaischijven controle

De maaischijven zijn in het gebied van de maaimessen onderhevig aan verhoogde slijtage door de beweging van de maaimessen. In deze gebieden is ter versteviging een slijtnaad erop gelast, die tegelijkertijd als indicator voor het bereiken van de slijtagegrens dient.

Voorwaarde

- Machine op een vlakke en stabiele ondergrond in de kopakkerpositie geparkeerd.
- Maaibalk tegen onbedoeld zakken beveiligd (kriksteunen en dergelijke in het gebied van de achterhefinrichting eronder geplaatst).
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen en parkeerrem aangetrokken.
- Frontbescherming naar boven geklapt (indien mogelijk).
- Zijbescherming naar boven geklapt (indien mogelijk).

Werkwijze

- Maaischijf in het gebied van de maaimessen op slijtage controleren. De slijtagegrens is bereikt als de slijtnaad op de maaischijf bijna volledig doorgesleten is. Uiterlijk dan moeten de meshouders zoals hieronder beschreven worden verplaatst.



TIP

Als de meshouders al één keer na het bereiken van de slijtagegrens zijn verplaatst, dan de maaischijven door een gespecialiseerde dealer laten vervangen.

- ▷ Als de vastgestelde slijtage niet bij benadering de weergegeven maten bereikt, is geen verdere actie nodig.
- ▷ Als de vastgestelde slijtage al bij benadering de weergegeven maten bereikt, dan meshouders verplaatsen zoals hieronder beschreven.

Meshouders verplaatsen

Voorbereiding

- Momentsleutel
- Dopsleutelset


Voorwaarde

- Machine op een vlakke en stabiele ondergrond in de kopakkerpositie geparkeerd.
- Maaibalk tegen onbedoeld zakken beveiligd (kriksteunen en dergelijke in het gebied van de achterhefinrichting eronder geplaatst).
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen en parkeerrem aangetrokken.


- Frontbescherming opgeklapt.
- Zijbescherming opgeklapt.
- Maaimessen gedemonteerd.

Werkwijze


- Glijplaten (S1) en (S2) demonteren.

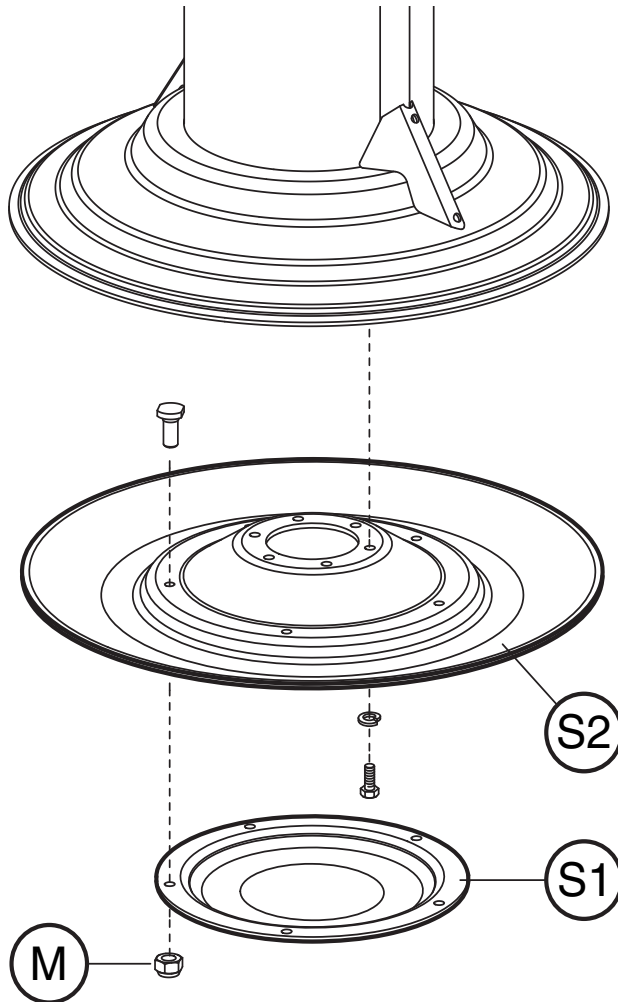

- Meshouders demonteren.

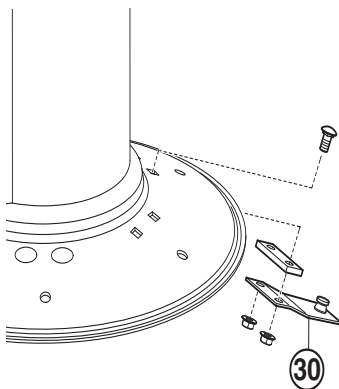

- Meshouder 60° verplaatst opnieuw monteren.
Moeren van de meshouderbouten met 86 Nm vastdraaien.

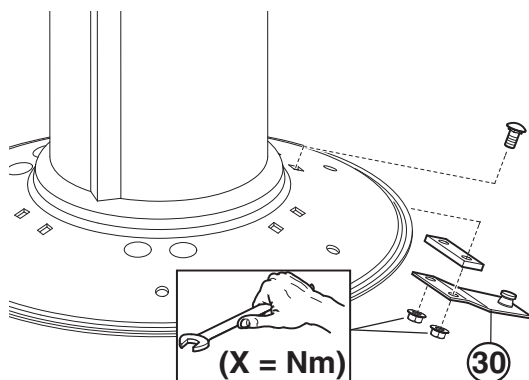

$X = 86 \text{ Nm}$

- ▶ Procedure op dezelfde manier uitvoeren bij alle meshouders.
- ▶ Maaimessen naar behoefte opnieuw monteren.

Slijtagecontrole maaimeshouder

Om de maaimeshouder volledig moet te controleren, moeten maaimessen en glijplaten worden gedemonteerd.

TIP

Als de machine vaak wordt gebruikt op zeer steenachtig terrein of onder algemeen zware gebruiksomstandigheden, moet het slijtagecontrole-interval worden verkort.

VOORZICHTIG

Breuk van de maaimeshouder of van het mes en weggeslingerde machineonderdelen!

- ▶ Aan beide zijden versleten maaimessen niet opnieuw slijpen, maar door nieuwe exemplaren vervangen.
- ▶ Versleten maaimeshouders niet blijven gebruiken maar door nieuwe exemplaren vervangen.

Vorbereiding

- Schuifmaat
- Gereedschap
- Meshouderbouten, moeren en meshouders naar behoefte (zie reserveonderdelenlijst).


Voorwaarde

- Machine op een vlakke en stabiele ondergrond in de kopakkerpositie geparkeerd.
- Maaibalk tegen onbedoeld zakken beveiligd (kriksteunen en dergelijke in het gebied van de achterhefinrichting eronder geplaatst).
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen en parkeerrem aangetrokken.
- Maaimessen gedemonteerd.


- Frontbescherming opgeklapt (indien mogelijk).
- Zijbescherming opgeklapt (indien mogelijk).

Maaimeshouder controleren


- 1 Glijplaten (S1) en (S2) demonteren.

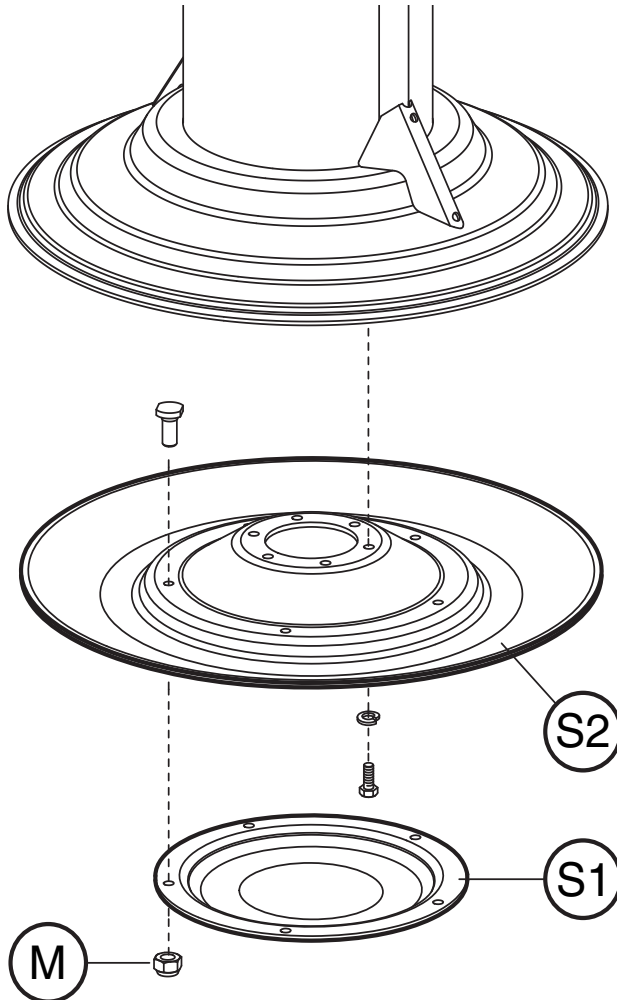

- 2 Meshouders demonteren.

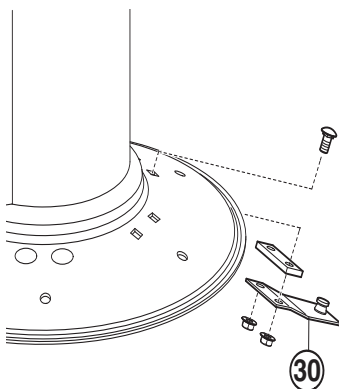


- 3 Slijtagesporen op de maaimeshouder mogen maximaal de volgende afmetingen hebben.

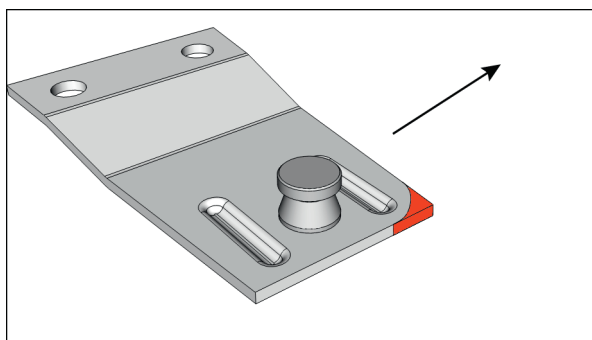


De rode marking geeft de maximaal toegestane slijtagesporen aan op het meshouder-profiel.

Pijl = draairichting tijdens gebruik.

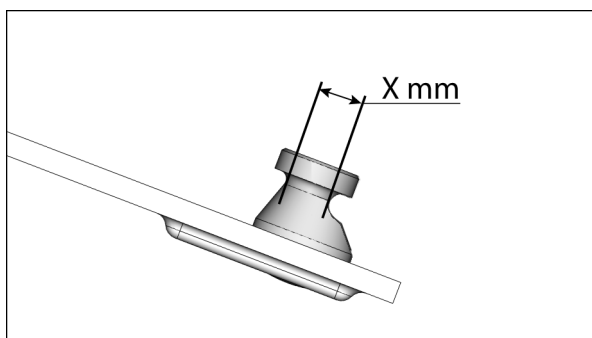

De mesbout op de meshouder mag in het bovenste gebied van de kegel tot $X = 9$ mm resterende materiaaldikte worden gebruikt.

De boutkop mag geen slijtagesporen hebben.

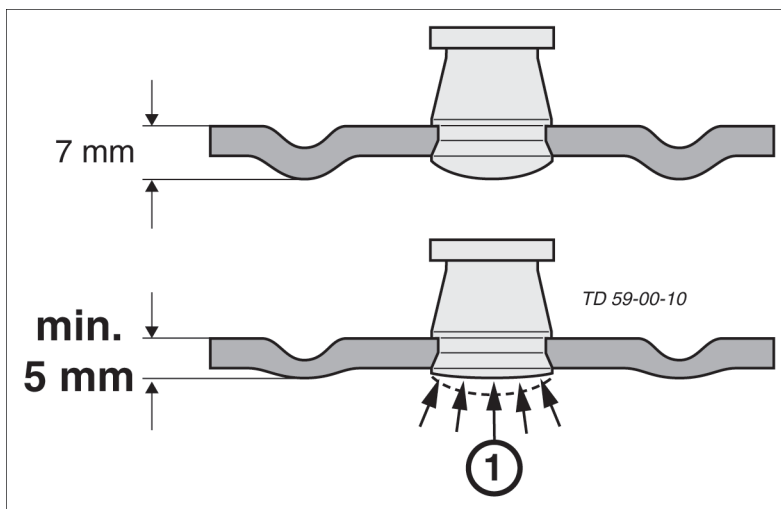

De profielmaat van de meshouder mag 5 mm niet onderschrijden (oorspronkelijke maat 7 mm).


De klinknagelkop van de mesbout (1) mag maximaal tot aan de onderrand van de ingeslagen verstevigingsnokken van het meshouderprofiel worden gebruikt.

De mesbout mag echter in geen geval losgekomen zijn en wiebelen of draaibaar in het houderprofiel zitten.

- Als de slijtagesporen bij verre niet de weergegeven afmetingen hebben, dan met stap 4 verdergaan.
- Als slijtagesporen in de weergegeven mate en groter worden vastgesteld, mag niet meer met de machine worden gewerkt. Maaimeshouder per maaitrommel compleet


door nieuwe exemplaren vervangen (zie reserveonderdelenlijst) om onbalans te voorkomen en met stap 5 verdergaan.

- 4 Controle bij alle maaimeshouders op dezelfde manier uitvoeren.
- 5 Meshouders monteren.
Moeren van de meshouderbouten met 86 Nm vastdraaien.

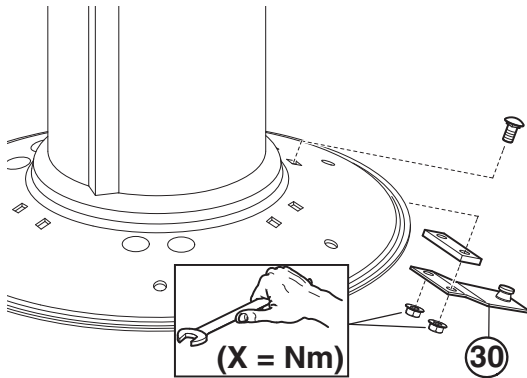

X = 86 Nm

- 6 Glijplaten (S1) en (S2) monteren.

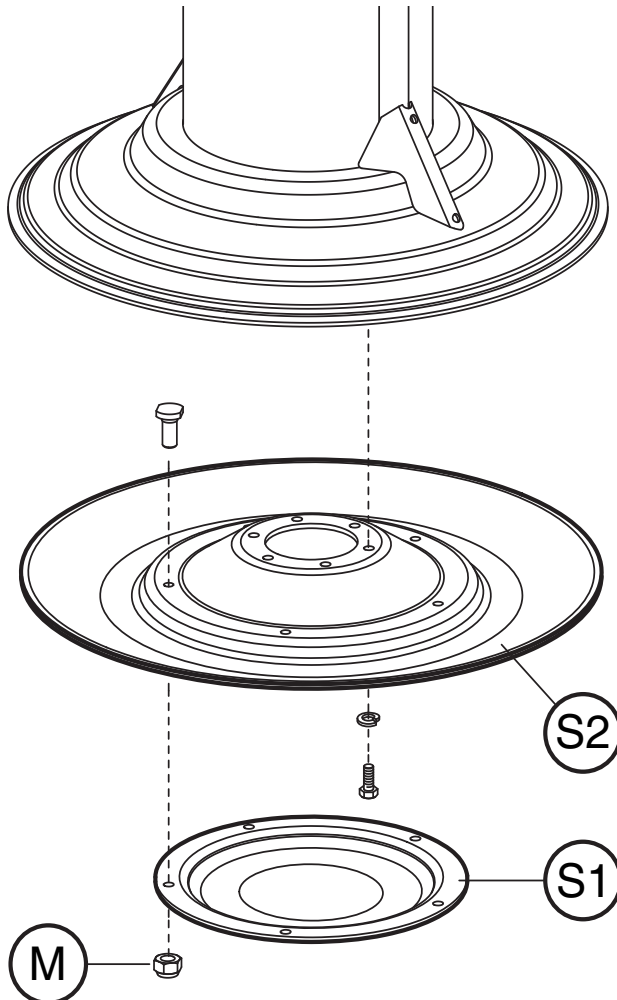


Omkeerbare maaimessen vervangen / opnieuw monteren

Als één zijde van de omkeerbare messen versleten is, kunnen de messen 180° worden gedraaid en opnieuw worden gemonteerd.

Als beide zijden van de omkeerbare messen versleten zijn of als het mes beschadigd is, moeten de messen worden vervangen.

Messen altijd *per trommel* door nieuwe messen vervangen om onbalans te voorkomen.

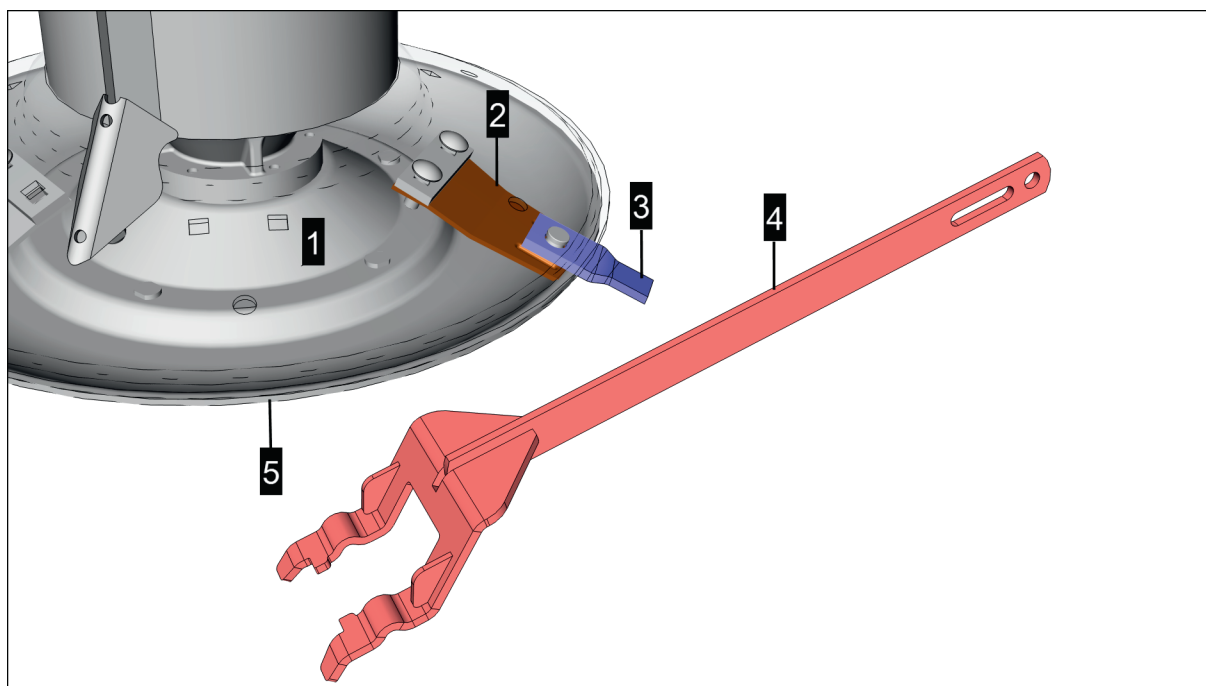

1 = Maaischijf (opengewerkt weergegeven)

2 = Meshouder

3 = Maimes

4 = Messleutel

5 = Glijplaat

! VOORZICHTIG

Breuk van het maimes en weggeslingerde delen van het maimes!

- ▶ Beschadigde maaimessen niet repareren maar vervangen door nieuwe onderdelen.
- ▶ Omkeren van de maaimessen altijd tegelijk uitvoeren bij alle messen.
- ▶ Versleten maaimessen nooit opnieuw slijpen, maar altijd de maaischijven/maaitrommels volledig vervangen door nieuwe onderdelen om onbalans te voorkomen.
- ▶ Draairichtingsmarkeringen bij het monteren van nieuwe maaimessen beslist in acht nemen.

Vorbereitung

- Messleutel

- Indien nodig, nieuwe maaimessen


Voorwaarde

- Machine op een vlakke en stabiele ondergrond in de kopakkerpositie geparkeerd.
- Maaibalk tegen onbedoeld zakken beveiligd (kriksteunen en dergelijke in het gebied van de achter- of fronthefinrichting afhankelijk van de montagepositie van de maaier eronder geplaatst).
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen en parkeerrem aangetrokken.
- Frontbescherming opgeklapt.
- Zijbescherming opgeklapt.

Maaimes demonteren


Werkwijze

- Messleutel (4) over het mes en tussen glijplaat (5) en maaischijf (1) plaatsen, zoals afgebeeld.

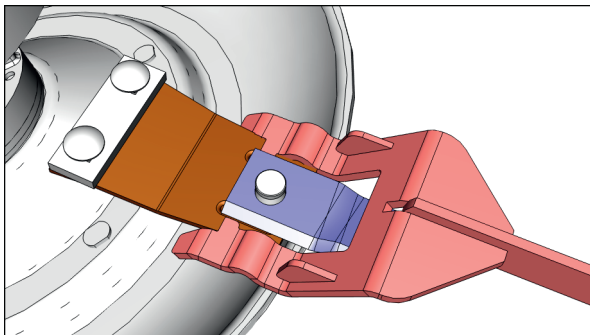


Maaischijf opengewerkt weergegeven

- De beide nokken links en rechts op de messleutel moeten hierbij de rand van de maaischijf raken.

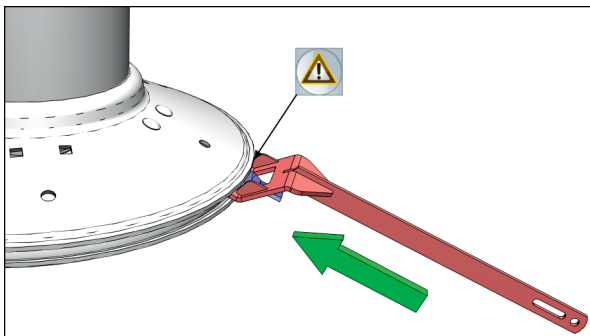


- Messleutel naar boven duwen en vasthouden.

Toestandgebaseerd onderhoud

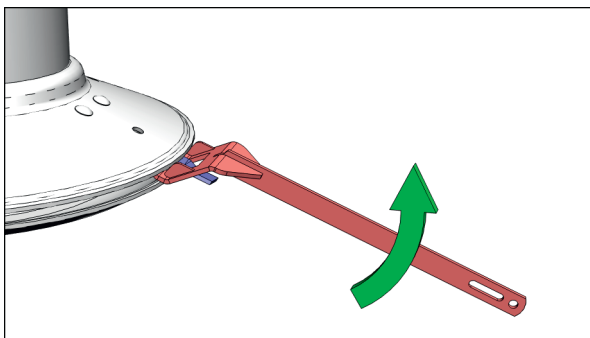

- De meshouder wordt hierdoor naar beneden gedruwd en het maimes kan worden verwijderd.

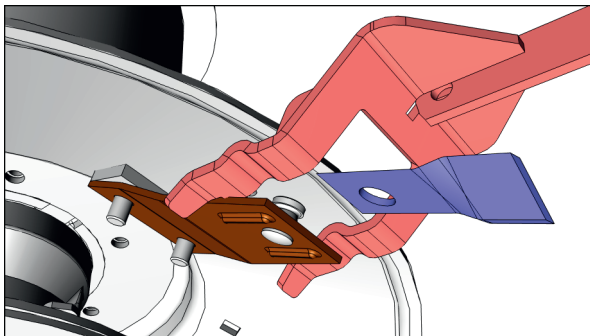

- Messleutel vervolgens langzaam weer naar de uitgangspositie terugdraaien.
- Contactvlakken van het mes en contactvlakken op de meshouder en maaischijf reinigen, hiervoor indien nodig de messleutel gebruiken.
- Procedure, indien nodig, bij alle messen dienovereenkomstig uitvoeren.


Maimes monteren

Voorwaarde

- Contactvlakken van het mes en contactvlakken op de meshouder en maaischijf gereinigd.
- Bij nieuwe maaimessen corrosiewerende verf verwijderd van de contactpunten rond het gat.


Werkwijze

- Messleutel (1) tussen maaischijf en meshouder plaatsen, zoals afgebeeld.

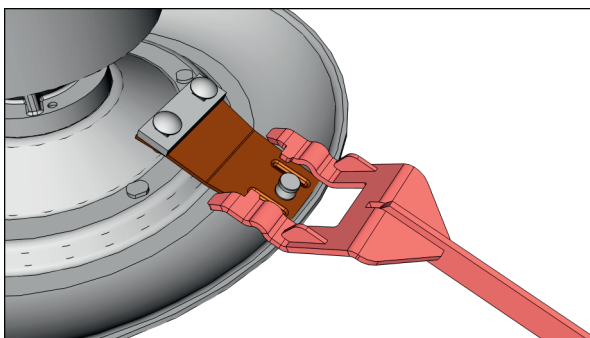


Maaischijf opengewerkt weergegeven


- De beide nokken links en rechts op de messleutel moeten hierbij de rand van de maaischijf raken.

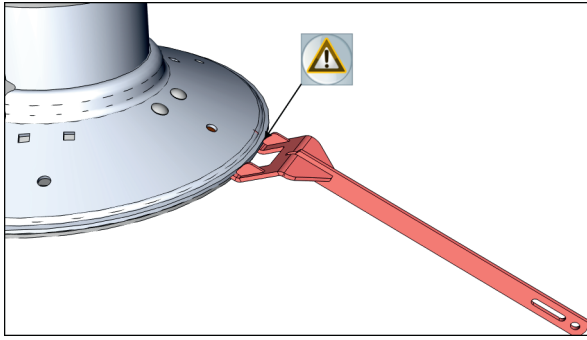

- ▶ Messleutel naar boven duwen.
Hierdoor wordt de meshouder naar beneden gedruwd en kan het maaimes worden geplaatst.
- ▶ Maaimes met de juiste draairichting voor de betreffende maaitrommel (zie ingeslagen pijl op het mes) insteken.

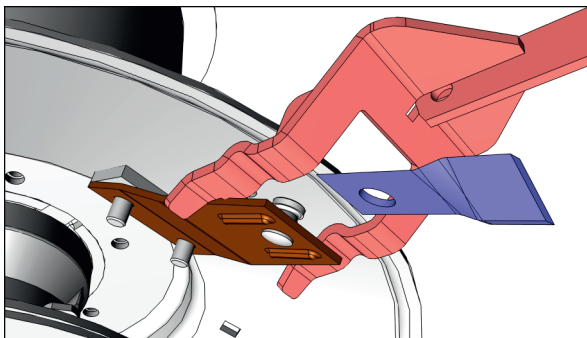

- ▶ Messleutel weer naar de uitgangspositie terugdraaien, de meshouder wordt naar boven gedruwd en houdt het mes hierdoor in positie.

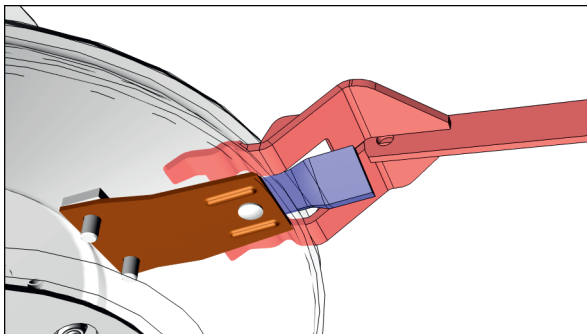

- ▶ Messleutel verwijderen
- ▶ Zorgen dat het mes op de meshouder vrij kan bewegen.
- ▶ Procedure bij alle maaimessen dienovereenkomstig uitvoeren.

De hieronder beschreven activiteiten worden op een bepaald tijdstip of met bepaalde tussenpozen uitgevoerd.

Voor elk seizoen

Wrijvingskoppeling controleren

Voor eerste gebruik van een nieuwe cardanas uit de fabriek en na langere stilstand, kan de werking van de wrijvingskoppeling door samenkleven van de wrijvingsbekleding verstoord zijn. Daarom moet voor gebruik worden gecontroleerd of de wrijvingskoppeling correct werkt.

Werkwijze




TIP

Koppelingsvoeringen niet met oliën, vetten of roestverwijderaars beweegbaar maken!

► Wrijvingskoppelingen type K90, K90/4 of K94/1 en K92E, K92/4E


- ▷ Maat (L) bij elke drukveer (bij wrijvingskoppelingen K90, K90/4, K94/1) of bij elke stelbout (bij wrijvingskoppelingen K92E, K92/4E) afzonderlijk meten en noteren.

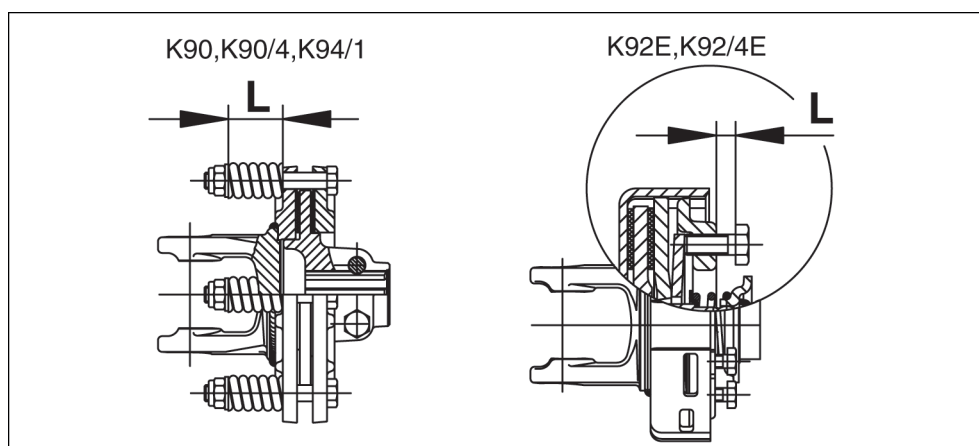

- ▷ Moeren of bouten losdraaien om de koppelingsvoeringen te ontlasten.
- ▷ Koppeling enige omwentelingen doordraaien. Hierdoor worden onzuiverheden op de wrijvingsbekleding verwijderd.
- ▷ Moeren of bouten weer op de vooraf genoteerde maat (L) instellen.
- ▷ De koppeling is weer gebruiksklaar.

► Wrijvingskoppelingen type K96, K96/4

- ▷ De moeren (1) aandraaien. Hierdoor worden de koppelingsvoeringen ontlast.

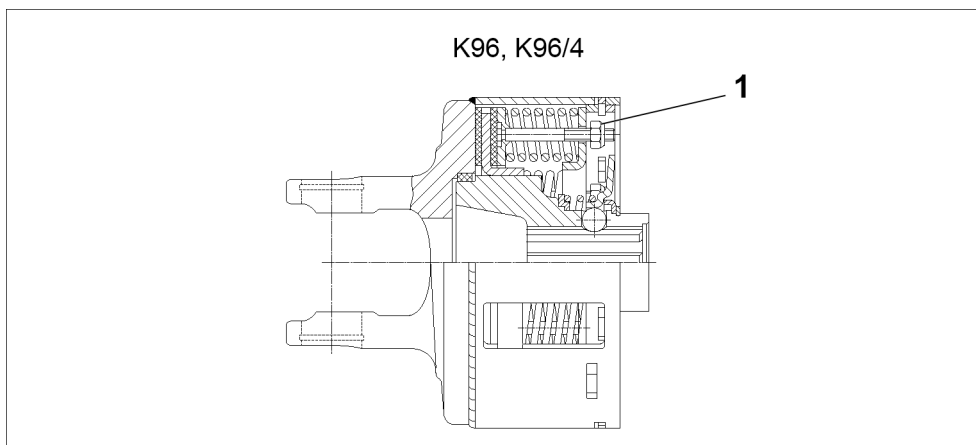

- ▷ Koppeling enige omwentelingen doordraaien. Hierdoor worden onzuiverheden op de wrijvingsbekleding verwijderd.
- ▷ De moeren (1) weer tot aan de schroefdraaduitvoer van de draadeinden terugdraaien (de moeren mogen niet meer tegen de drukplaat aan liggen). Hierdoor worden de koppelingsvoeringen weer tot het nominale koppel voorgespannen.
- ▷ De koppeling is weer gebruiksklaar.

Dagelijks onderhoud

Het dagelijks onderhoud moet aan het begin van elke werkdag worden uitgevoerd, voordat de machine wordt gebruikt.

Hydraulisch systeem controleren

! WAARSCHUWING

Infecties door ontsnappende hydraulische olie!

Onder hoge druk ontsnappende hydraulische olie kan de huid binnendringen, in lichaamsopeningen binnendringen en ernstige infecties veroorzaken!

- ▶ Voordat er onderhoudswerkzaamheden worden verricht, het hydraulische systeem drukloos maken.
- ▶ Bij alle werkzaamheden aan het hydraulische systeem persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbril en handschoenen dragen.
- ▶ Voor iedere ingebruikname moet de hydrauliek worden gecontroleerd op slijtage en beschadigingen.
- ▶ Zoek alleen met passende hulpmiddelen (bv. speciale spray voor vaststellen van lekkages) naar lekkageplaatsen. De vastgestelde gebreken moeten direct worden hersteld in een gespecialiseerde werkplaats door deskundig personeel.
- ▶ Lekkages niet met de hand of andere lichaamsdelen afdichten.
- ▶ In geval van letsel in samenhang met hydraulische olie onmiddellijk een arts raadplegen.

Controle op schade en lekken

AANWIJZING

Breuk van oude hydraulische slangen

- ▶ Hydraulische slangen die ouder zijn dan 6 jaar moeten worden vervangen. Alleen reserveslangen met dezelfde specificatie gebruiken. Zie reserveonderdelenlijst.

Voorwaarde

- Machine geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en tegen wegrollen beveiligd.
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

Werkwijze

- ▶ Hydraulisch systeem (bijv.: hydraulische slangen, drukaccumulator...) controleren op schade en lekkages en indien nodig componenten vervangen (zie reserveonderdelenlijst).

TIP

Mogelijk schadebeeld aan hydraulische slangen

- Knikken
 - Bellenvorming
 - Poreus of scheuren in slangoppervlak
 - Barsten en openliggend weefsel aan de ommanteling
-
- ▷ In geval van lekkages bij de schroefverbinding de betreffende schroefverbinding, indien mogelijk, opnieuw aandraaien. Als de lekkage hiermee niet kan worden verholpen, moet het betreffende hydraulische onderdeel onmiddellijk worden vervangen.
 - ▷ Vóór alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de hydraulica moet het hydraulische systeem drukloos worden gemaakt.
Hiervoor de tractorregeleenheid met uitgeschakelde hydraulische druktoevoer enkele keren tussen heffen en laten zakken heen en weer bewegen.

Verlichting en lampen controleren / vervangen

Defecte lampen of lichtbronnen moeten vóór het rijden op de openbare weg worden vervangen (dit geldt niet voor werklampen).

TIP

Onderhoud van ledverlichting

Lichtbronnen kunnen bij ledverlichting niet worden vervangen!


Ledlampen in geval van een defect vervangen.

Waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies controleren / vervangen

TIP

Waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies bestaan uit een drager (verschillende materialen) en een daarop aangebrachte laag lichtreflecterend materiaal.

De uitvoering en de montageposities kunnen afhankelijk van de machine en het land van bestemming verschillend zijn.

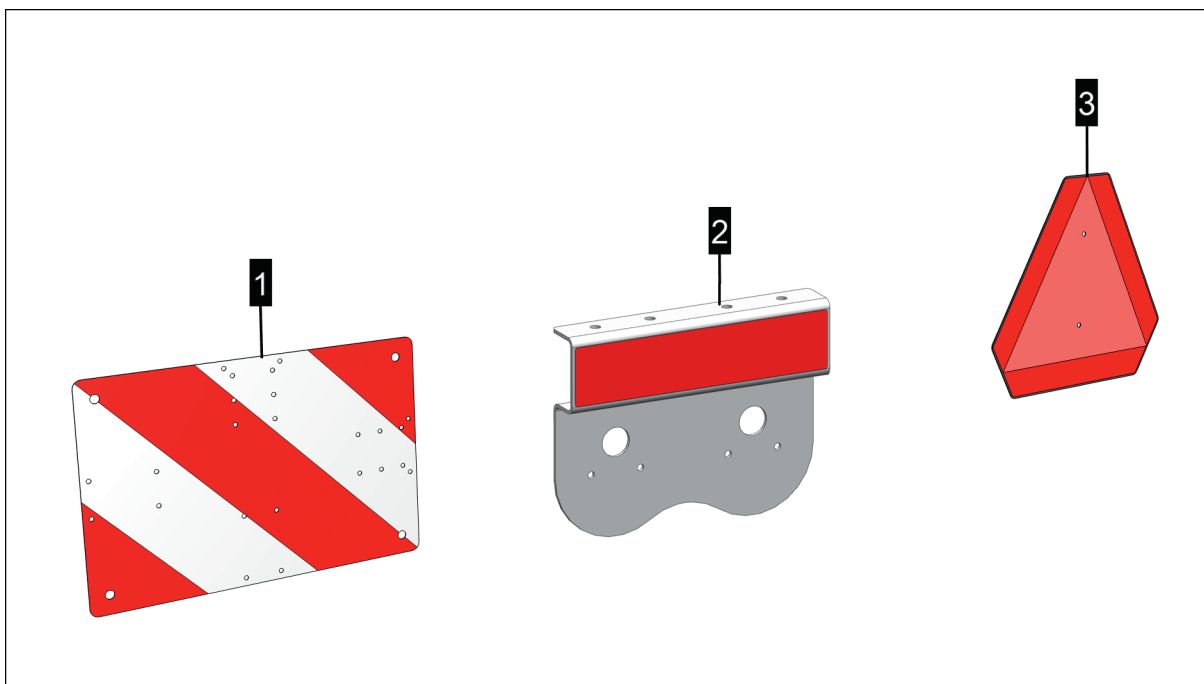

Symbolische weergave

1 = Waarschuwborden

2 = Waarschuwingsfolies (rood en geel)

3 = Waarschuwingsdriehoek (SMVI-embleem)

VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen door slecht zichtbare waarschuwingsinrichtingen.

- ▶ Vervuilde waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies reinigen voordat met de machine op de openbare weg wordt gereden.
- ▶ Beschadigde waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies vervangen voordat met de machine op de openbare weg wordt gereden.

Werkwijze

- ▶ Waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies controleren op vervuiling.
 - ▷ Eventueel vuil volledig verwijderen met een zuur- en alcoholvrije reiniger, een zachte doek of spons en, indien mogelijk, met wat warm water.

Periodiek onderhoud

- Waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies controleren op schade.
 - ▷ Door weersinvloeden of door mechanische invloeden beschadigde waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies onmiddellijk vervangen (zie reserveonderdelenlijst).


TIP

Bij het vervangen van waarschuwborden de richting van de balken in acht nemen!


Eén keer na 1 uur

Taperlock klembussen plaatsing controleren

Taperlock klembussen worden als bevestigingselementen gebruikt bij riemaandrijvingen van kneuzers (ED, RCB, RC), zwadsamenvoegers en maaibalken.

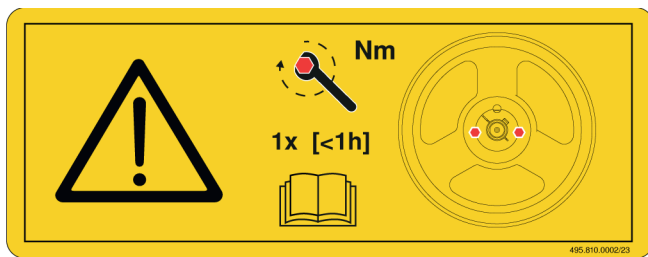

Afb.: Het waarschuwingssymbool op de betreffende V-riembescherming geeft aan dat eenmalig onderhoud nodig is.

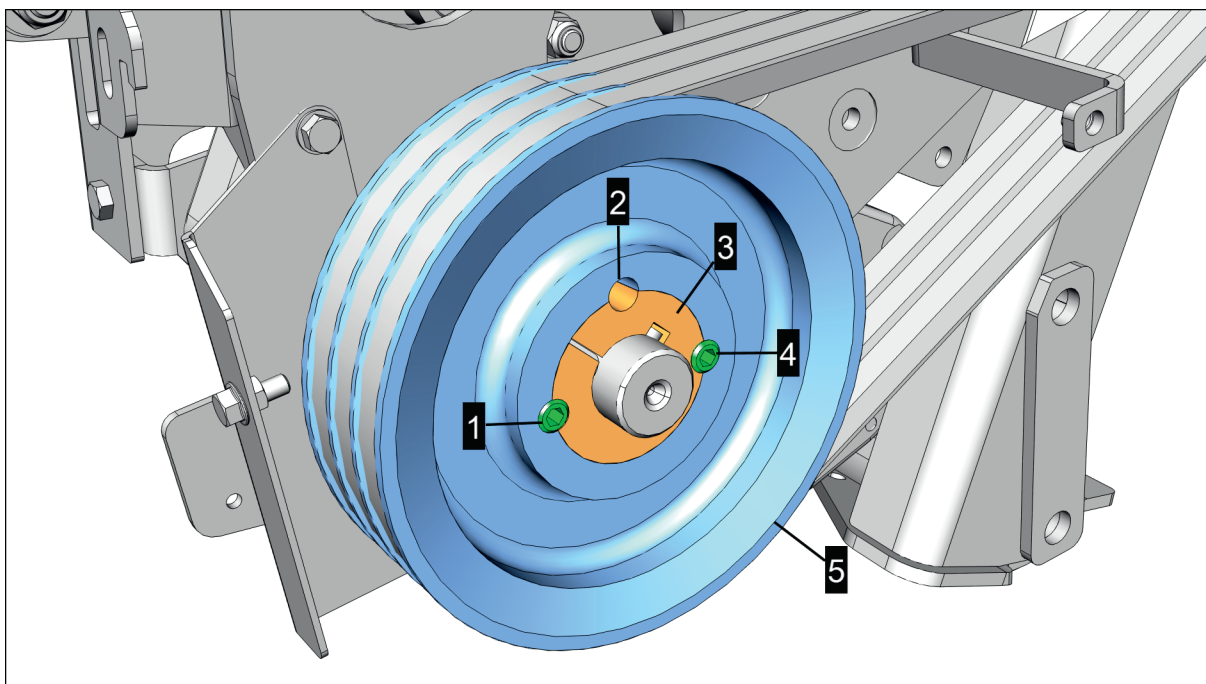

Afb.: Symbolische weergave kneuzeraandrijving

1 = Inbusbout (vergrendeling)

2 = Afdrukgat (aantal afhankelijk van de uitvoering)

3 = Taperlock klembus (nummer van de bus in de voorkant lasergraveerd)

4 = Inbusbout (vergrendeling)

5 = Riemschijf

Voorwaarde

- Tractor en machine in de werkpositie op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd en tegen weggrollen beveiligd.
- Aftakas van de tractor uitgeschakeld
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen en parkeerrem aangetrokken.
- Cardanassen indien nodig afgekoppeld.
- V-riembescherming met het waarschuwingssymbool gelokaliseerd en V-riembescherming gedemonteerd.

Voorbereiding

- Momentsleutel met instelbaar aandraaimoment vanaf ≥ 1 Nm.
- Universeel vet
- Poetspapier of iets dergelijks

Werkwijze

- ▶ Ingelaserd busnummer aflezen op alle gemonteerde Taperlock klembussen en noteren.
- ▶ Inbusbouten (1) en (4), zie ook afbeelding hierboven, met momentsleutel volgens onderstaande tabel in overeenstemming met het lasergraveerde busnummer aandraaien.

Periodiek onderhoud

Bus nr.:	Sleutelmaat	Aantal bouten	Schroefdraadmaat	Aandraaimoment
1008	3 mm	2	1/4 inch	5,6 Nm
1108	3 mm	2	1/4 inch	5,6 Nm
1210	5 mm	2	3/8 inch	20 Nm
1215	5 mm	2	3/8 inch	20 Nm
1610	5 mm	2	3/8 inch	20 Nm
1615	5 mm	2	3/8 inch	20 Nm
2012	6 mm	2	7/16 inch	30 Nm
2017	6 mm	2	7/16 inch	30 Nm
2517	6 mm	2	1/2 inch	50 Nm
2525	6 mm	2	1/2 inch	50 Nm
3020	8 mm	2	5/8 inch	90 Nm
3030	8 mm	2	5/8 inch	90 Nm
3525	10 mm	3	1/2 inch	90 Nm
3535	10 mm	3	1/2 inch	90 Nm

- ▶ Controleren of het afdrukpat (2) met vet is gevuld (aantal afhankelijk van de uitvoering).
 - ▷ Als dit niet het geval is, dan het afdrukpat tot aan de rand vullen met universeel vet. De vetvulling voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen die problemen kunnen veroorzaken tijdens de montagewerkzaamheden.
 - ▷ Overtollig vet verwijderen.


MILIEU

Smeermiddelen en smeermiddelmengsels opvangen en op correcte wijze afvoeren.


- ▶ Afdekking opnieuw aanbrengen.
 - ▷ Schroefverbindingen in combinatie met plastic sluitringen met max. 10 Nm aan-draaien.

Elke 25 uur

Maaibalkophanging smeren

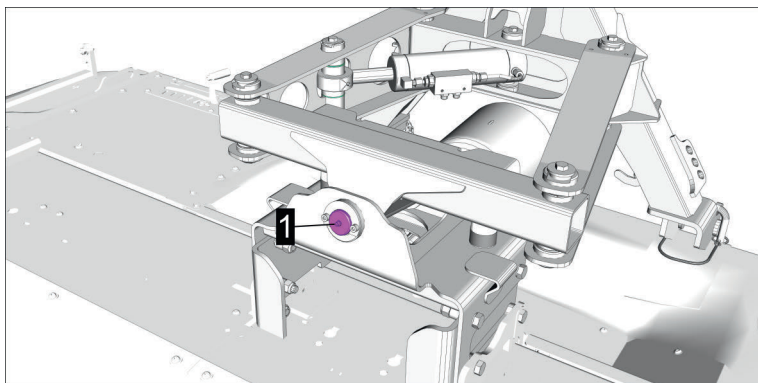

1 = Smeernippel zelfinstellend lager van de maaibalk

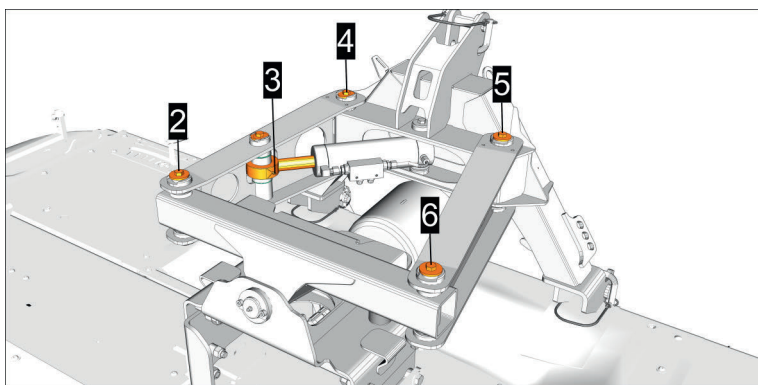

2-6 = Smeernippels maaibalkophanging en lager van de hydraulische cilinder voor de sideshift.

Smeernippels op positie 2 / 4-6 aan de onderzijde!

Werkwijze

- Smeernippels zoals afgebeeld met universeel vet smeren.


Elke 50 uur

Cardanassen smeren

Cardanassen elke 50 bedrijfsuren smeren. Voor verdere informatie, zie de gebruiksaanwijzing van de cardanasfabrikant die bij de cardanassen wordt meegeleverd.

TIP

De smeerintervallen van de cardanas moeten in stoffige omstandigheden en bij bedrijfsgebonden grote hoeken worden aangepast of worden gehalveerd.

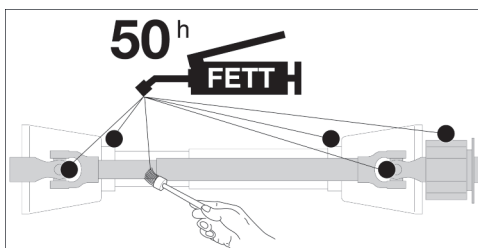


Maaibalk aandrijf-V-riem controleren / vervangen

Als de aandrijfriemen schade of slijtage vertonen, moeten ze worden vervangen.

TIP

Altijd alle V-riemen tegelijk vervangen!

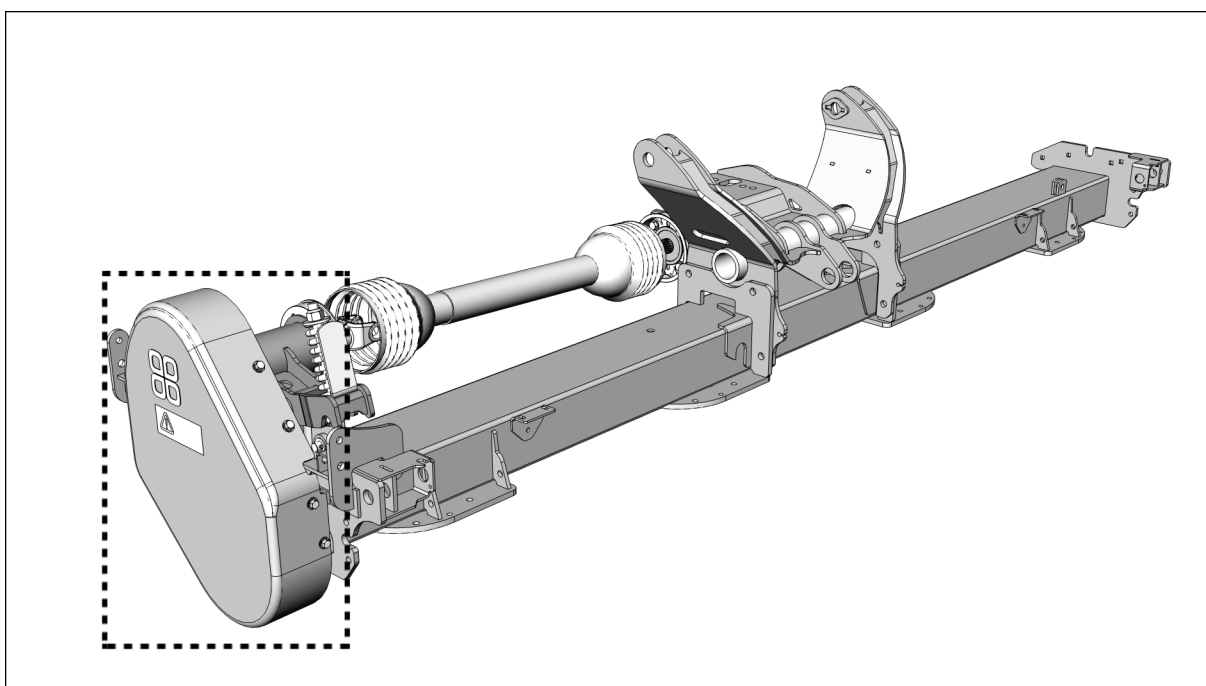


Voorbereiding

- Ringsleutel sleutelmaat 24 mm (stelmoer riemspanning)
- Dopsleutel sleutelmaat 13 mm (afdekking maaibalkaandrijving)
- Nieuwe set V-riemen (zie reserveonderdelenlijst)

Voorwaarde

- Machine op een vlakke, stabiele ondergrond in de werkpositie geparkeerd.
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen en parkeerrem aangetrokken.
- Rechter zijbescherming opgeklapt

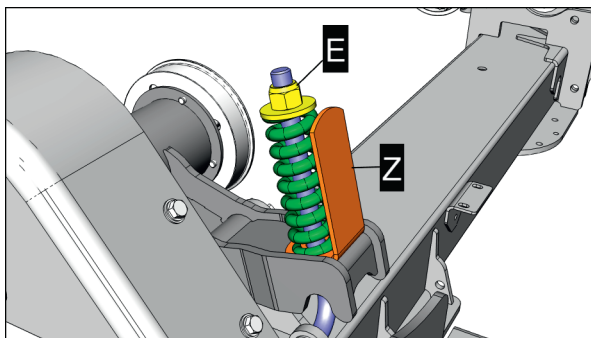


E = stelmoer


Z = wijzer

Werkwijze

- 1 Afdekking demonteren: 6x bouten en plastic sluitringen verwijderen en opbergen.

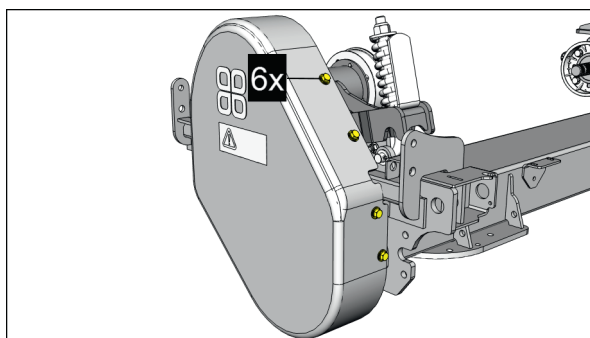

- 2 Afdekking verwijderen

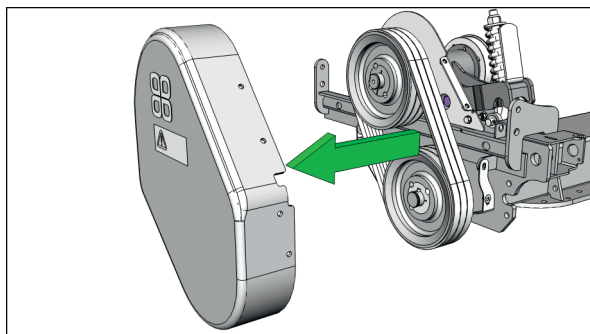


- 3 V-riem visueel controleren.


- ▷ Als aan de V-riemen geen noemenswaardige slijtage wordt vastgesteld, dan met stap 8 verdergaan.
- ▷ Als aan de V-riemen sterke slijtage wordt vastgesteld, dan met de volgende stap 4 verdergaan.

- 4 Riemspringer losdraaien, maar stelmoer niet volledig verwijderen.


Periodiek onderhoud

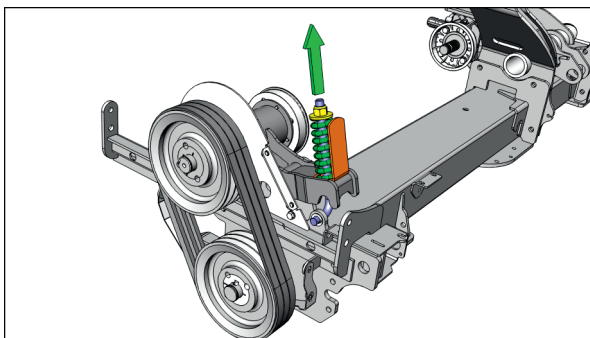


- 5 Alle V-riemen verwijderen.

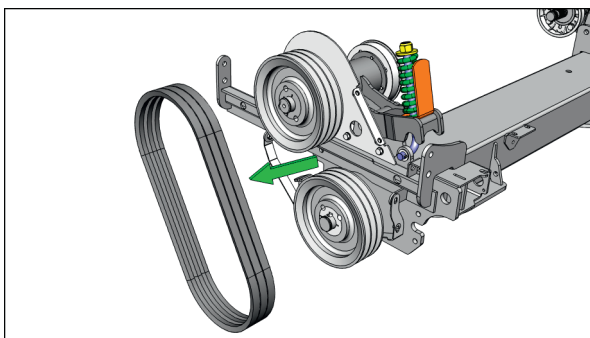


- 6 Nieuwe V-riemen inbouwen.

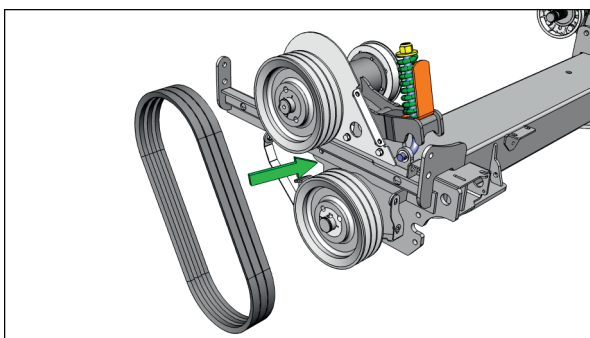


- 7 Riemsparing instellen op de fabrieksinstelling: Stelmoer aan de bovenzijde van de spanveer verdraaien en de onderrand van de schijf eronder met de punt van de wijzer uitlijnen.

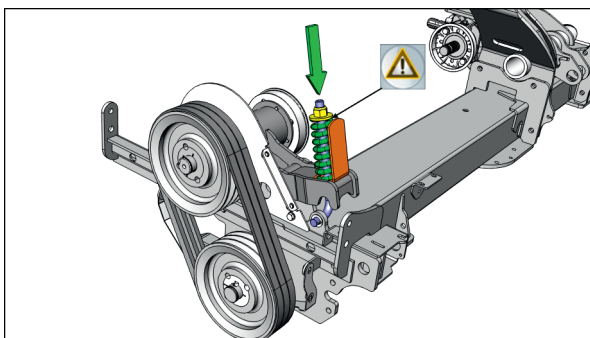


- 8 Afdekking opnieuw aanbrengen.

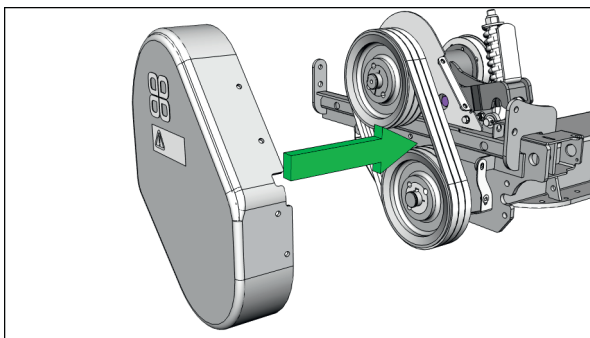

- 9 6x bouten en plastic sluitringen opnieuw aanbrengen en met 10 Nm vastdraaien.

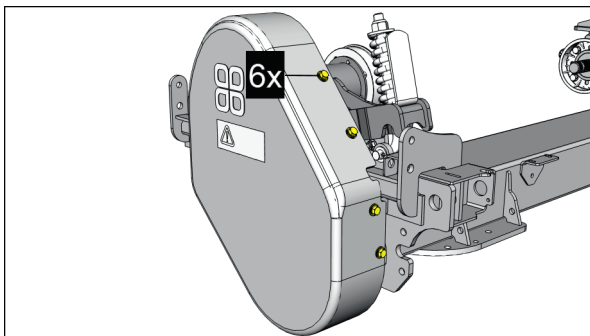

Maaibalkaandrijving riemspanning controleren / corrigeren

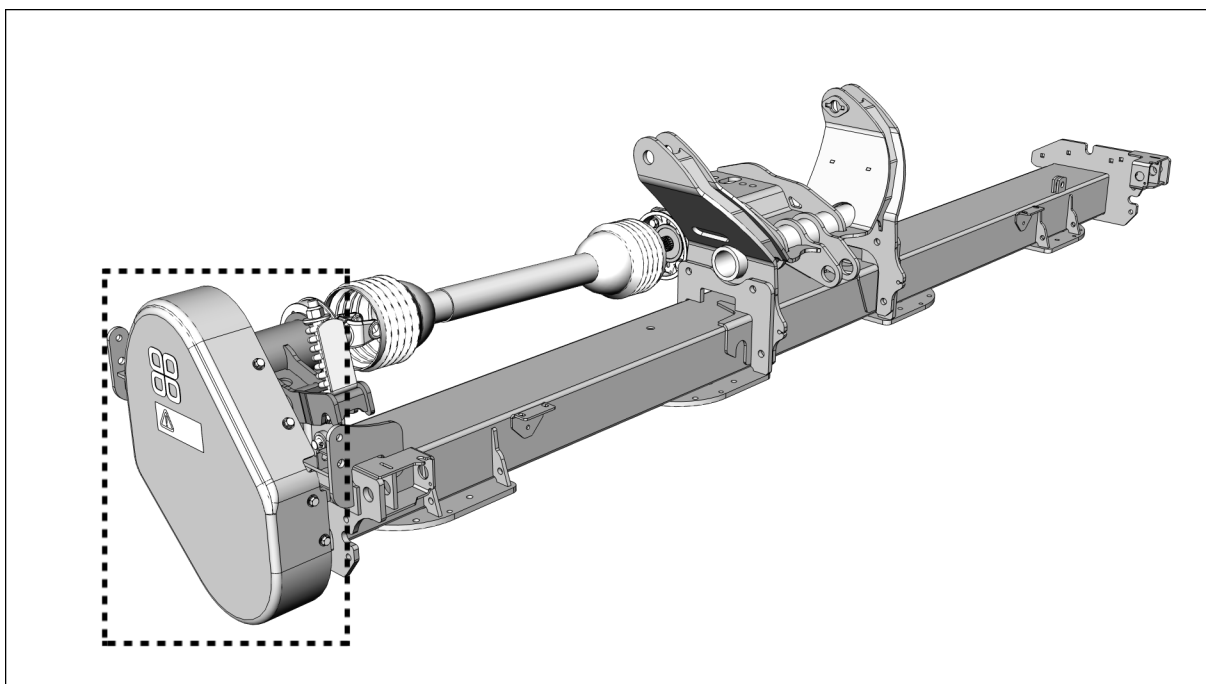

Voorbereiding

- Ringsleutel sleutelmaat 24 mm

Voorwaarde


- Machine op een vlakke en stabiele ondergrond in de werkpositie geparkeerd.

Periodiek onderhoud

- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen en parkeerrem aangetrokken.


Werkwijze

- Riemsparing instellen op de fabrieksinstelling: Moer aan de bovenzijde van de spanveer verdraaien en de onderrand van de schijf eronder met de punt van de wijzer uitlijnen.

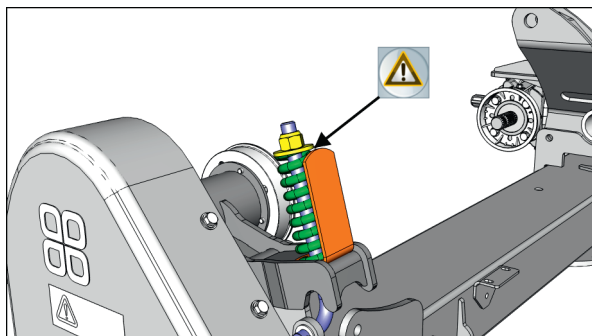

Eerste keer na 50 uur, vervolgens elke 100 hectare


Maaibalk olie verversen

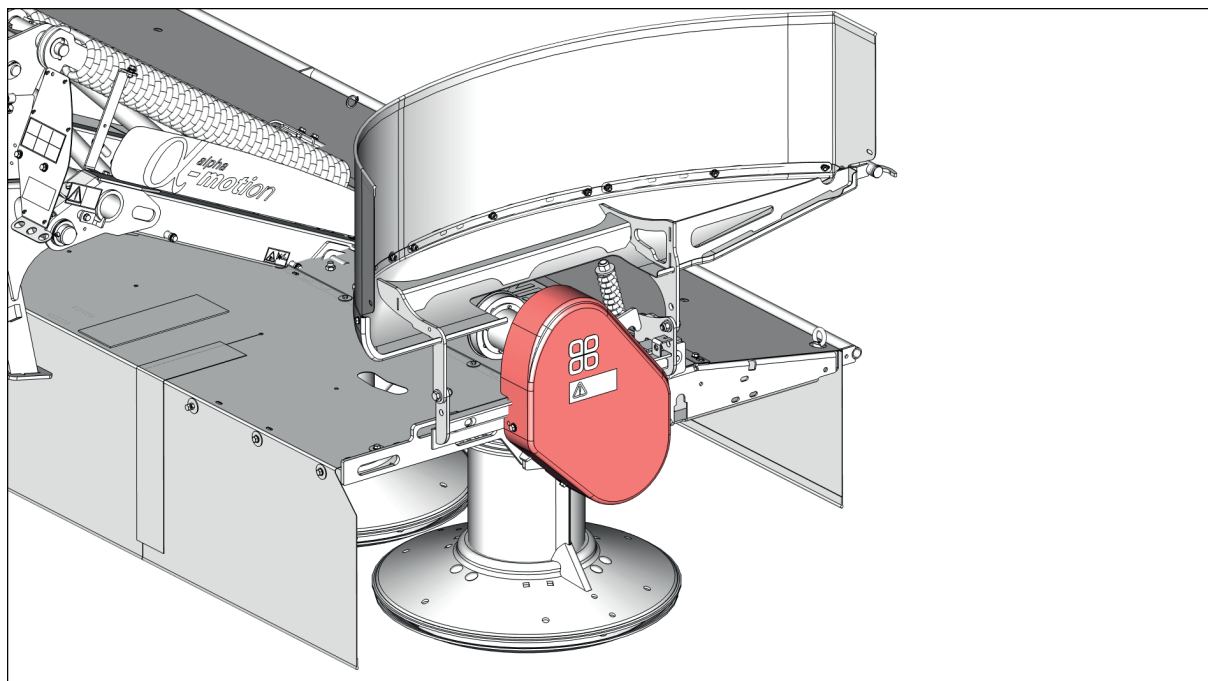

Voorwaarde

- Machine gekoppeld aan een geschikte tractor.
- Tractor en machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd en tegen weggrollen beveiligd.
- Rechter buitenste bescherming geopend.
- Aftakasaandrijving uitgeschakeld, tractorsleutel verwijderd en opgeborgen.

- Houten blok of iets dergelijks aan de andere zijde van de centrale hoogteverstelling onder de maaibalk geplaatst.
- Machine op het houten blok schuin (naar de riemaandrijving gekanteld) geplaatst.

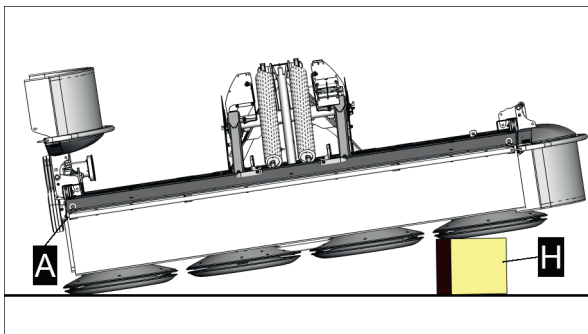

A = aftapplug


H = houten blok

Voorbereiding


- Transmissieolie volgens bedrijfsstoffenlijst / smeerschema.
- Afgewerkte olie opvangbak inhoud minstens 14 l.
- Poetspapier of iets dergelijks

Werkwijze

- ▶ De bouten 1-6 verwijderen en deksel van de riemaandrijving demonteren.

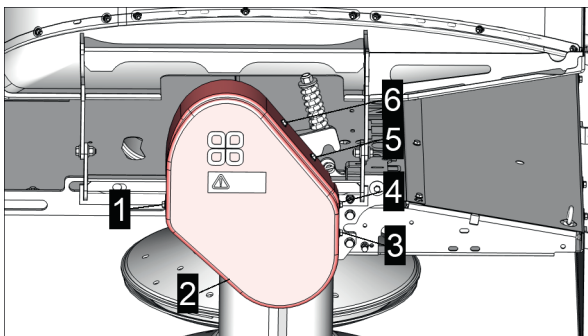


- ▶ Opvangbak voor afgewerkte olie eronder plaatsen en aftapplug (A) verwijderen.

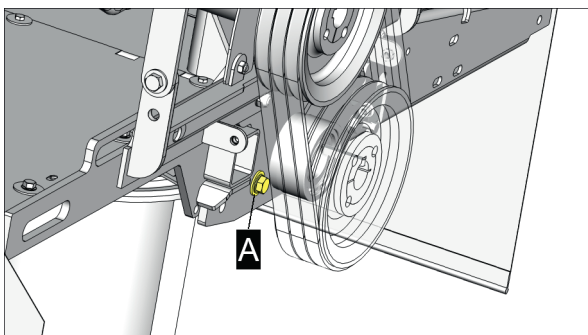


- ▶ 4x bouten (1) verwijderen en afdekking van de centrale hoogteverstelling verwijderen.

Periodiek onderhoud

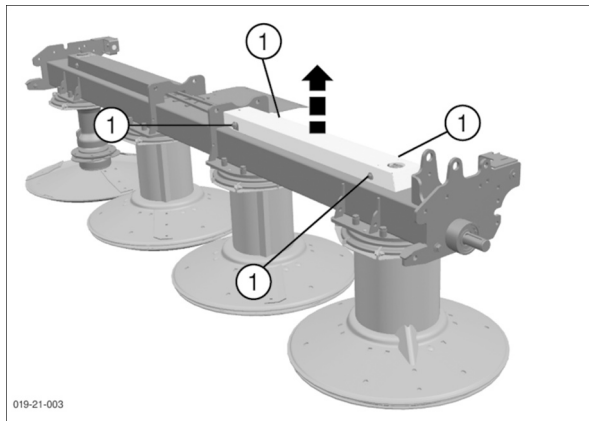

- ▶ Gebied rond de olievlug (3) van verontreinigingen vrijmaken.
 - ▷ Olievlug openen, maar niet verwijderen.

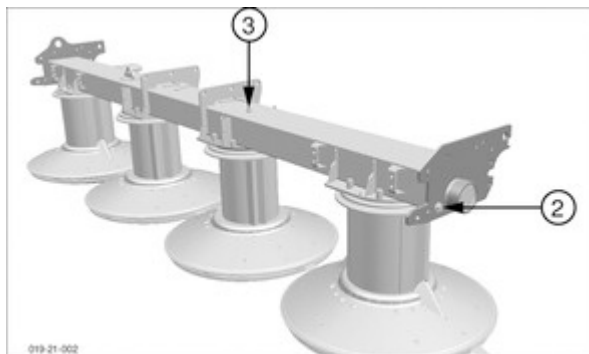


- ▶ Opvangbak voor afgewerkte olie eronder plaatsen en aftapplug (2) opendraaien.
 - ▷ Afgewerkte olie volledig aftappen.
 - ▷ Vervolgens de aftapplug reinigen, opnieuw aanbrengen en vastdraaien.
- ▶ Machine heffen en het eronder geplaatste houten blok verwijderen.
- ▶ Machine op een vlakke ondergrond parkeren.
- ▶ Olievlug verwijderen en verse transmissieolie volgens smeerschema erin gieten.
 - ▷ Oliepeil op de erin geschroefde(!) peilstok controleren. Niet te veel vullen en hoeveelheid indien nodig op dezelfde manier corrigeren.

! AANWIJZING


Schade aan de afdichting door overvulling!

- ▶ Maximaal tot aan de bovenste markering op de peilstok vullen.
- ▶ Overtollige olie wegzuigen.

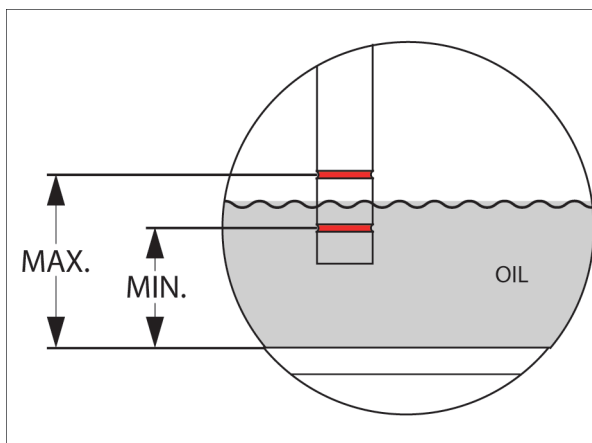

- ▶ Olievulplug erin schroeven en vastdraaien.
- ▶ Afdekking van de centrale hoogteverstelling opnieuw aanbrengen en vastdraaien.
- ▶ Afgewerkte olie en vervuild poetspapier op correcte wijze afvoeren.

Ingaande transmissie maaier oliepeil controleren / bijvullen

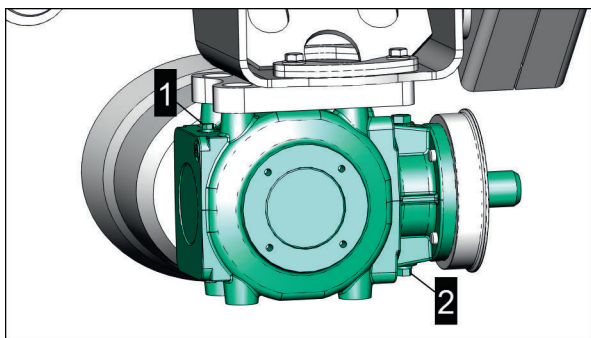

- 1 = Olievulplug met peilstok
 2 = Olieaftapplug magnetisch

Voorbereiding

- Transmissieolie bedrijfsstofcode (III) volgens bedrijfsstoffenlijst / smeerschema.
- Afgewerkte olie opvangbak inhoud minstens 4 l.
- Poetspapier of iets dergelijks

Voorwaarde

- Tractor en machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd en tegen weggrollen beveiligd.
- Maaibalk in de werkpositie geplaatst.
- Frame op de parkeersteunen horizontaal geplaatst.
- Aftakas uitgeschakeld.
- Tractormotor uitgeschakeld, parkeerrem aangetrokken, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

Werkwijze

- 1 Gebieden rond de oliepeilcontroleplug van verontreinigingen vrijmaken.
- 2 Oliepeilcontroleplug verwijderen en oliepeil op de peilstok aflezen.
 - ▷ Als het oliepeil dicht bij de bovenste markering op de peilstok staat, met stap 5 verdergaan.
 - ▷ Als het oliepeil dicht bij de onderste markering op de peilstok staat, met stap 3 verdergaan.

AANWIJZING

Gevolgschade door onvoldoende vulling!

- ▶ Oliepeil niet onder de onderste markering op de peilstok laten dalen.

TIP

Snel olieverlies tot onder de onderste markering op de peilstok duidt op schade aan de afdichting.

In dit geval de machine niet blijven gebruiken en door een gespecialiseerde Pöttinger dealer laten repareren.

- 3 Nieuwe transmissieolie stap voor stap erin gieten.
- 4 Oliepeil tijdens het vullen meerdere keren controleren.

TIP

Voor correcte meetresultaten de peilstok voor het meten volledig erin schroeven, maar niet vastdraaien!

AANWIJZING

Schade aan de afdichting door overvulling!

- ▶ Maximaal tot aan de bovenste markering op de peilstok vullen.
- ▶ Overtollige olie wegzuigen.


- 5 Oliepeilcontroleplug opnieuw aanbrengen en vastdraaien.
- 6 Gebied rond de oliepeilcontroleplug van olieresten vrijmaken.
- 7 Afgewerkte olie en vervuild poetspapier op correcte wijze afvoeren.

Ingaande transmissie maaier olie verversen

TIP

Om het smeermiddel zo volledig mogelijk te kunnen verversen, moet het smeermiddel op ongeveer de bedrijfstemperatuur worden gebracht.


We raden aan om de verversing op warme dagen uit te voeren bij $> +15\text{ °C}$.

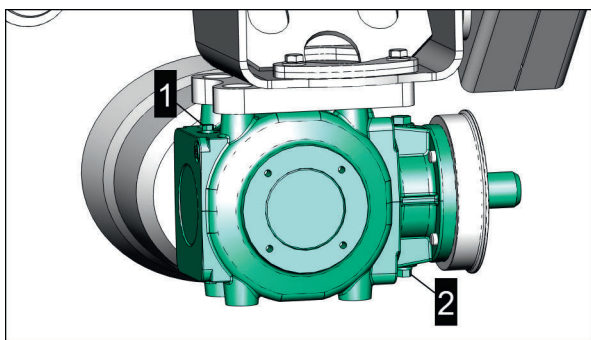

Transmissie 540 tpm

1 = Olievulplug met peilstok

2 = Olieaftapplug magnetisch

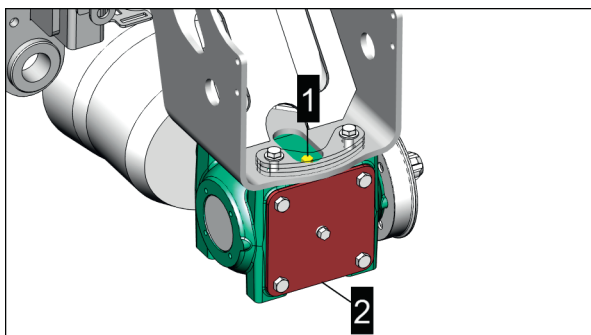

Transmissie 1000 tpm

1 = Olievulplug met peilstok

2 = Olieaftapplug magnetisch

Voorbereiding

- Transmissieolie bedrijfsstofcode (III) volgens bedrijfsstoffenlijst / smeerschema.
- Afgewerkte olie opvangbak inhoud minstens 4 l.
- Poetspapier of iets dergelijks

Voorwaarde

- Tractor en machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd en tegen weggrollen beveiligd.
- Maaibalk in de werkpositie geparkeerd
- Frame op de parkeersteunen geparkeerd
- Transmissieolie ongeveer op bedrijfstemperatuur.
- Aftakas uitgeschakeld
- Tractormotor uitgeschakeld, parkeerrem aangetrokken, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.


Werkwijze

- Gebied rond de vulplug vrijmaken van verontreinigingen.
- Gebied rond de externe aftapplug vrijmaken van verontreinigingen.

Periodiek onderhoud


- ▶ Vulplug losdraaien, maar nog niet volledig verwijderen.
- ▶ Opvangbak eronder plaatsen
- ▶ Buitenste aftapplug verwijderen en smeermiddel volledig aftappen.
- ▶ Gereinigde aftapplug weer aanbrengen en vastdraaien.
- ▶ Vulplug verwijderen.
- ▶ Vers smeermiddel bijvullen.
- ▶ Vulplug reinigen, weer aanbrengen met nieuwe afdichting en vastdraaien.
- ▶ Gebied rond de vulplug vrijmaken van verontreinigingen.
- ▶ Met smeermiddel verontreinigd poetspapier en andere resten smeermiddel afvoeren op de juiste manier.

Glijdende vertanding cardanas onder zijtransmissie smeren

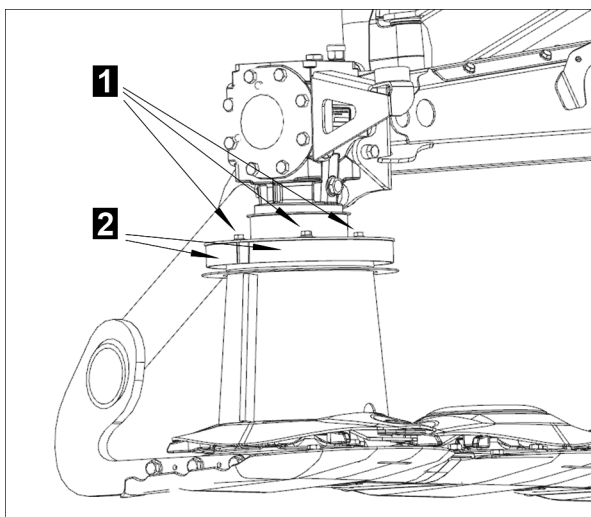

1 = bevestigingsschroeven

2 = afdekplaat

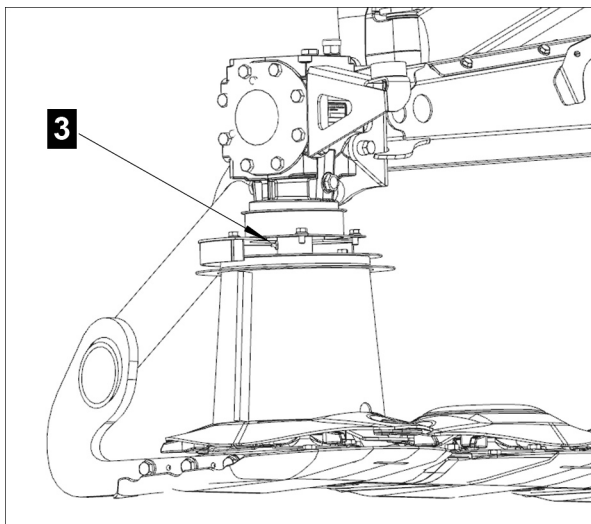

3 = Smeernippel glijdende vertanding cardanas hoogtecompensatie

Voorwaarde


- Machine op een vlakke, stevige bodem geplaatst in arbeidspositie.
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen en parkeerrem ingeschakeld.
- Frontbescherming naar boven geklapt.
- Zijbescherming naar boven geklapt.

Werkwijze

- 1 Bevestigingsschroeven (1) verwijderen.
- 2 Afdekplaten (2) demonteren.
- 3 Smeernippel (3) zoals afgebeeld met universeel vet smeren.
- 4 Na het smeren afdekplaten weer in omgekeerde volgorde bevestigen.
- 5 Front- en zijbescherming weer naar beneden klappen.

1x per jaar

Ingaande transmissie maaier oliepeil controleren / bijvullen

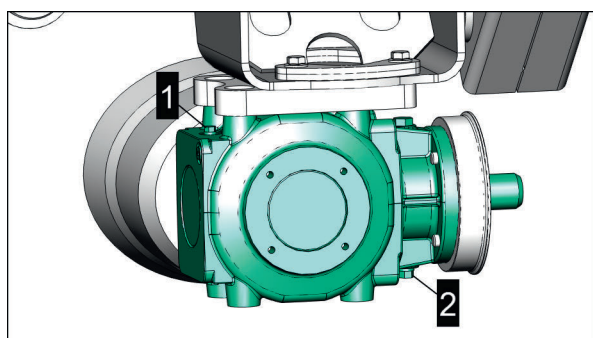

1 = Olievulplug met peilstok

2 = Olieaftapplug magnetisch

Voorbereiding

- Transmissieolie bedrijfsstofcode (III) volgens bedrijfsstoffenlijst / smeerschema.
- Afgewerkte olie opvangbak inhoud minstens 4 l.
- Poetspapier of iets dergelijks

Voorwaarde

- Tractor en machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd en tegen weggrollen beveiligd.
- Maaibalk in de werkpositie geplaatst.
- Frame op de parkeersteunen horizontaal geplaatst.
- Aftakas uitgeschakeld.

Periodiek onderhoud

- Tractormotor uitgeschakeld, parkeerrem aangetrokken, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

Werkwijze

- 1 Gebieden rond de oliepeilcontroleplug van verontreinigingen vrijmaken.
- 2 Oliepeilcontroleplug verwijderen en oliepeil op de peilstok aflezen.
 - ▷ Als het oliepeil dicht bij de bovenste markering op de peilstok staat, met stap 5 verdergaan.
 - ▷ Als het oliepeil dicht bij de onderste markering op de peilstok staat, met stap 3 verdergaan.

AANWIJZING

Gevolgschade door onvoldoende vulling!

- ▶ Oliepeil niet onder de onderste markering op de peilstok laten dalen.

TIP

Snel olieverlies tot onder de onderste markering op de peilstok duidt op schade aan de afdichting.

In dit geval de machine niet blijven gebruiken en door een gespecialiseerde Pöttinger dealer laten repareren.

- 3 Nieuwe transmissieolie stap voor stap erin gieten.
- 4 Oliepeil tijdens het vullen meerdere keren controleren.

TIP

Voor correcte meetresultaten de peilstok voor het meten volledig erin schroeven, maar niet vastdraaien!

AANWIJZING

Schade aan de afdichting door overvulling!

- ▶ Maximaal tot aan de bovenste markering op de peilstok vullen.
- ▶ Overtollige olie wegzuigen.

- 5 Oliepeilcontroleplug opnieuw aanbrengen en vastdraaien.
- 6 Gebied rond de oliepeilcontroleplug van olieresten vrijmaken.
- 7 Afgewerkte olie en vervuild poetspapier op correcte wijze afvoeren.

Na elk seizoen (winterstalling)

Bij machines die zonder geschikte roestbescherming worden geparkeerd, kan bij de herinbedrijfstelling aan het begin van het seizoen schade aan de machine ontstaan. Daarom moet de machine beschermd tegen stofafzettingen (met name door kunstmest en zaadbehandelingsmiddel), niet in de buurt van stallen en beschermd tegen weersinvloeden worden geparkeerd.

! AANWIJZING**Roestschade aan blanke machinedelen zonder roestbescherming!**

Als blanke machinedelen niet worden geconserveerd, kunnen zij door roest worden aange-tast wanneer de machine na langere stilstand (bijv. na de winterstalling) weer in bedrijf wordt genomen.

- ▶ Blanke zuigerstangen van hydraulische cilinders vóór de winterstalling van de machine reinigen en conserveren met universeel vet.
- ▶ Asstompen op transmissies en profielen van cardanassen vóór de winterstalling van de machine reinigen en conserveren met universeel vet.
- ▶ Alle smeerpunten volgens de onderhoudsinstructies smeren vóór de winterstalling.

Machine reinigen / conserveren**Voorwaarde**

- Machine geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en beveiligd tegen weggrol-len.
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

Vorbereiding

- Hogedrukreiniger
- Conserveringsolie

Werkwijze

- 1 Met hogedrukreiniger grondig reinigen.

! VOORZICHTIG**Oogletsel door het gebruik van hogedrukreinigers!**

- ▶ Bij reinigingswerkzaamheden met hogedrukreinigers of perslucht, veiligheidsbril dragen.

! AANWIJZING**Machineonderdelen kunnen beschadigd raken door hogedrukreinigers.**

- ▶ Watertemperatuur maximaal +80 °C
- ▶ Geen rondstraal-sproeiers, vuilfrezen of powerspuiters gebruiken.
- ▶ Minimale afstand van ca. 30 cm tussen hogedrukspuit en oppervlak aanhouden.
- ▶ Tijdens de reinigingsprocedure waterstraal altijd in beweging houden.
- ▶ Waterstraal niet rechtstreeks op elektrische of hydraulische componenten, lagers, aanzuigopeningen, cardanassen, stickers en banden richten.

- 2 Machine goed laten drogen na vochtig reinigen.
- 3 Repareer eventueel aanwezige lakschade.

Periodiek onderhoud

- 4 Kale machineonderdelen met conserveringsolie insmeren / inspuiten.
- 5 Waarschuwingsafbeelding controleren op volledigheid en eventueel vervangen.

Om de 6 jaar

Hydraulische slangen vervangen

WAARSCHUWING

Hydraulische olie die onder hoge druk ontsnapt!

Hydraulische olie die onder hoge druk ontsnapt, kan de huid binnendringen en ernstige infecties veroorzaken.




- ▶ Vóór het aansluiten of loskoppelen van de hydraulische slangen het hydraulisch systeem drukloos maken.
- ▶ Vóór het loskoppelen van de hydraulische slangen of onderhouds- of reparatiewerkzaamheden het hydraulische systeem drukloos maken.
- ▶ Bij verwondingen dient direct een arts te worden geraadpleegd.

Hydraulische slangen die ouder zijn dan 6 jaar moeten worden vervangen. Alleen reserve-slangen met dezelfde specificatie gebruiken, en bevestigingspunten en bevestigingsmethode van de "oude" slangen overnemen of overbrengen op de nieuwe slangen. Zie ook reserveonderdelenlijst.

Smeerschema's

Smeerschema - uitleg van de symbolen

Symbool	Uitleg
	Vet
	Olie
	Aantal en positie van de smeernippels
Romeinse cijfers tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld (III), (IV), enz.	Bedrijfsstofcode, zie hoofdstuk "Specificatie bedrijfsstoffen"; vulhoeveelheden zie hoofdstuk "Smeermiddelen en vulhoeveelheden"
	Gebruiksaanwijzing van de fabrikant in acht nemen
X ^h	Elke "X" bedrijfsuren smeren
—	ononderbroken verbindinglijnen - standaard onderdeel
- - - -	onderbroken verbindinglijnen - optioneel onderdeel

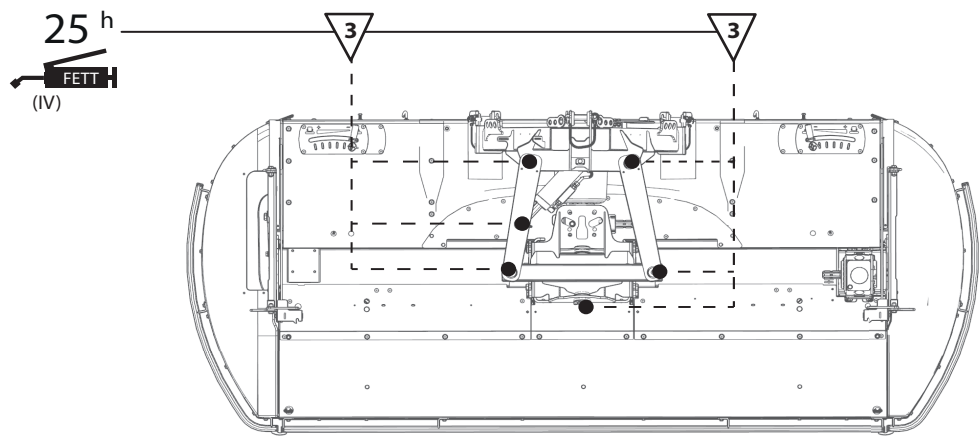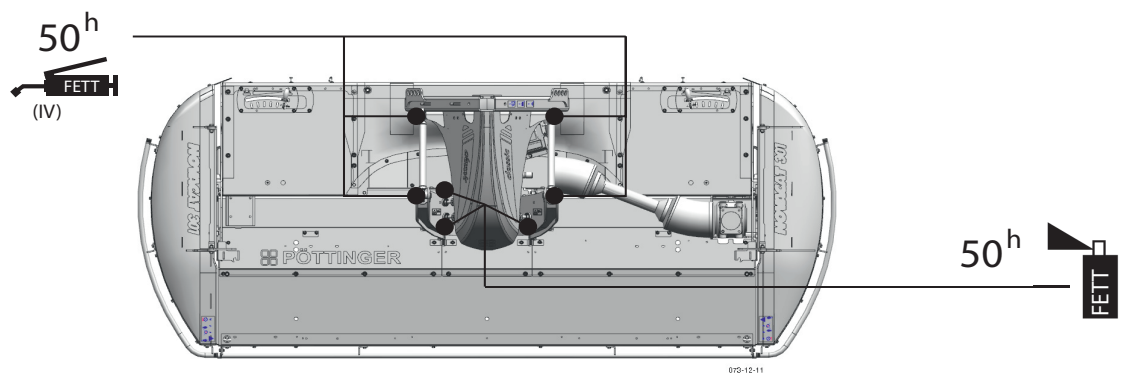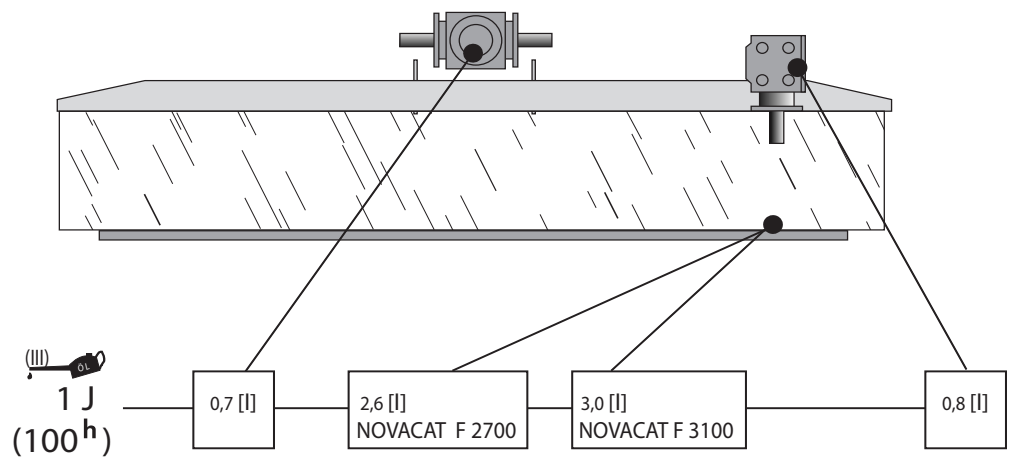

Specificatie bedrijfsstof



Door PÖTTINGER Landtechnik G.m.b.H. voorgeschreven minimumkwaliteitsnormen voor bedrijfsstoffen die op PÖTTINGER machines wordt gebruikt.

! AANWIJZING

Gevaar voor schade!

- ▶ Als bedrijfsstoffen worden gebruikt met lagere kwaliteitsnormen dan voorgeschreven, kan dit leiden tot schade aan de machine.

Bedrijfsstofcode	Omschrijving	Specificatie
Volgens smeerschema		
I	Hydraulische olie	HLP 46 DIN 51524 deel 2
II	Motorolie	SAE 30 conform API CD/SF
III	Transmissieolie	SAE 90 of SAE 85W-140 volgens API GL-4 of API GL-5
IV	Lithiumvet	DIN 51 502, KP 2K
V	Vloeibare transmissieolie	DIN 51 502:GOH
VI	Complex vet	DIN 51 502:KP 1R
VII	Transmissieolie	SAE 90 of SAE 85W-140 volgens API GL-5
VIII	Transmissieolie	SAE 75W-90 volgens API GL-5
IX	Transmissieolie	SAE 80W-90 volgens API GL-5
X	Bio-smeerolie	SAE 15W-40
XI	Vloeibare transmissieolie	DIN 51 825:KP2k-20
XII	Transmissieolie	SAE 90 of SAE 85W-90 volgens API GL-5
XIII	Transmissieolie	ISO VG 320 volgens ISO 12925-1:2024

Smeermiddelen en vulhoeveelheden

Waar	Bedrijfsstofcode	Omschrijving	Specificatie	EUROCAT F 2700 (type 3544) Hoeveelheid
Smeerpunten (ook met smeernippels)	(IV)	Universeel lithiumvet	NLGI 12	Als nodig
Maaibalk	(III)	Transmissieolie	SAE 90 of SAE 85W - 140 conform API-GL 4 of API-GL 5	11 l

Waar	Bedrijfs- stofcode	Omschrijving	Specificatie	EUROCAT F 2700 (ty- pe 3544) Hoeveelheid
Hoektransmissie maaibalkaandrij- ving	(III)	Transmissie- olie	SAE 90 of SAE 85W - 140 conform API-GL 4 of API- GL 5	0,8 l
Ingaande trans- missie maaier	(III)	Transmissie- olie	SAE 90 of SAE 85W - 140 conform API-GL 4 of API- GL 5	0,7 l

Nokkenkoppeling van de cardanas functie

De nokkenaskoppeling is een overbelastingskoppeling die het koppel bij een overbelasting volledig scheidt. Er is dus geen koppeloverdracht op het moment van overbelasting. Voorwaarde voor de beoogde werking is dat de cardanas wordt aangedreven met de overbelastingskoppeling in de voorgeschreven draairichting en in de voorgeschreven inbouwpositie.

De uitgeschakelde koppeling wordt automatisch weer ingeschakeld bij circa 200 tpm wanneer het aftakastoterental daalt, zonder dat de cardanas volledig stilstaat.



TIP

Veelvuldig gebruik van de nokkenaskoppeling verkort de levensduur door sterkere slijtage. Over het algemeen de nokkenaskoppeling niet langer dan 10 s laten doordraaien.

Wat te doen als ...

Deze sectie bevat een beschrijving van mogelijke storingen en aanbevelingen om deze te corrigeren. Als de machine niet kan worden hersteld met de aanbevolen maatregelen, moet u contact opnemen met uw dealer.



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel bij werkzaamheden aan de machine!

- ▶ Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbril, handschoenen enz. gebruiken.
- ▶ Voor aanvang van alle werkzaamheden in verband met meststoffen de voorschriften van de meststoffabrikant met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in acht nemen.
- ▶ Machine parkeren op een vlakke, stevige ondergrond en tegen weggrollen beveiligen.
- ▶ Tractormotor uitschakelen, parkeerrem aantrekken, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- ▶ Werkgebied zodanig beveiligen dat dit gebied niet door derden / onbevoegden kan worden betreden.
- ▶ Alle werkzaamheden alleen uitvoeren wanneer de aandrijving stilstaat.
- ▶ Afsluitkraan op alle hydraulische leidingen sluiten voordat in de gevarezone of aan hydraulisch gestuurde machineonderdelen wordt gewerkt.
- ▶ Alle elektrische stekkerverbindingen tussen tractor en machine afkoppelen voordat aan elektrisch aangedreven machineonderdelen wordt gewerkt.
- ▶ Geschikte steunelementen tegen onbedoeld zakken / klappen van hydraulisch gestuurde machineonderdelen gebruiken.
- ▶ Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, losgedraaide schroefverbindingen controleren op stevig vastzitten en afschermingen / beschermende inrichtingen controleren op correcte werking.

verlichting

Verlichting compleet zonder functie

Oorzaken en oplossing

- ▶ Zekering defect.
 - ▷ Door zekering zelfde specificatie vervangen.
- ▶ Er is een contactfout van de kabel.
 - ▷ De verlichting uit- en weer inschakelen.
 - ▷ Alle kabelstekkers controleren op correcte aansluiting.
 - ▷ Kabel defect Laten vervangen of repareren door service-werkplaats.


Verlichting deels zonder functie

- ▶ Verlichting defect.
 - ▷ Door verlichting zelfde specificatie vervangen.
 - ▷ Bij LED-verlichting kunnen lampen misschien niet vervangen worden (bijv. contour-verlichting). In dit geval verlichting laten vervangen door de dealer
- ▶ Er is een contactfout van de kabel.
 - ▷ De verlichting uit- en weer inschakelen.
 - ▷ Alle kabelstekkers controleren op correcte aansluiting.
 - ▷ Kabel defect Laten vervangen of repareren door service-werkplaats.
- ▶ Zekering defect.
 - ▷ Door zekering zelfde specificatie vervangen.
- ▶ Relais defect. Laten vervangen door service-werkplaats.

Hydrauliek

Hydraulisch schema


Standaard hydraulica / OPTICURVE

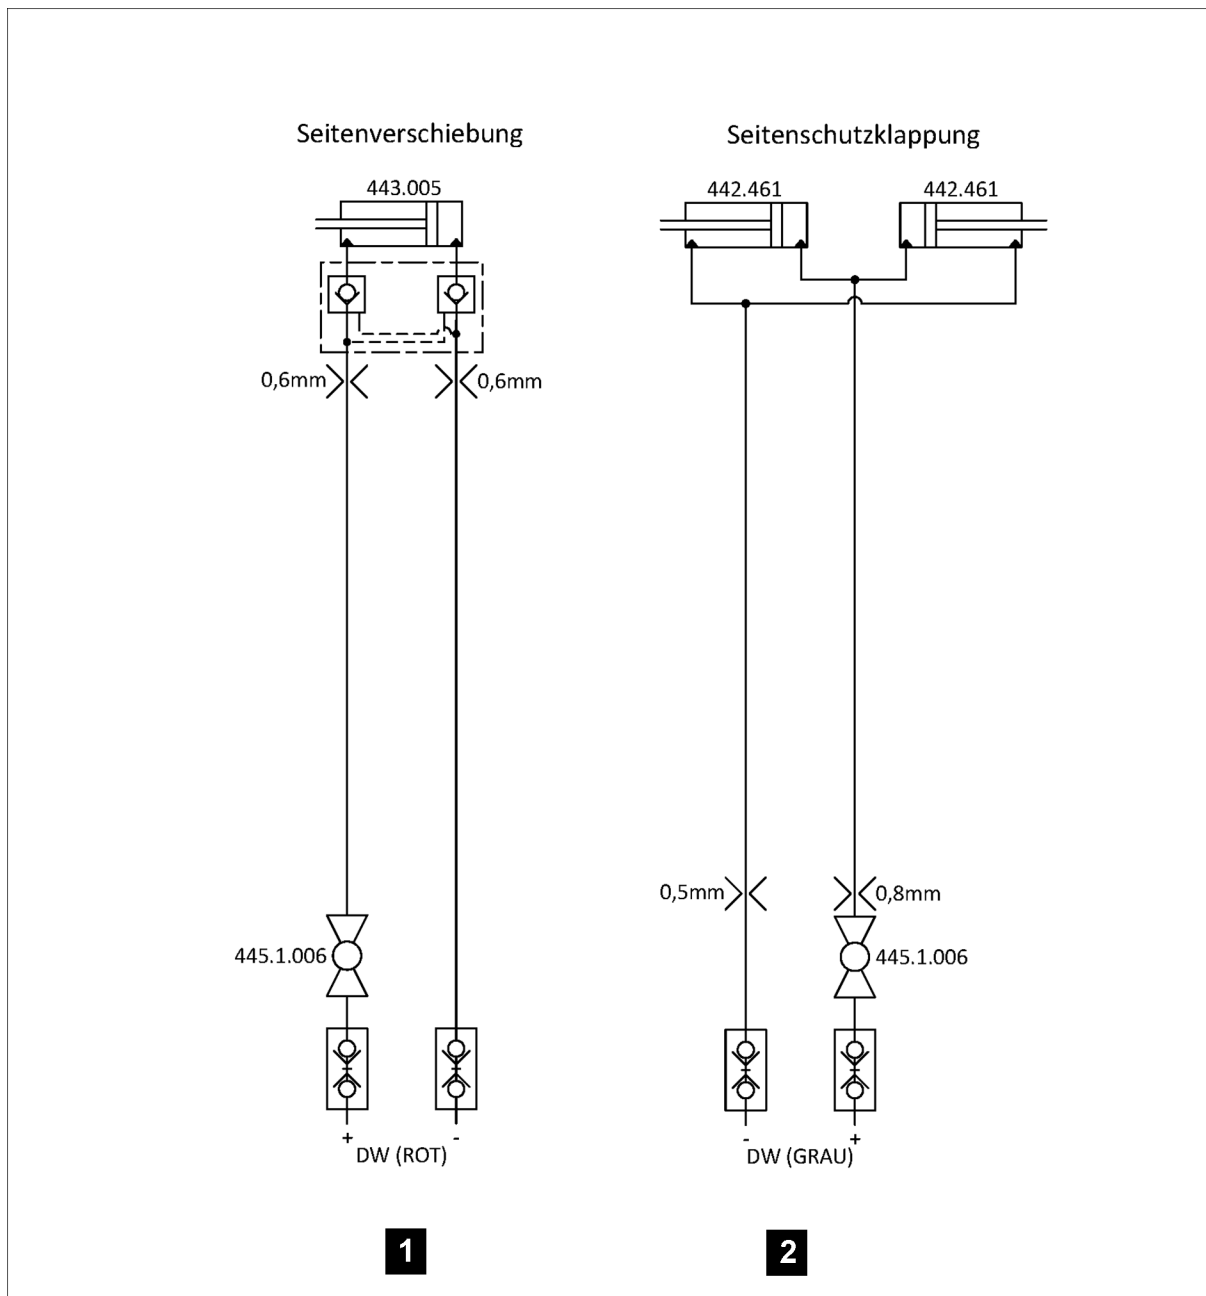

Legenda

Pos.	Uitleg
1	Dubbelwerkende hydraulische aansluiting optie hydraulische sideshift rode markering.
2	Dubbelwerkende hydraulische aansluiting optie hydraulisch opklapbare zijbescher- ming grijze markering.

Elektrohydraulica / OPTICURVE

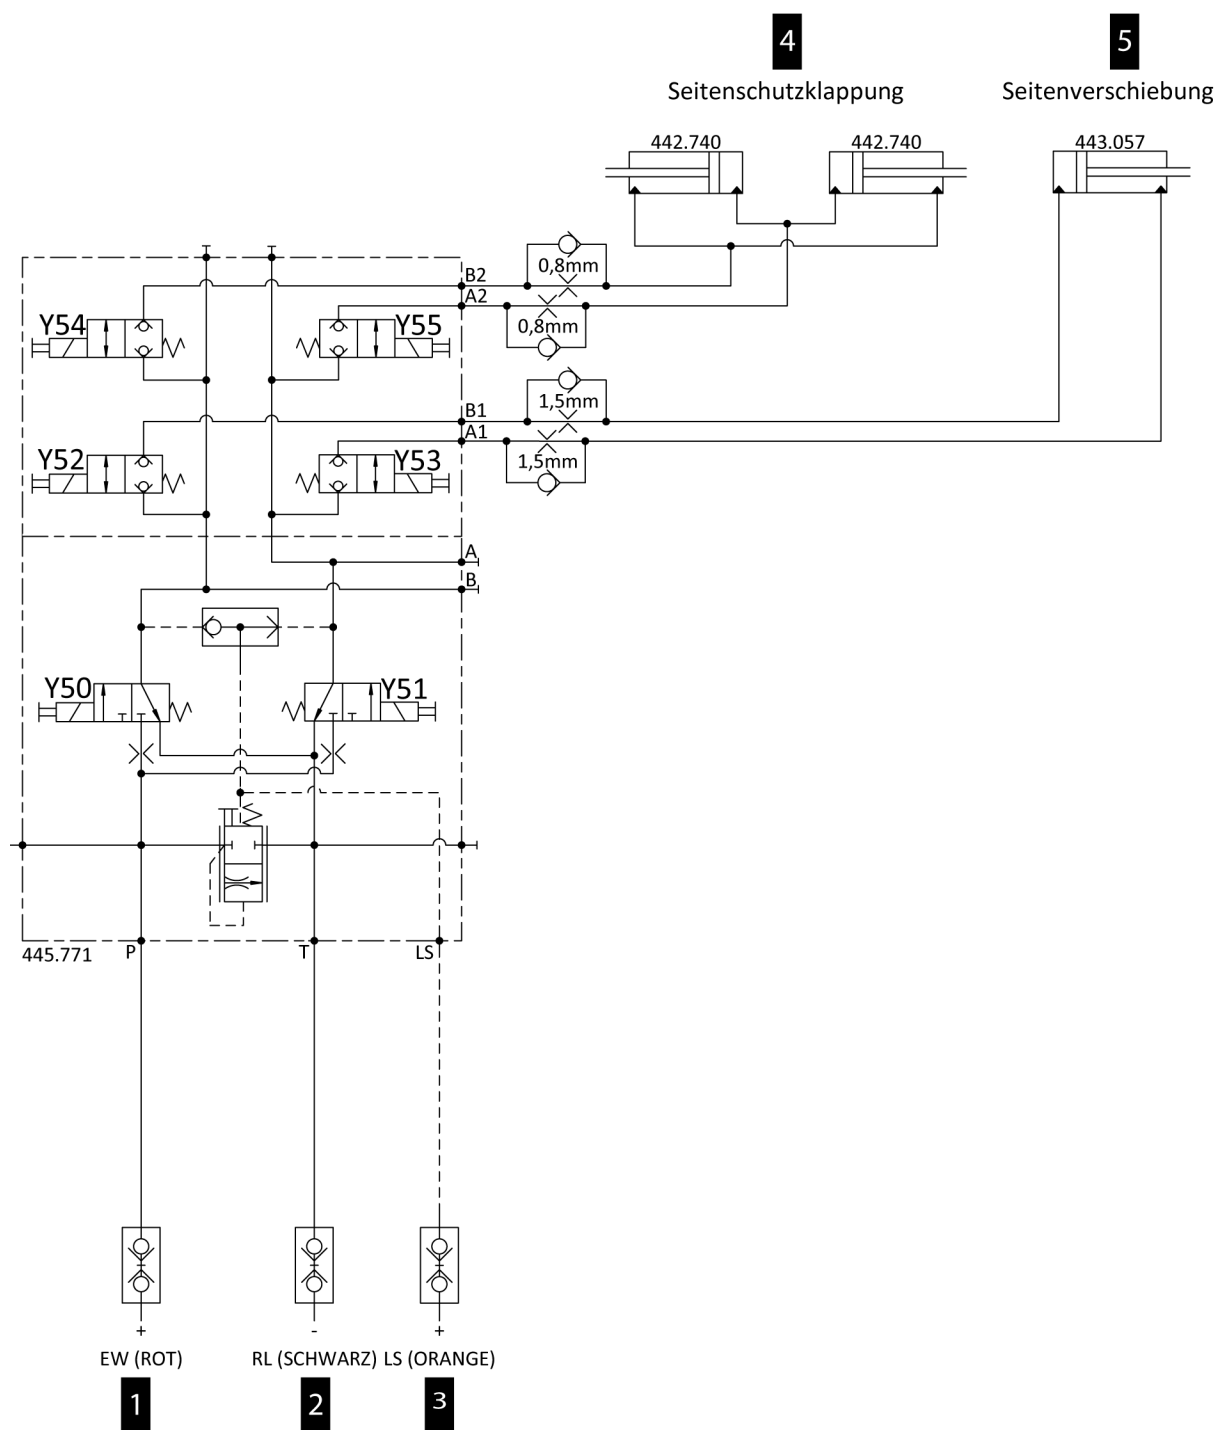


Legenda

Pos.	Uitleg
1	Enkelwerkende hydraulische aansluiting rode markering
2	Dubbelwerkende hydraulische aansluiting zwarte markering
3	Dubbelwerkende hydraulische aansluiting oranje markering
4	Zijbeschermingen klappen
5	Sideshift

Elektrisch systeem

Verlichting stekker toewijzing van de aansluitingen

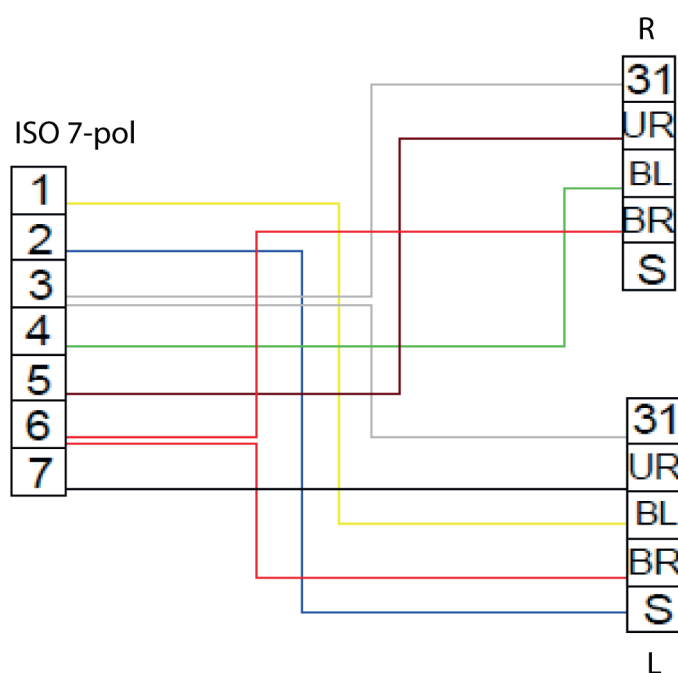

Tractor aansluitstekker ISO 7-polig

R = Rechts bajonetstekker 5-polig groen

L = Links bajonetstekker 5-polig geel

Legenda

Nr.	Adg.	Kleur	Functie
1	BL	geel	Richtingaanwijzer links
2	S	-	-
3	31	wit	Massa
4	BL	groen	Richtingaanwijzer rechts
5	UR	bruin	Parkeerlicht rechts

Nr.	Adg.	Kleur	Functie
6	BR	rood	Remlicht
7	UR	zwart	Parkeerlicht links

PÖTTINGER Servicepartner

Ons fijnmazige, wereldwijde net van service-vakhandelaren staat volledig tot uw beschikking. Doordat er altijd een PÖTTINGER-dealer in de buurt is, bent u verzekerd van een snelle levering van vervangende onderdelen. Bovendien wordt uw machine afgeleverd en ingesteld door vakkundige medewerkers.

Onze service:

- Regelmatige bijscholing zorgt voor vakkundig personeel
- 24 uur per dag "ORIGINAL INSIDE" onderdelen online bestellen.
- Langdurige beschikbaarheid van vervangende onderdelen
- en nog veel meer ...

Informeer bij uw service-vakhandelaar of ga naar www.poettinger.at.

