



## Zkouška výsevků secích strojů PÖTTINGER




Otevřete menu SET.

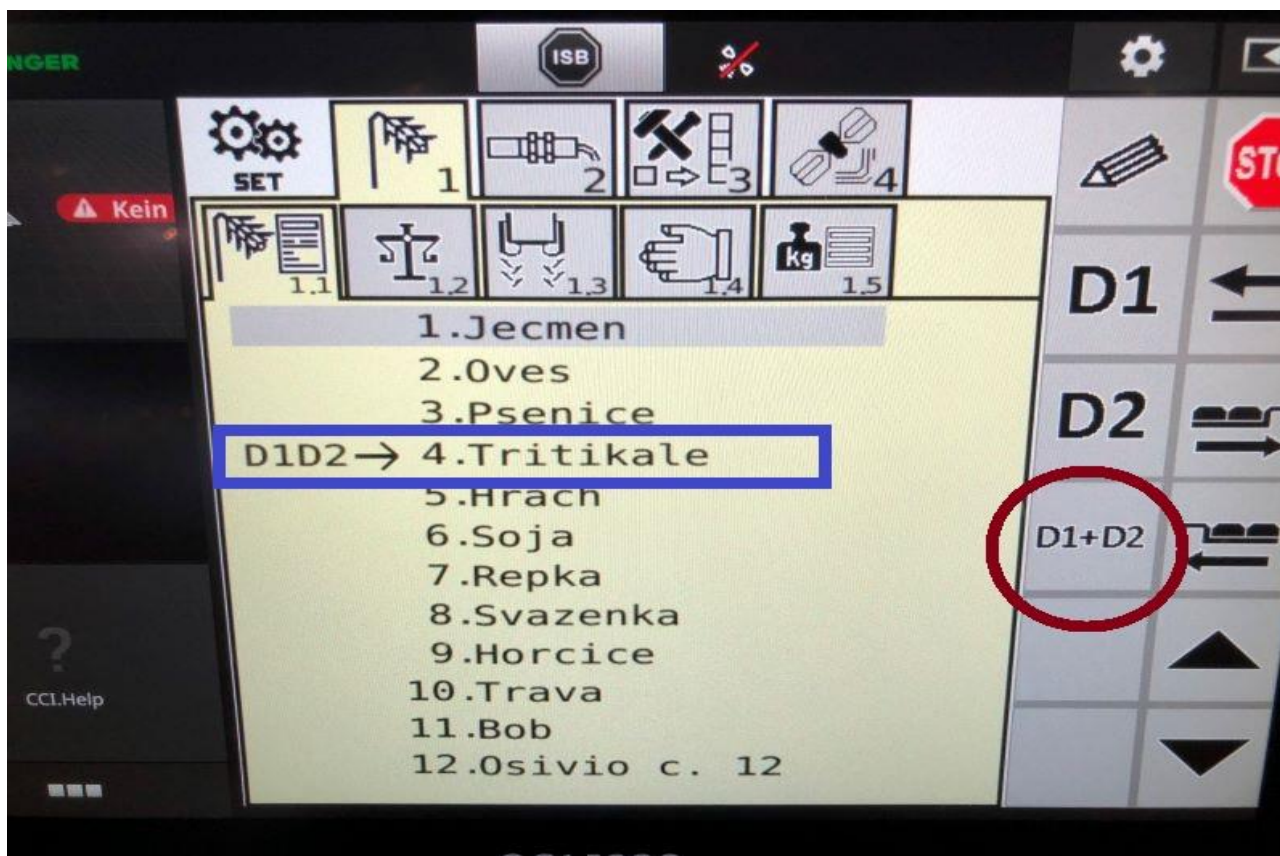

Zvolte plodinu a výsevní ústrojí, kterým budeme zvolené osivo vysévat.

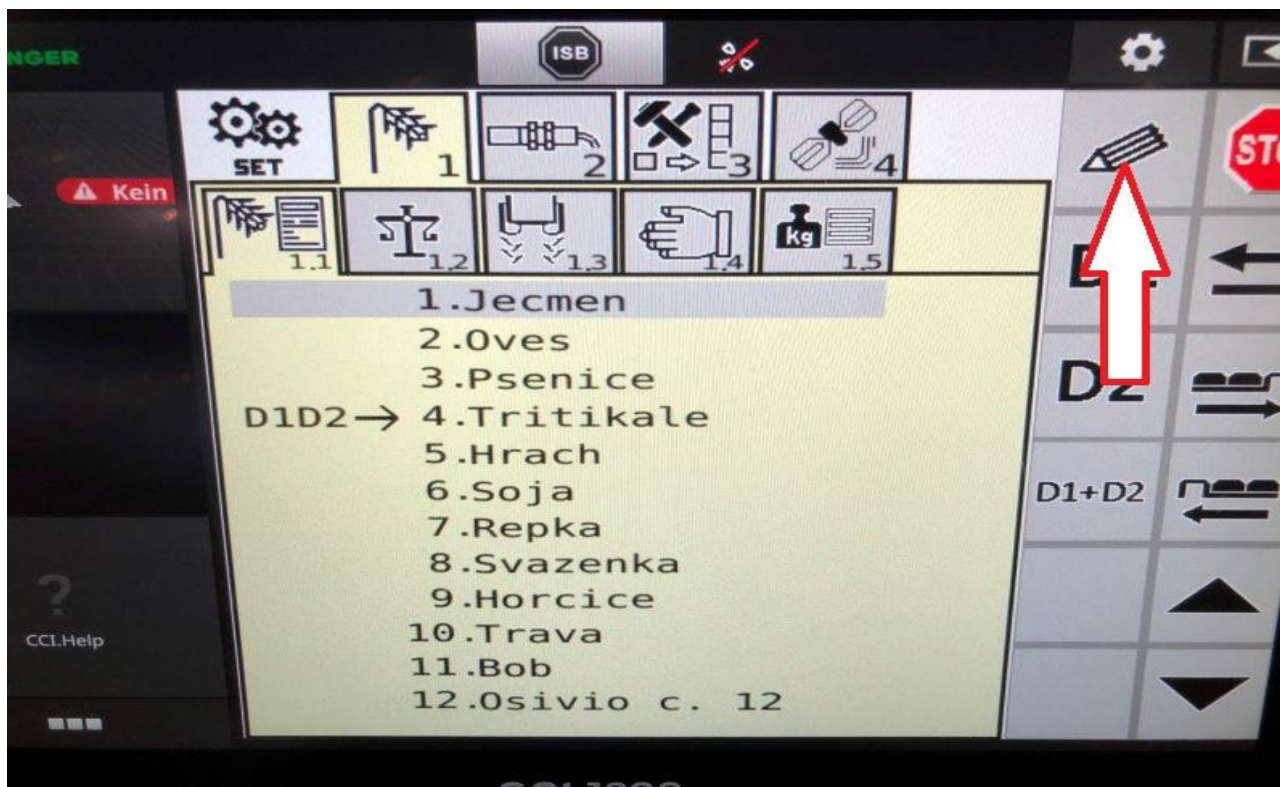


Stiskněte symbol tužky a nastavte výsevni množství. Další parametry výsevu viz. další obrázek.

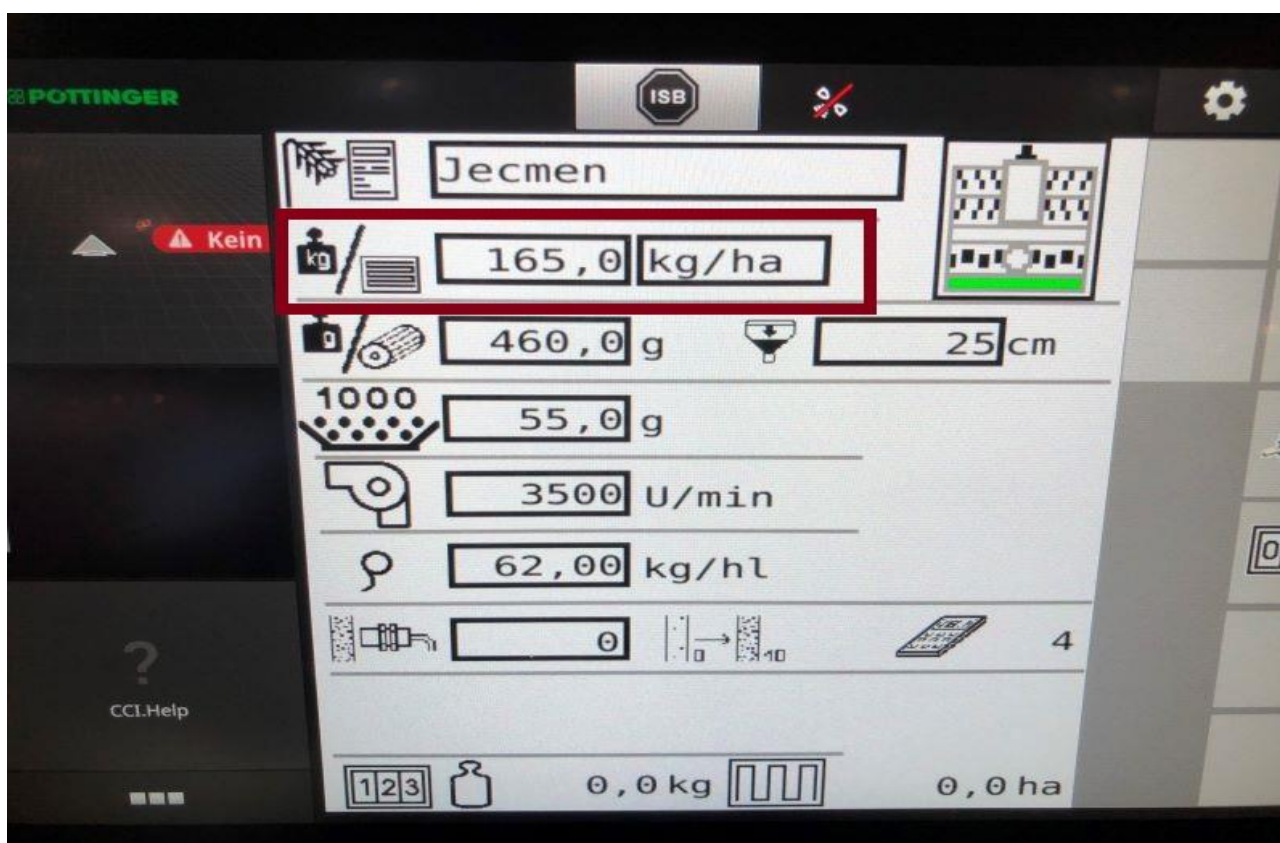

Nastavte výsevni množství, citlivost senzorů průchodnosti osiva, hlášení o výšce osiva v násypce a volbu výsevniho ústrojí.




Volba výsevního ústrojí – přední výsevní botky.

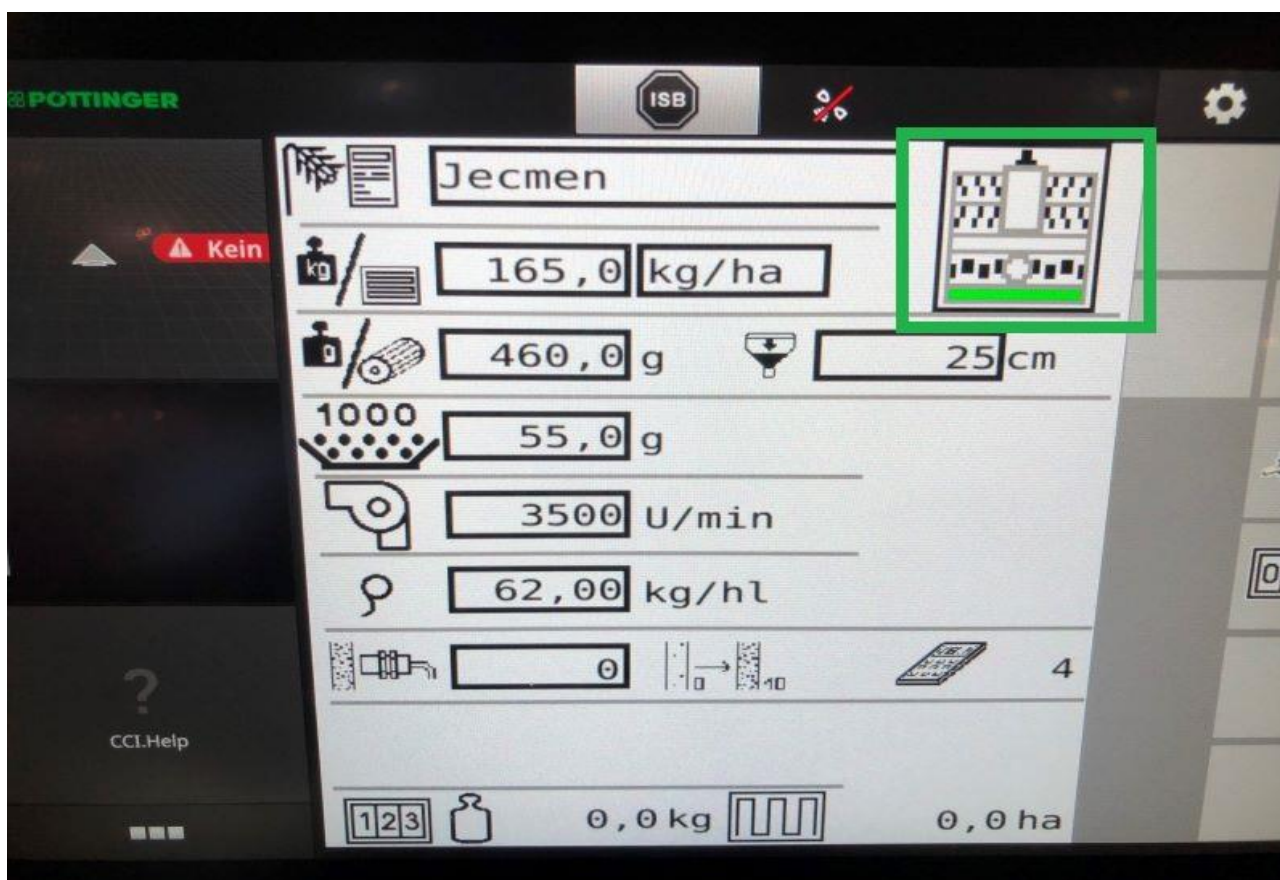

Volba výsevního ústrojí – zadní výsevní botky.



Ikona krok zpět.

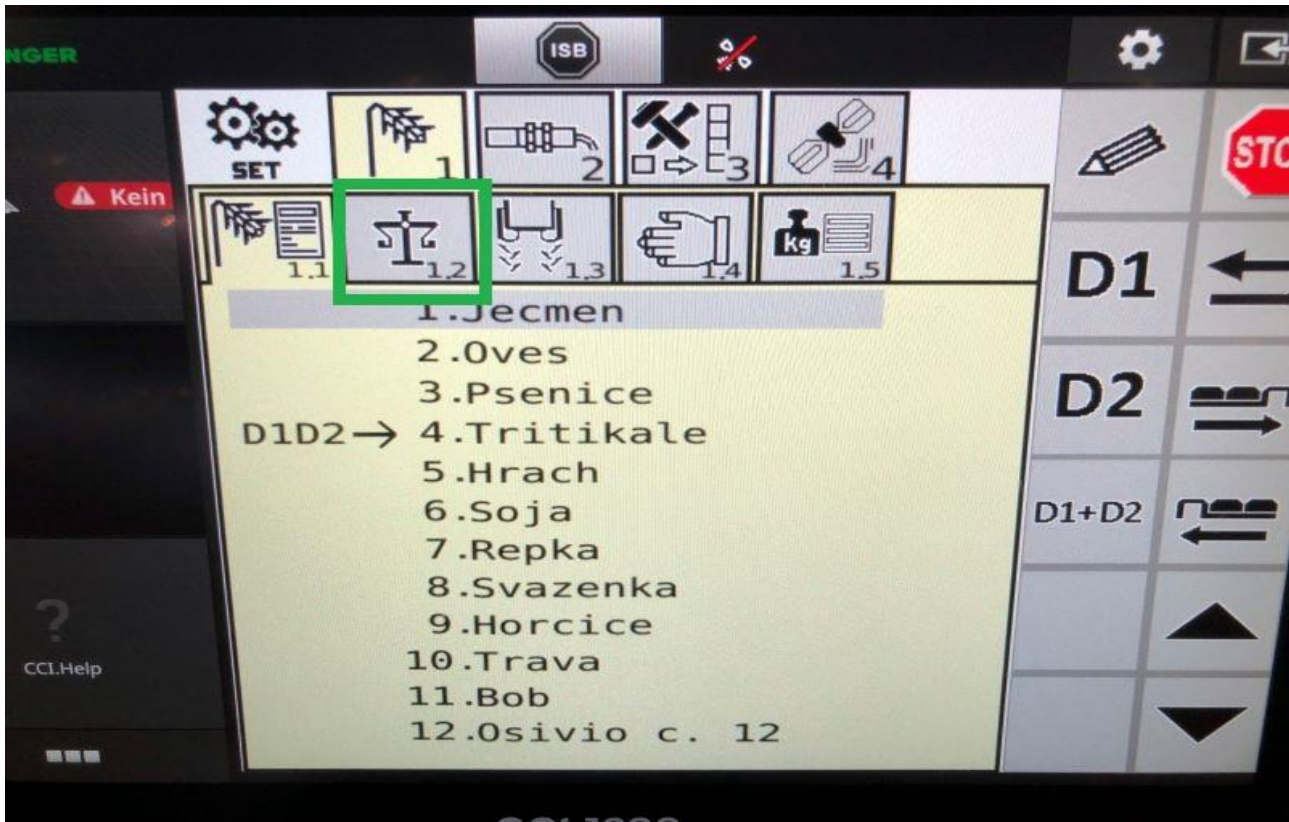


Stlače tlačítko váhy.




Vyberte, na kterém výsevním ústrojí budete provádět zkoušku výsevku.




Volba výsevního ústrojí.

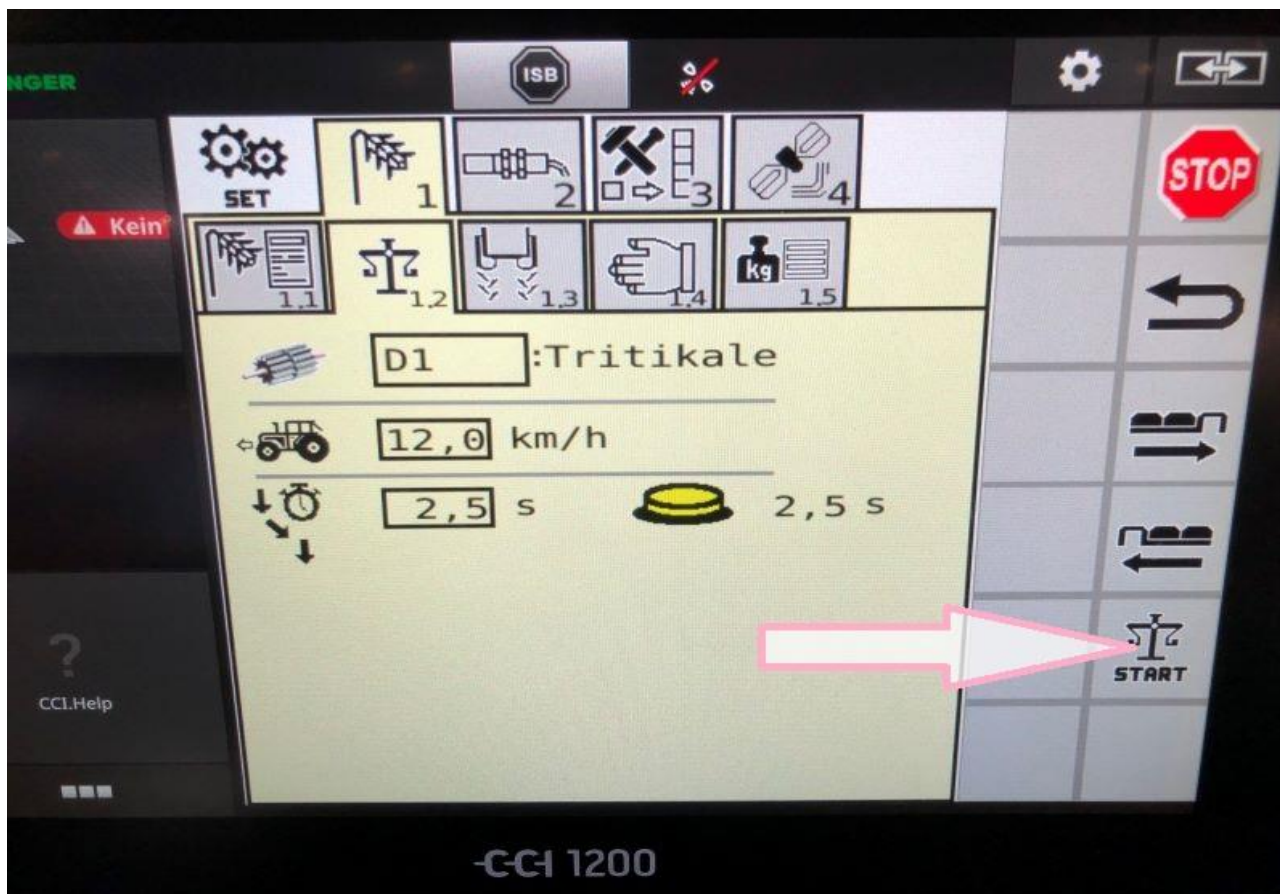

Zvolte tlačítko start.

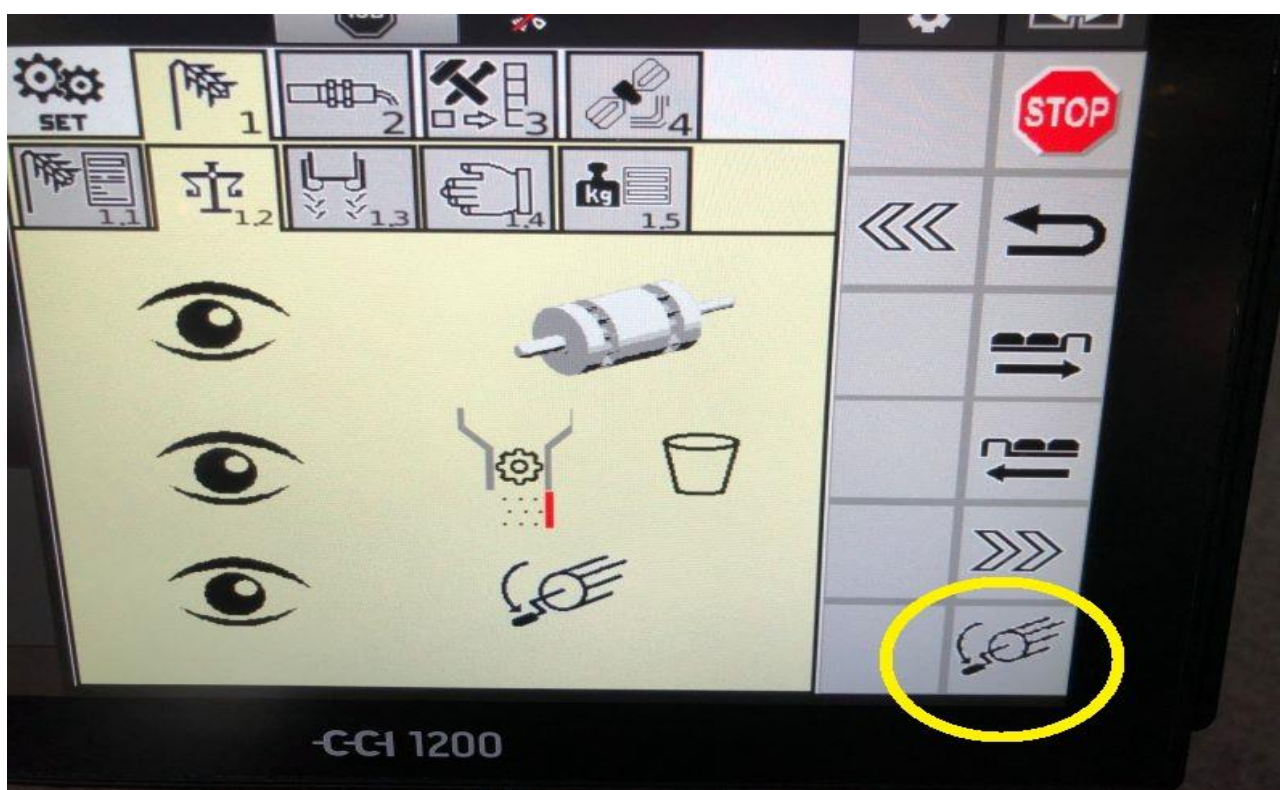


Kontrola – máme zvolen správný výsevní váleček, otevřenou spodní zákloпку, nasazen kalibrační sáček a plný výsevní váleček. Váleček plníme označenou ikonou.

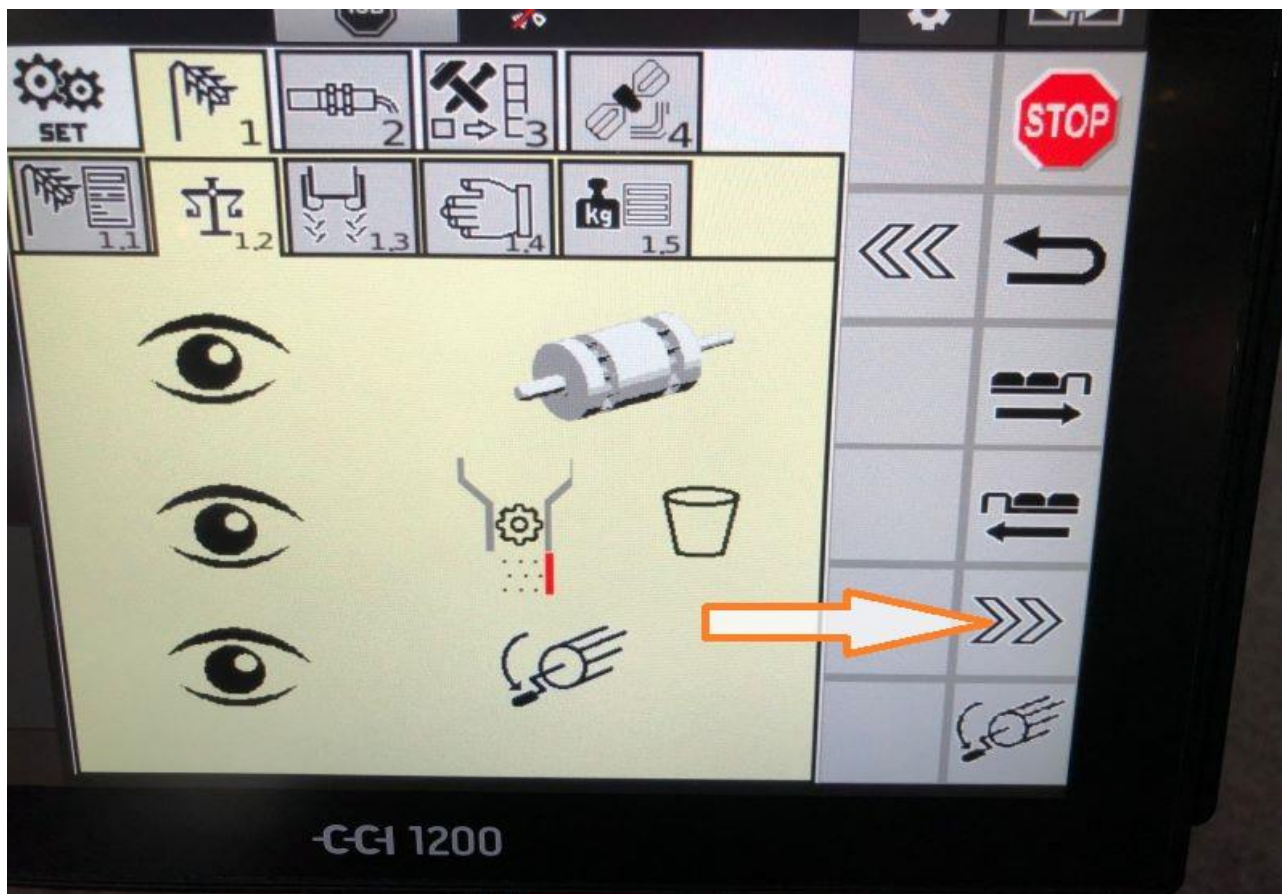


Po splnění všech kroků posun o stránku dále.



Spuštění zkoušky výsevku, počet otáček zvolíme podle vysévané plodiny. Malé výsevní množství - více otáček. Větší výsevní dávka - méně otáček.

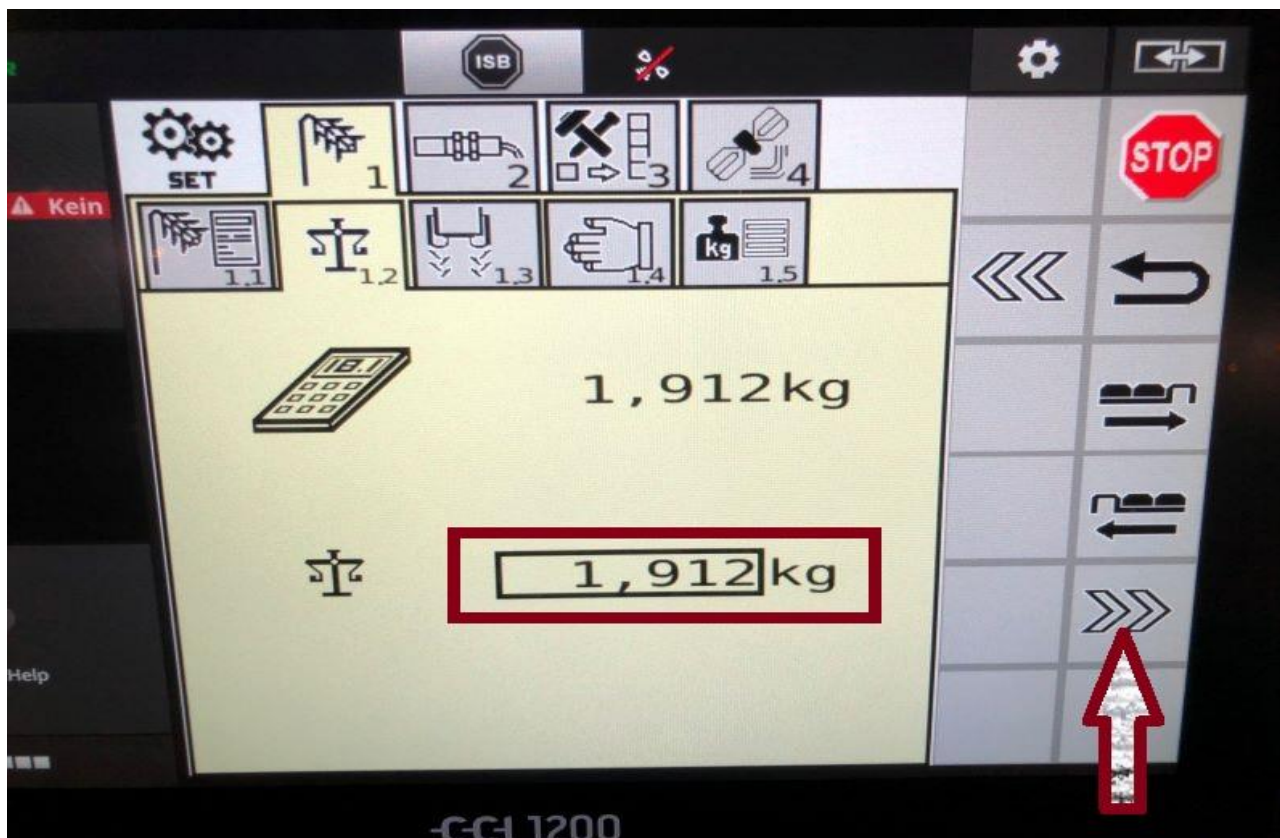

Zápis zváženého množství a posun o krok dále.

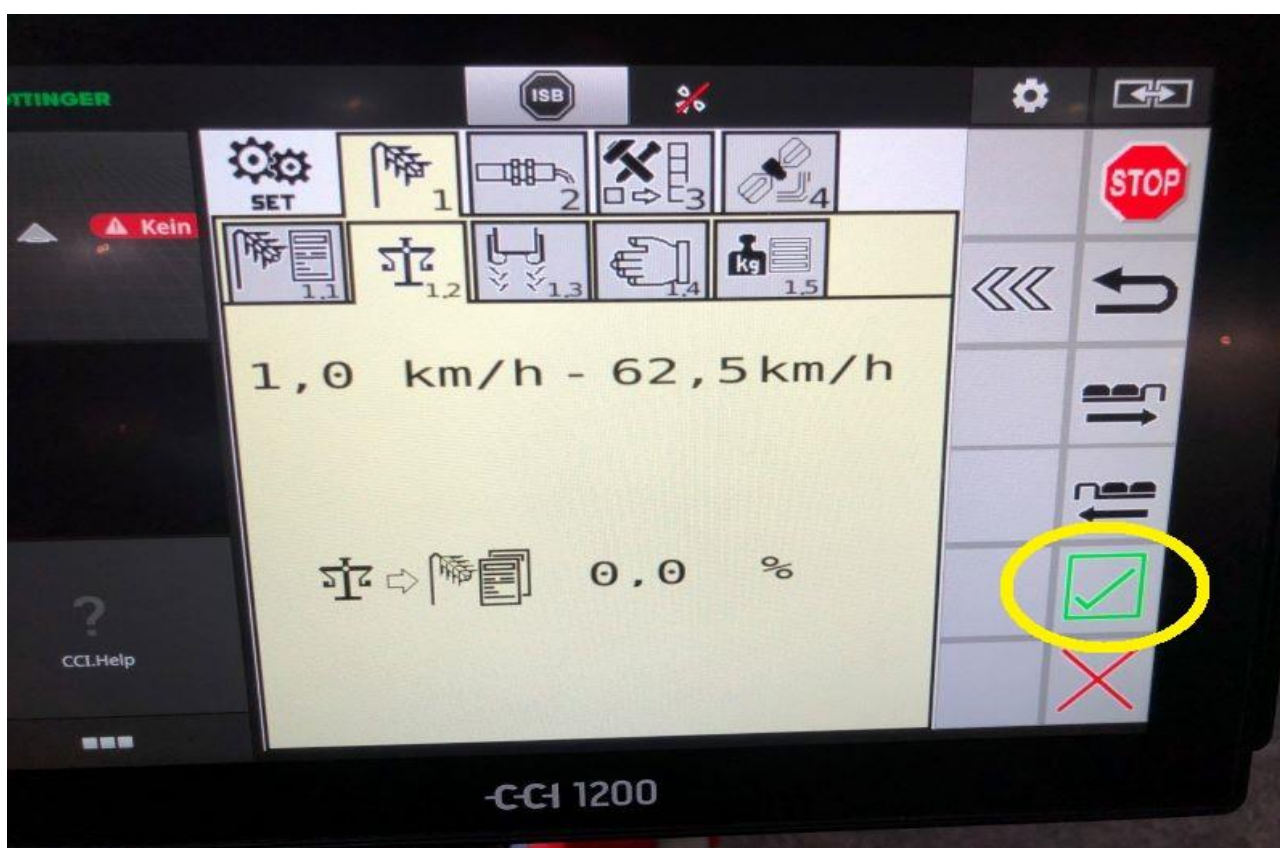

Výpočet odchylky od nastaveného množství v procentech a možnosti pojzdové rychlosti. Po dokončení potvrďte označeným tlačítkem pro uložení nastavené hodnoty.

Vypracoval: Stanislav Babka