

Čelní pásový řádkovač MERGENTO F 4010 ALPIN



Pro alpské použití

Nízkoenergetický stroj s malou hmotností a s těžištěm blízko prostředku

Flexibilní upevnění na širokou škálu nosičů

Možnost odkládání řádku vlevo / vpravo

Pracovní záběr: 4,00 m


Šířka sběrače: 3,08 m

Šířka řádku: 0,40 – 1,00 m

Transportní šířka: 3,00 m



Čtyřřadý řízený sběrač, pracovní záběr sběrače 3,08 m, hydraulický pohon, šetrná manipulace s píčí v průběhu sběru a tvorba plynulého řádku, jemné nastavení výšky sběru přestavením třetího bodu závěsu.

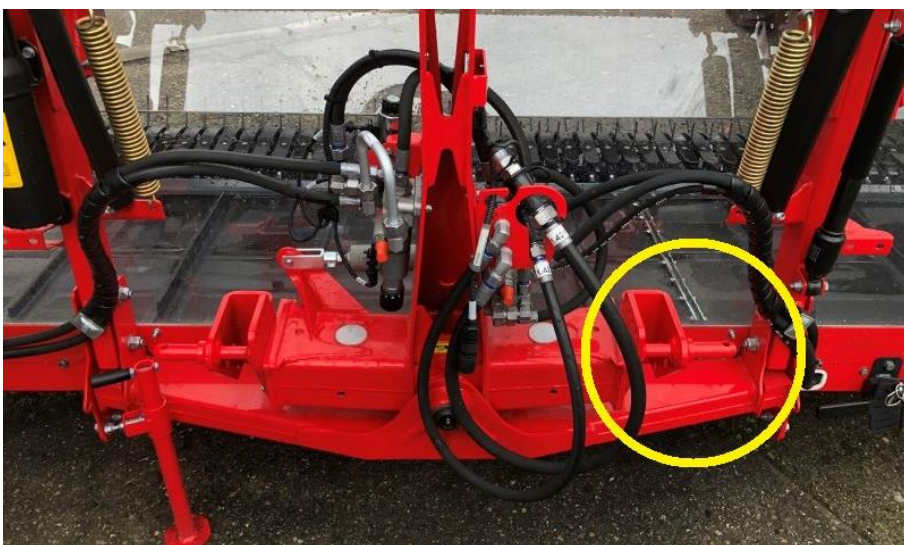


Závěs kategorie I nebo II, konzoly spodních ramen lze horizontálně posunout o 7 cm, čtyři polohy pro horní závěs, možnost změny polohy těžiště v závislosti na nosiči, perfektní výhled na stroj.



Hydraulika - přímý pohon hydraulikou traktoru, potřebný 1x jednočinný okruh s volnou zpátečkou. Volitelně vlastní hydraulický okruh pohonu. Požadovaný průtok oleje 22 l/min.



Vlastní hydraulická jednotka pohonu stroje (volitelná výbava).

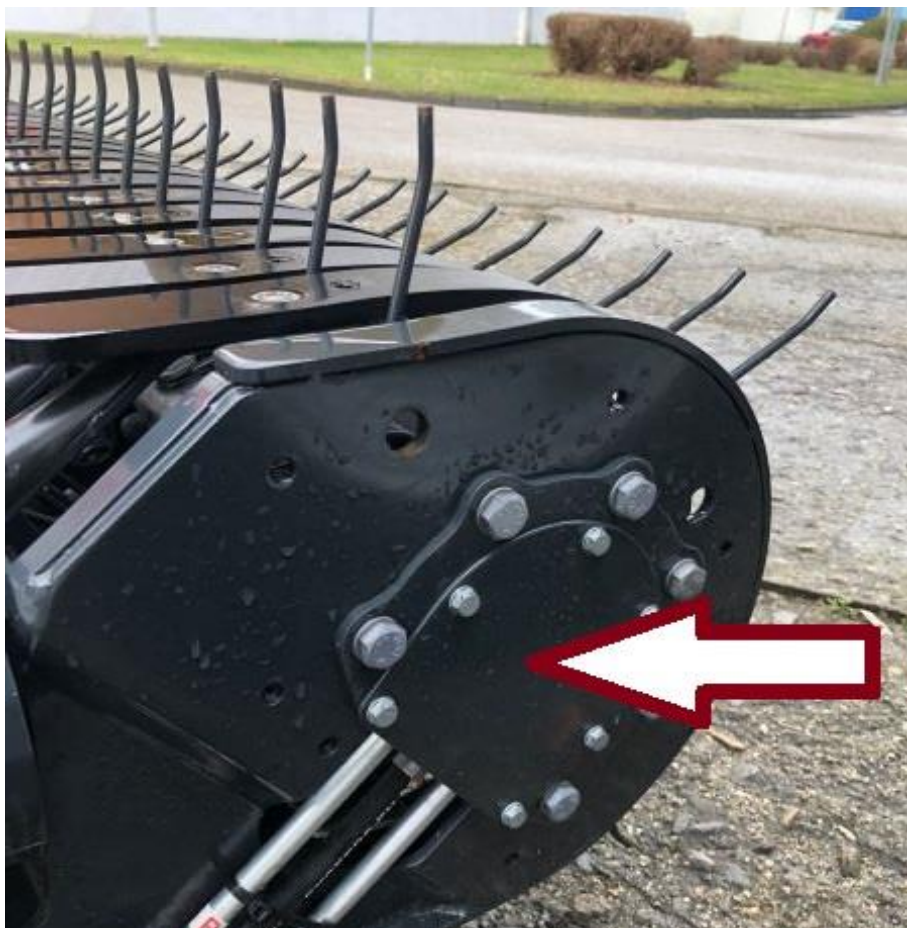

Hydraulický pohon sběrače, regulace rychlosti pomocí ventilu na stroji.



Shazovací pás s možností volby shazování vpravo nebo vlevo. 620 mm široký pás, nastavitelné napnutí pásu bez nutnosti použití nářadí, dělený pás, rychlá demontáž a montáž pásu, vnitřní vodicí drážky, vulkanizované kolíky.



Hydraulický pohon shazovacího pásu.



Napínání shazovacího pásu.



Ventil na snížení a zvýšení otáček shazovacího pásu.



Ventil na změnu směru otáčení shazovacího pásu.



Čelní váleček s plachtou přitlačuje píci proti sběrači, zrychlení posuvu směrem k pásu. Nastavitelná poloha pro hladký chod a funkčně spolehlivý v různých podmínkách. Pás je zcela a rovnoměrně naplněn.



Nastavení polohy čelního válečku.



Nastavení výšky a odlehčení čelního válečku.



Tlumič čelního válečku.



Na přání řádkovací plachta na levé straně ve směru jízdy, manuálně sklopné do výšky cca 1 m, pro perfektně formované řádky v každých podmínkách.



V základní výbavě předvolbové ovládání Basicline terminálem BASIC CONTROL, ovládání směru pásu, zastavení pásu pro krátkodobé naložení materiálu, jednoduché nastavení polohy řádku.



Požadované pracovní otáčky, max. průtok oleje.



Výrobní číslo stroje používejte při komunikaci se zákaznickou službou a skladem náhradních dílů.



Používejte originální náhradní díly Pöttinger! Zajistíte si tak odpovídající konstrukční využití s plnou pracovní výkonností stroje s garantovanou životností dílů a zárukou nejvyšší kvality práce.

Vypracoval: Stanislav Babka