

SAMOSBĚRACÍ VŮZ PROFI 5330

Pokyny pro obsluhu


Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy!



S modelem PROFI vstupuje Pöttinger do nové éry samosběracích vozů. PROFI řady 5000 jsou rotorové vozy s nejmenší energetickou náročností od firmy PÖTTINGER, které nabízí optimální základ pro sklizeň vysoce kvalitního krmiva. Rotor zajišťuje plynulý tok materiálu, konstantní délku řezu a šetrné nakládání do ložného prostoru.



Hydraulické zapojení.

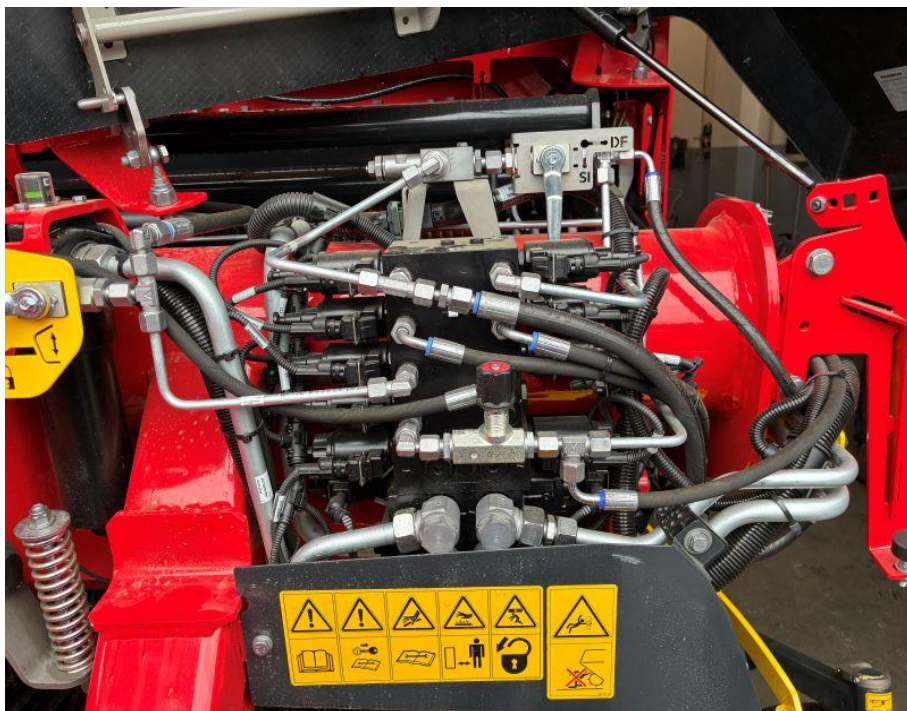

Hydraulický blok.




Hydraulický filtr. Doporučeno před sezonou provést výměnu vložky filtru.




Hnací otáčky vývodového hřídele traktoru při práci musí být nastaveny na 1000 ot. /min.




Sběrací ústrojí.

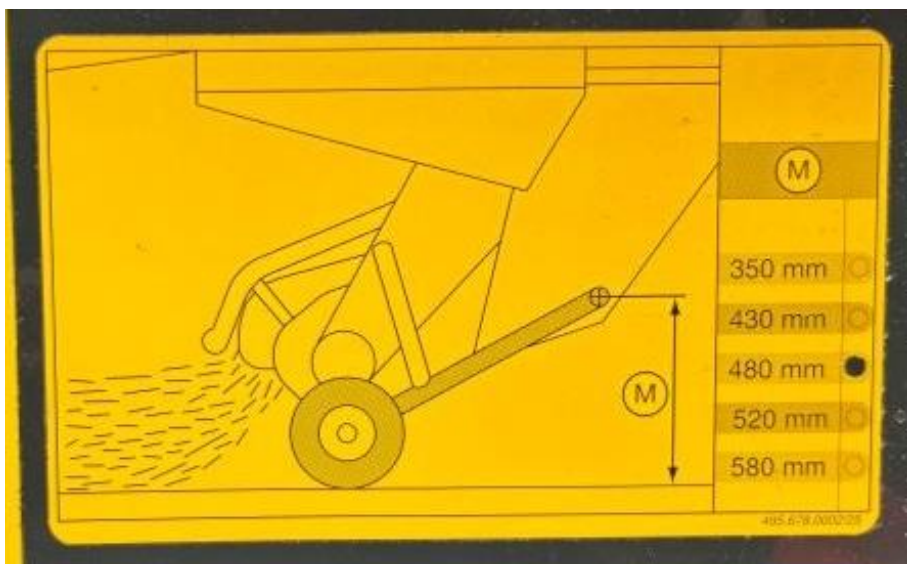

Hodnota pro nastavení sběrače při práci.

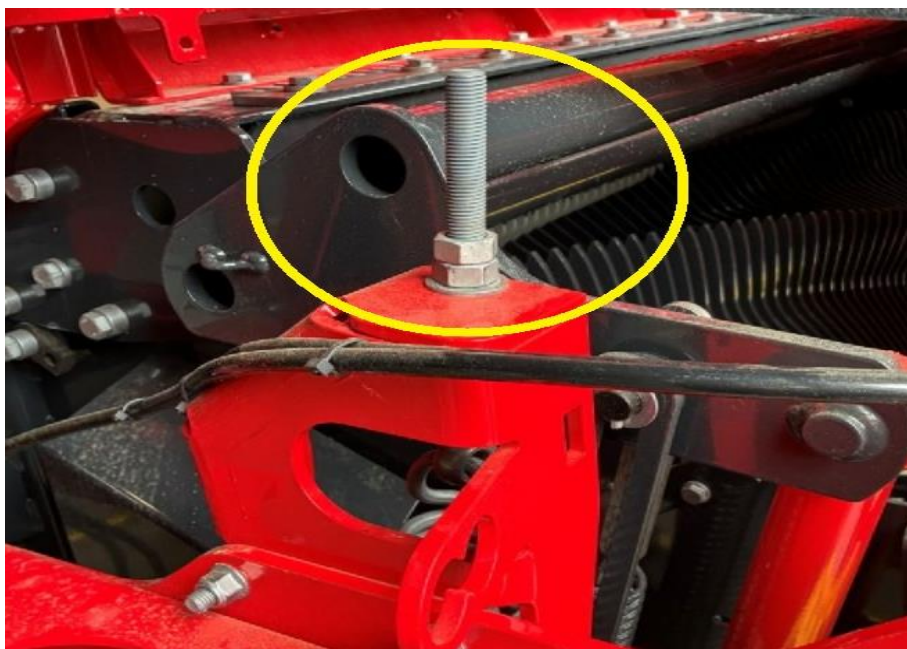

Nastavení odlehčení sběrače.

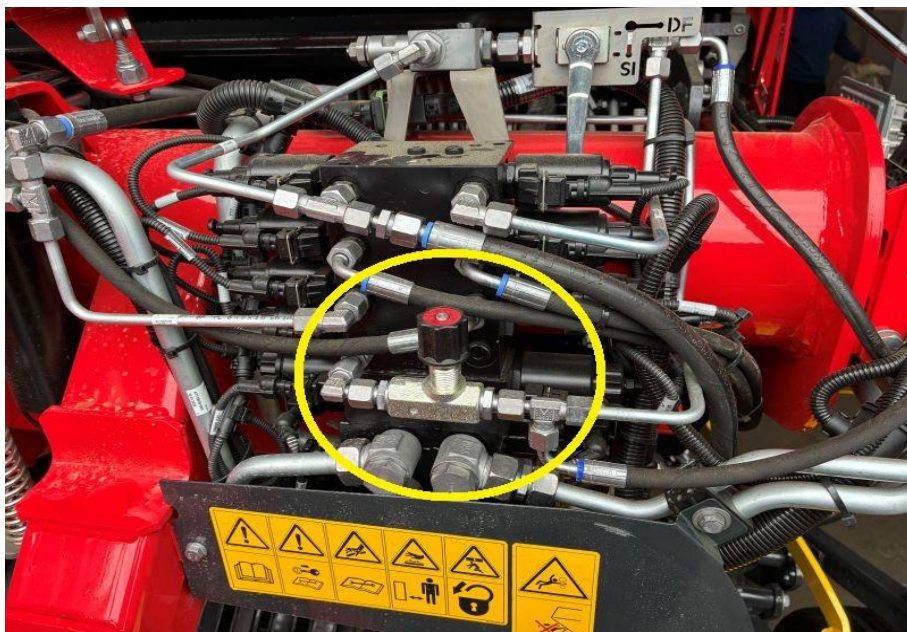

Ventil pro nastavení rychlosti zdvihu sběrače. Úprava podle výkonu hydrauliky tažného prostředku.



Hydraulické válce tažné oje.



Senzor nastavení výšky tažné oje.



Dusíkový akumulátor odpružení tažné oje.



Ventil pro zajištění tažné oje proti pohybu.



Nastavení výšky sběrače pro sběr.




Středová převodovka pohonu.



Vkládací rotor.



Spodní čidlo plnicí automatiky.

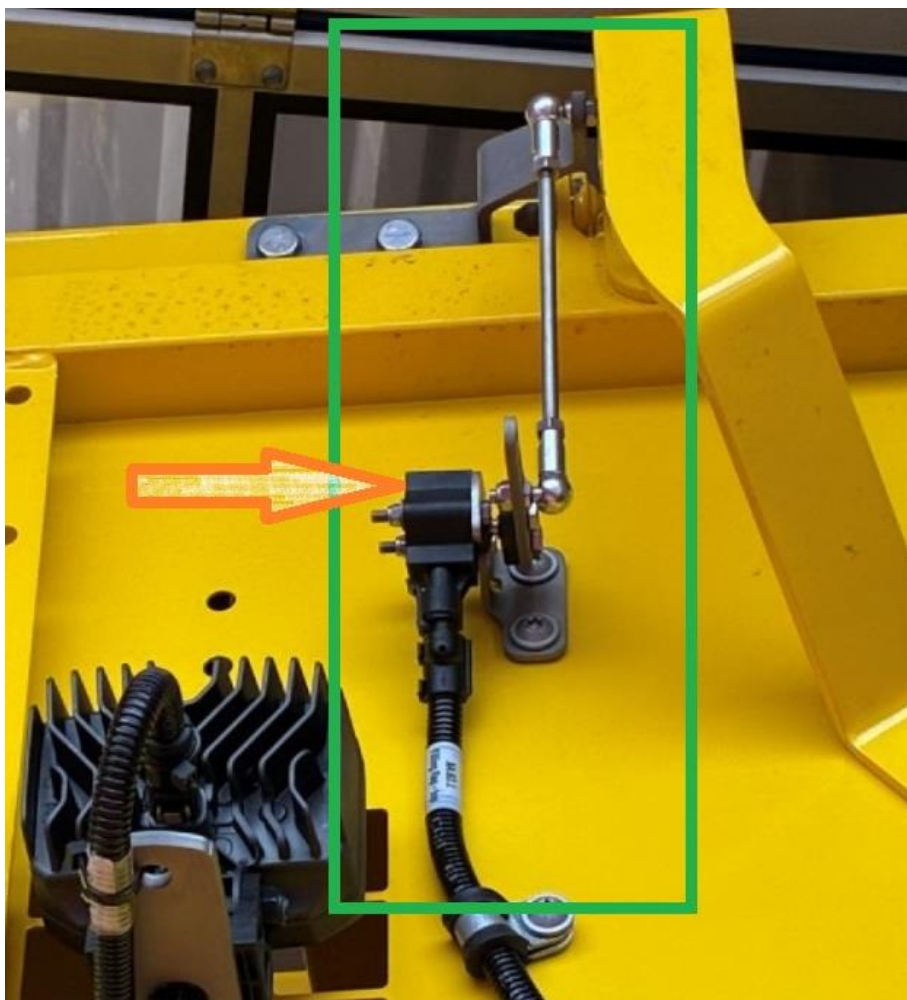

Vrchní čidlo plnicí automatiky.




Ventil pro nastavení plné fůry. Dvě možnosti nastavení - senáž na SI a suchá píce a sláma na DF.



Čerpadlo pro automatické mazání řetězových pohonů.




Nádržka oleje pro systém automatického mazání řetězů.

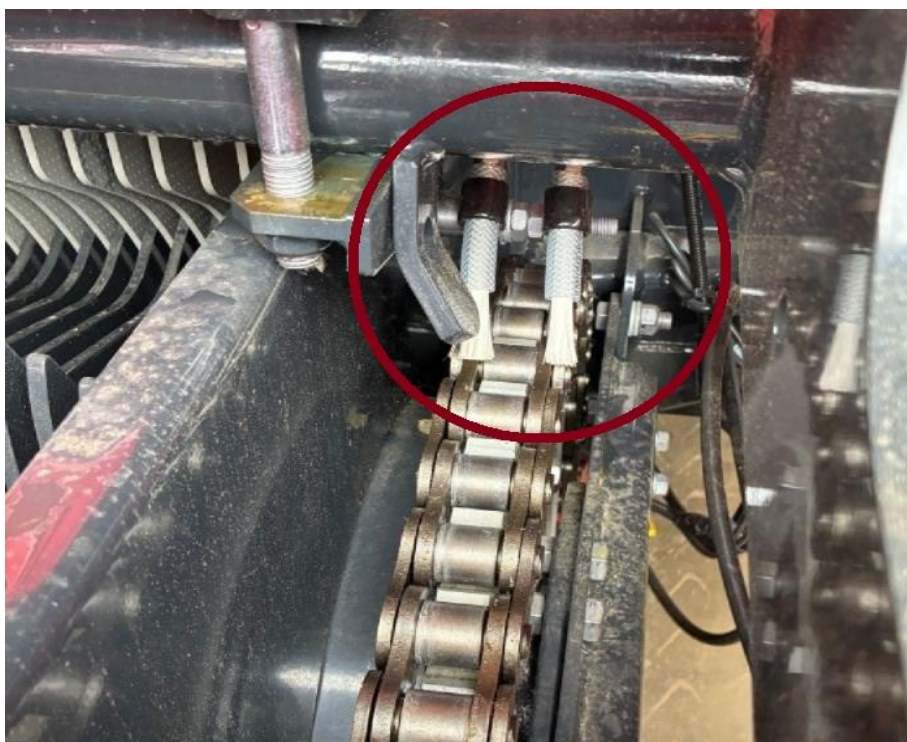

Aplikační štětce automatického systému mazání řetězových pohonů.




Páka na odjištění nosníku pro stranové vysunutí.

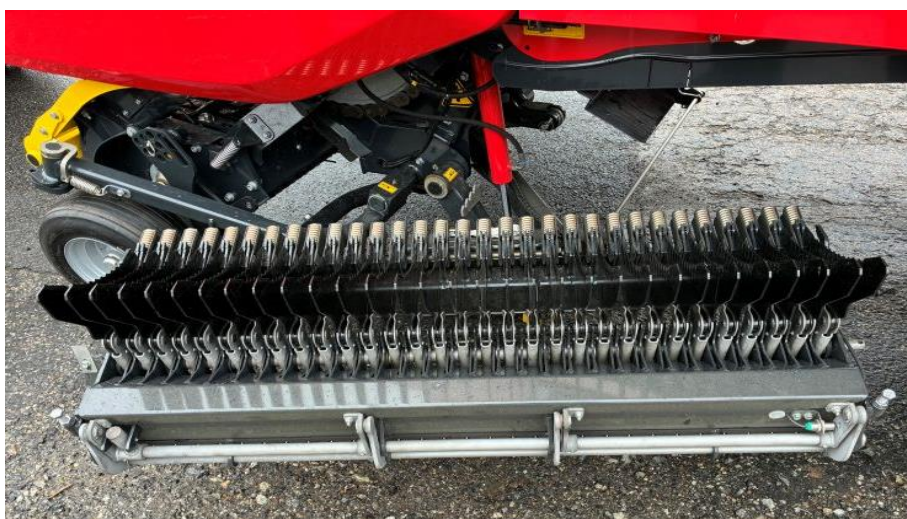

Vytažení nosníku pro lepší přístup při údržbě řezání.




Tlačítka na odklopení a přiklopení nosníku nožů.

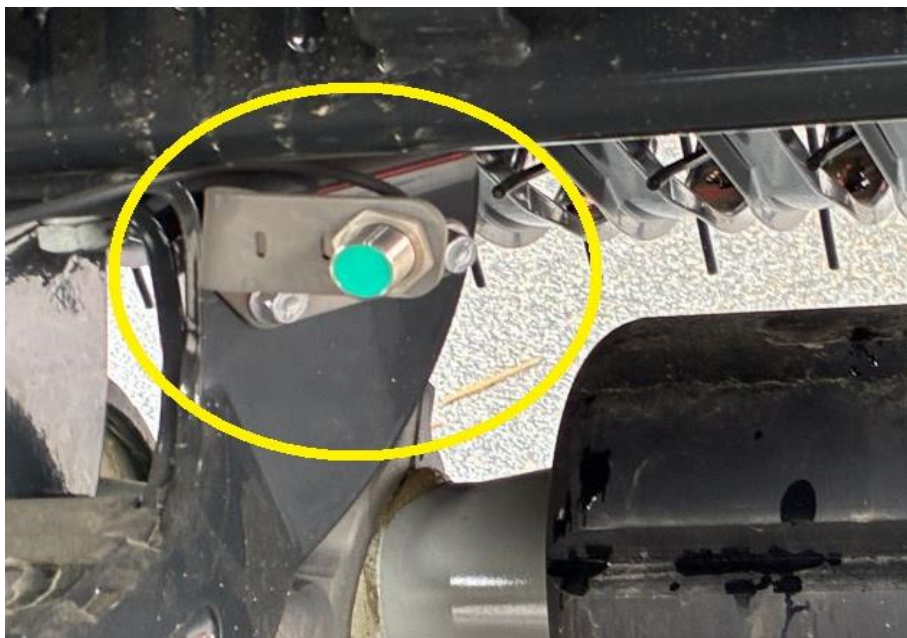

Senzor vyklopení / zaklopení nosníku nožů do boku.




Senzor nosníku nožů – zajištění nožů.

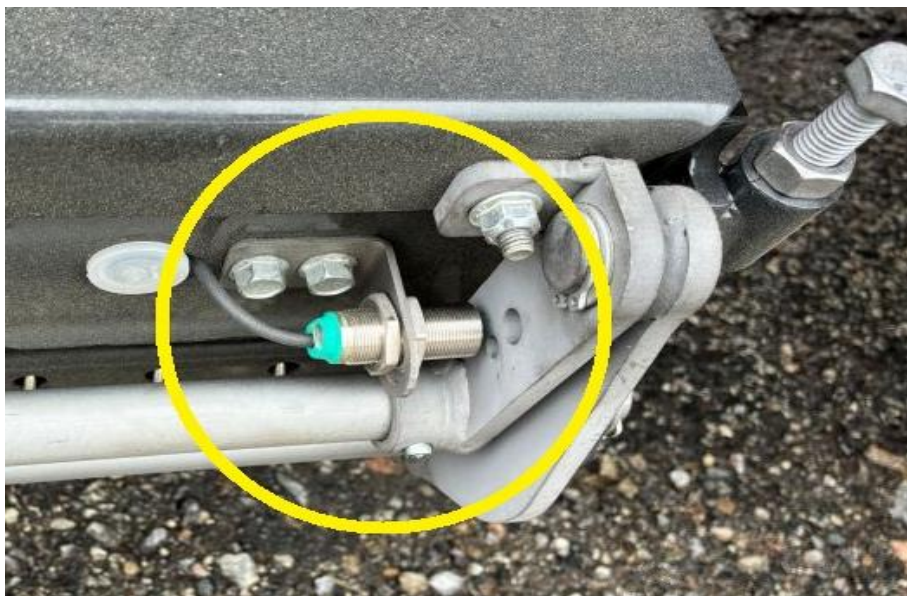


Senzor zaklopení a vyklopení nosníku nožů.



Senzor uzavření zadní stěny.

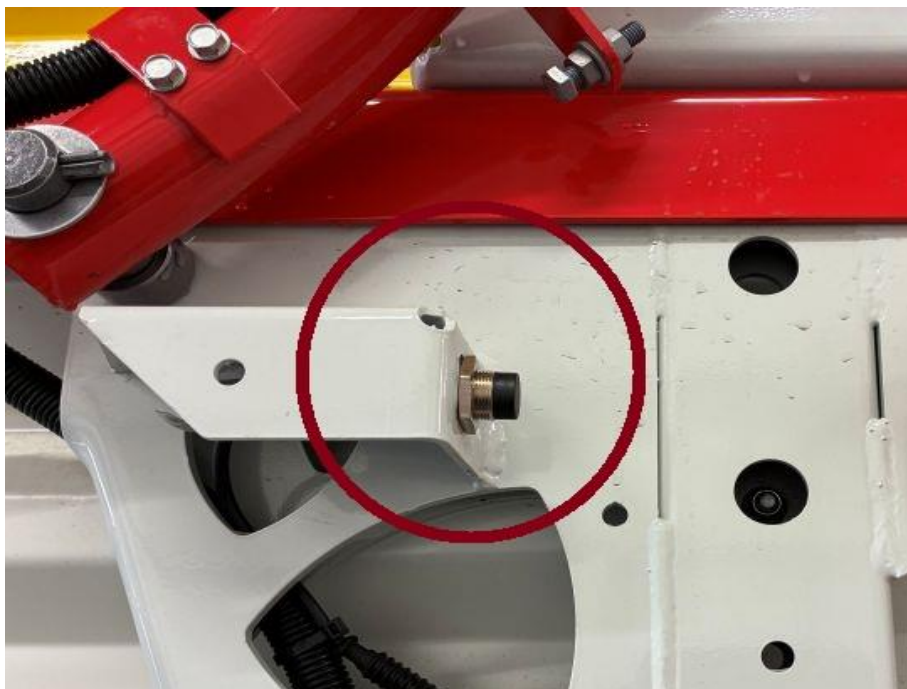

Senzor plné fûry.

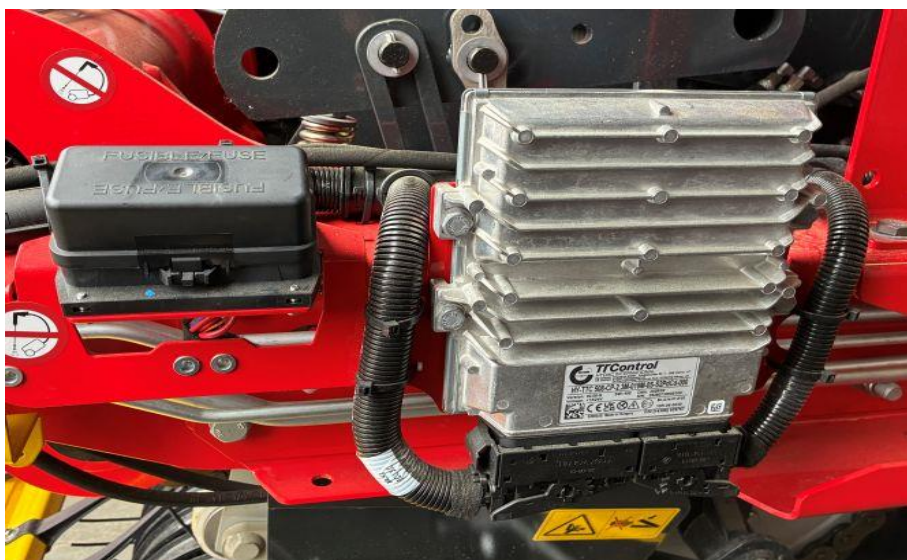

Pojistková skříň a řídící jednotka.



Ventil pro zajištění zadní stěny.



Napínání podlahového dopravníku.



Hydromotor a převodová skříň pro pohon podlahového dopravníku.



Kopírovací a opěrný válec sběrače má být nastaven o 2 cm výš, než je pracovní pozice kopírovacích kol sběrače.



Úložný prostor pro servisní schůdky.



Servisní schůdky.



Ovládací panel POWER CONTROL.



Při komunikaci se zákaznickou službou si předem připravte výrobní číslo uvedené na výrobním štítku stroje.



Používejte originální náhradní díly Pöttinger! Zajistíte si tak odpovídající konstrukční využití s plnou pracovní výkonností stroje s garantovanou životností dílů a zárukou nejvyšší kvality práce.

Vypracoval: Stanislav Babka