

Nejdůležitější díly Vše v přehledu



Opotřebitelné díly



Pokud máte málo času, potřebujete originál.

Rozhodli jste se správně, když jste zvolili spolehlivé stroje PÖTTINGER. Bohužel život není splněný sen a práce už vůbec ne. Je dobře, že technické problémy lze s originálními díly PÖTTINGER vyřešit raz dva. Pomocí čísla stroje můžete v systému PÖTdoc snadno najít veškeré originální díly pro všechny stroje vyrobené od roku 2000. Se správnými nástroji a Vašimi odbornými znalostmi je nalezení, objednání a dodání správných dílů velmi snadné. Rychlé a naprosto jednoduché. Zákazníci PÖTTINGER již mohou pracovat, zatímco ostatní ještě čekají.

Obsah

Rostlinná výroba

Pluhy	4-5
Radličkové podmiťáče a kypřiče	6-7
Rotační brány / secí stroje	8
Diskové podmiťáče	9
Stroje pro kultivaci	10

Sklizeň píce

Lisy na kulaté balíky	11
Samosběrací vozy	12-13
Žací stroje	14-15
Shrnovače a řádkovače	16-17
Obraceče	18


Digitální zemědělská technika

Ovládací prvky ISOBUS	19
Agroparts / PÖTdoc MyPÖTTINGER	20

Veškeré informace o technických údajích, rozměrech, hmotnostech, výkonnostech atd. i nákresy jsou přibližné a nezávazné. Zde uvedené stroje nejsou specifické pro jednotlivé země a mohou obsahovat i nestandardní výbavu nebo nemusí být dostupné ve všech regionech. Váš obchodní partner PÖTTINGER Vás bude informovat. Pro lepší přehlednost jsou čísla dílů uvedena bez přípon (+0, +1). Zobrazené grafiky a fotografie je většinou třeba považovat za symbolické obrázky.

Pluhy

Plazy / výztuhy plazů

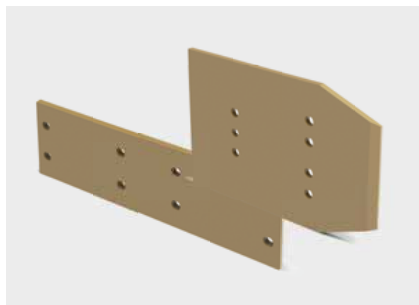

929.10.010.1 Plazy
929.10.021.0 Výztuhy plazů

Oba díly jsou otočné.
Obvykle se montují pouze na poslední tělo.

Použitelné pro všechny typy orebních těles od modelového roku 1996.

SP02.01.05 Servisní balíček
(10x šroub 109.933, 10x matice 120.161)

Pracovní nástroje



Radlice + otočná dláta



Dělené radlice



Radlice s tvarovaným dlátem

		46 W / 46 Wc / 46 Wd / 50 RW	27 W / 27 Wc / 27 Wd
Radlice	Levé / pravé	930.79.122.1 / 930.78.122.1	930.79.132.0 / 930.78.132.0
	Šrouby	109.305 4x	109.305 4x
	Matice	127.053 4x	127.053 4x
Otočná dláta CLASSIC	Levé / pravé	930.21.125.0 / 930.20.125.0	930.21.125.0 / 930.20.125.0
	Šrouby	109.305 2x	109.305 2x
	Matice	127.053 2x	127.053 2x
Otočná dláta DURASTAR	Levé / pravé	930.21.126.0 / 930.20.126.0	930.21.126.0 / 930.20.126.0
	Šrouby	109.305 2x	109.305 2x
	Matice	127.053 2x	127.053 2x
Radlice Dělené radlice CLASSIC	Levé / pravé	930.77.441.0 / 930.76.441.0	930.77.441.0 / 930.76.441.0
	Šrouby	105.925 4x	105.925 4x
	Matice	127.053 4x	127.053 4x
Dláta Dělené radlice CLASSIC	Levé / pravé	930.77.411.0 / 930.76.411.0	930.77.411.0 / 930.76.411.0
	Šrouby	105.925 2x	105.925 2x
	Matice	127.053 2x	127.053 2x
Ostří s tvarovaným dlátem	Levé / pravé	930.77.132.1 / 930.76.132.1	930.77.122.2 / 930.76.122.2
	Šrouby	105.925 4x	105.925 4x
	Matice	127.053 4x	127.053 4x

SP02.01.01 Servisní balíček
(10x šroub 109.305, 10x matice 127.053)

SP02.01.02 Servisní balíček
(10x šroub 105.922, 10x matice 120.161)

SP02.01.05 Servisní balíček
(10x šroub 109.933, 10x matice 120.161)

Předradličky



	Typ předradliček	Odhrnovačky levé	Odhrnovačky pravé	Radlice levé	Radlice pravé	Šrouby
1	Předradličky V1	921.06.230.0	921.05.230.0	921.06.225.2	921.05.225.2	105.922 2x
2	Předradličky V2	921.06.330.0	921.05.330.0	921.06.225.2	921.05.225.2	105.922 2x
3	Předradličky V3	921.06.430.0	921.05.430.0	921.06.225.2	921.05.225.2	105.922 2x
4	Předradličky V4	921.06.530.0	921.05.530.0	921.06.225.2	921.05.225.2	105.922 2x
5	Předradličky V5	921.06.630.0	921.05.630.0	921.06.225.2	921.05.225.2	105.922 2x
6	Předradličky V6	921.09.030.0	921.08.030.0	921.09.025.0	921.08.025.0	105.922 2x

36 W	41 W	36 UWc / 39 UWc / 38 WWS	35 WSS
67+73005 / 67+73004	67+73007 / 67+73006	930.41.120.0 / 930.40.120.0	925.26.023.1 / 925.26.013.1
109.305 4x	109.305 5x	109.305 5x	109.933 3x
127.053 4x	127.053 5x	127.053 5x	120.161 3x
67+63090F / 67+53090F	67+63090F / 67+53090F	930.21.125.0 / 930.20.125.0	925.26.021.3 / 925.26.011.3
109.933 1x + 109.946 1x	109.933 1x + 109.946 1x	109.305 2x	105.915 1x + 105.917 1x
120.161 2x	120.161 2x	127.053 2x	120.161 2x
930.71.126.0 / 930.70.126.0	930.71.126.0 / 930.70.126.0	930.21.126.0 / 930.20.126.0	930.81.126.1 / 930.80.126.1
109.933 1x + 109.946 1x	109.933 1x + 109.946 1x	109.305 2x	105.915 1x + 105.917 1x
120.161 2x	120.161 2x	127.053 2x	120.161 2x
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
930.71.011.1 / 930.70.011.1	930.71.011.1 / 930.70.011.1	930.41.162.2 / 930.40.162.2	925.27.132.2 / 925.26.132.2
105.925 4x	105.925 4x	105.925 5x	105.913 3x
127.053 4x	127.053 4x	127.053 5x	120.161 3x

Cena za kus

Podmítače



		Pracovní záběr	Počet radliček
1	SYNKRO 2520	2,5 m	6
	SYNKRO 3020	3,0 m	7
	SYNKRO 4020	4,0 m	9
	SYNKRO 5020	5,0 m	11
	SYNKRO 6020	6,0 m	13
2	SYNKRO 3003 / 3030	3,0 m	11
	SYNKRO 3530	3,5 m	12
	SYNKRO 4003 / 4030	4,0 m	14
	SYNKRO 5003 / 5030	5,0 m	18
	SYNKRO 6003 / 6030	6,0 m	22
3	TERRIA 4030 / 4040	4,0 m	13
	TERRIA 5030 / 5040	5,0 m	17
	TERRIA 6030 / 6040	6,0 m	21
4	PLANO VT 6060	6,0 m	37

Středové radličky



9762.50.015.1

1 2 3

SP01.03.23 Servisní balíček

(10x šroub 105.926, 10x matice 122.507; vhodné pro všechny středové radličky)



DURASTAR

x4

9791.50.056.0

2 karbidové destičky

Nahrazeno: 9762.50.027.1 (pouze zušlechťené)

1 2 3



DURASTAR PLUS

x8

9791.50.031.2

4 karbidové destičky

Nahrazeno: 9791.50.031.1

1 2 3

Stranové radličky



CLASSIC



DURASTAR

x2



DURASTAR PLUS

x4

Wolframkarbidové na spodní straně

Karbidové destičky

	Levé	Pravé
1	9781.50.020.0	9781.50.030.0
2	9762.50.020.2	9762.50.030.2
3	9104.50.020.0	9104.50.030.0

	Levé	Pravé
	9781.50.023.0	9781.50.024.0
	9762.50.023.1	9762.50.024.1
	9104.50.023.0	9104.50.024.0

	Levé	Pravé
	–	–
	9762.50.033.0	9762.50.034.0
	9104.50.033.0	9104.50.034.0

1x za pár stranových radliček:

Šrouby 103.367 + matice 122.110 (vhodné pro všechny stranové radličky)

Úzké radličky



DURASTAR

9791.50.070.0


2 karbidové destičky

Šířka 40 mm

1 2 3

2x na radličku:

Šrouby 105.931 + matice 122.507

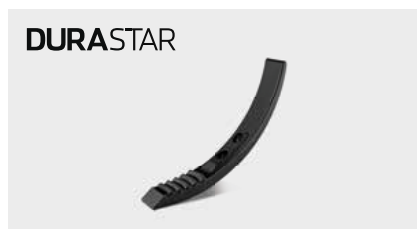

DURASTAR

9152.58.055.0

2 karbidové destičky

Šířka 50 mm

4

2x na radličku:

Šrouby 105.919 + matice 122.306



DURASTAR PLUS

9152.58.005.0

13 karbidových destiček

Šířka 200 mm

4

2x na radličku:

Šrouby 105.919 + matice 122.306

Šípové radličky

Rotační brány / secí stroje

Nože rotačních bran

Karbid wolframu nožů DURASTAR a tvrdokovové destičky nožů DURASTAR PLUS pro výrazně delší životnost.



873.40.220.3 levé
873.40.225.3 pravé
Síla materiálu 18 mm
Délka nožů 340 mm



8732.42.030.2 levé
8732.42.035.2 pravé
Síla materiálu 18 mm
Délka nožů 340 mm



8732.43.020.0 levé
8732.43.025.0 pravé
Síla materiálu 18 mm
Délka nožů 340 mm

	Pracovní záběr	Tvar nožů vlevo / vpravo
1	LION 250 / 251 / 252 / 253 / 2530	2,5 m
	LION 300 / 301 / 302 / 303	3,0 m
	LION 3000 / 3001 / 3002 / 3030	3,0 m
	LION 402 / 403	4,0 m
	LION 4000 / 4001 / 4002 / 4030	4,0 m
	LION 4500	4,5 m
	LION 5000	5,0 m
	LION 6000 / 6002 / 6030	6,0 m
	AEROSEM VT 6000 DD	6,0 m



8762.40.020.0 levé
8762.40.025.0 pravé
Síla materiálu 15 mm
Délka nožů 330 mm



8762.42.030.1 levé
8762.42.035.1 pravé
Síla materiálu 15 mm
Délka nožů 330 mm



8762.42.050.0 levé*
8762.42.055.0 pravé*
Síla materiálu 18 mm
Délka nožů 330 mm

	Pracovní záběr	Tvar nožů vlevo / vpravo
2	LION 302.12 / 303.12 / 3040	3,0 m
	LION 353.14 / 3540	3,5 m
	LION 403 C / 4040	4,0 m
	LION 503 C / 5040	5,0 m
	AEROSEM VT 5000 DD	5,0 m
	LION 6040	6,0 m

* Při montáži odstraňte distanční podložku. Nelze použít s rychloupínáním a s noži 15 mm. Nutná přestavba.

Diskové podmítače

Disky



9771.03.026.0

Hladké disky



9771.03.029.1

Tvarované disky, 10 zubů

Nahrazeno: 9771.03.025.0, 9771.03.028.1



9771.03.024.0

Tvarované disky, 25 zubů

		Pracovní záběr	Počet disků	Průměr disků	Tloušťka disků	Šrouby	Matice
1	TERRADISC 3001	3,0 m	24	580 mm	5 mm	103.086	122.507
	TERRADISC 3501	3,5 m	28	580 mm	5 mm	103.086	122.507
	TERRADISC 4001	4,0 m	32	580 mm	5 mm	103.086	122.507
	TERRADISC 5001	5,0 m	40	580 mm	5 mm	103.086	122.507
	TERRADISC 6001	6,0 m	48	580 mm	5 mm	103.086	122.507
	TERRADISC 8001	8,0 m	64	580 mm	5 mm	103.086	122.507
	TERRADISC 10001	10,0 m	80	580 mm	5 mm	103.086	122.507
	TERRADISC HT 12000	12,0 m	100	580 mm	5 mm	103.086	122.507



850.41.024.0

Hladké disky



850.41.051.0

Tvarované disky, 8 zubů

Nahrazeno: 850.41.023.0

		Pracovní záběr	Počet disků	Průměr disků	Tloušťka disků	Šrouby	Matice
2	TERRADISC 3000	3,0 m	24	510 mm	4 mm	103.086	122.108
	TERRADISC 4000	4,0 m	32	510 mm	4 mm	103.086	122.108
	TERRADISC 5000	5,0 m	40	510 mm	4 mm	103.086	122.108
	TERRADISC 6000	6,0 m	48	510 mm	4 mm	103.086	122.108

Stroje pro kultivaci

Rotační plečky

	Pracovní záběr	Počet hvězdic
ROTOCARE V 6600	6,6 m	74
ROTOCARE V 8000	8,0 m	92
ROTOCARE V 12400	12,4 m	138



9904.03.001.0

Ø 540 mm

Hroty hvězdic nejsou samostatně dostupné.


Upevnění 1x každé:

Zapuštěný šroub 103.368, matice 122.110, podložka 9904.03.002.0

Radličkové plečky



	180 mm	160 mm	140 mm
1 Šípová radlička	436.616	436.615	436.625
2 Šípová radlička se slupicí	436.626	436.627	436.629 levé 436.628 pravé
3 Jednostranná radlička	436.622 levé 436.621 pravé	436.619 levé 436.618 pravé	–

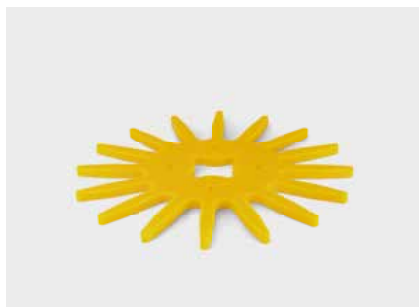

624.203.001

Plečí kotouč žlutý



436.623

Zadní tvarovaná
radlička levá

436.624

Zadní tvarovaná
radlička pravá

Lisy na kulaté balíky



Počet nožů



CLASSIC

434.152

Tloušťka 5 mm


DURASTAR

434.159

Tloušťka 5 mm

Materiál: Nástrojová ocel

Vzpěrné pružiny

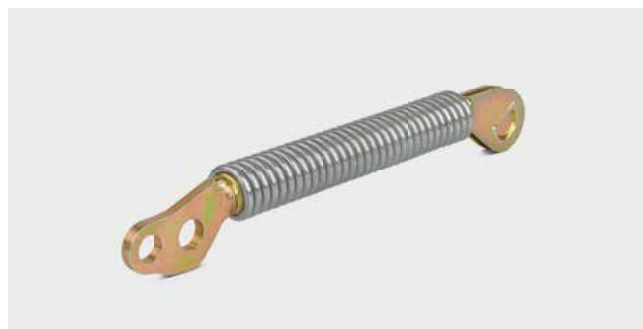

8320.15.720.0

Délka 280 mm

Prsty sběrače



CLASSIC

436.151.001

Ø 5,6 mm

Nahrazeno:
436.151

Upevnění 1x každé:

Šroub 104.386, matice 122.317, podložka 162.852

DURASTAR

436.163.001

Ø 6,0 mm

Upevnění 1x každé:

Šroub 104.386,
matice 122.317,
středící prvek
5604.50.036.0

Vodicí plechy sběrače



8310.07.102.0

Vodicí plechy sběrače zkrácené

8310.07.108.1

Vodicí plechy sběrače prodloužené


Nahrazeno:
8310.07.108.0

Samosběrací vozy



Prsty sběrače

CLASSIC

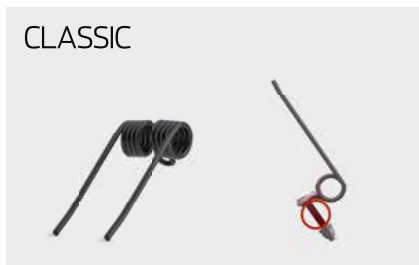

436.144.001 černošedé

436 144+1 červené

Celková délka 158 mm

Ø 5,3 mm

Nahrazeno: 1563.50.054.0, 436.009, 439.019

Upevnění 1x každé:

Šroub 108.906, matice 122.106, krytka
1563.50.058.0

CLASSIC



436.151.001 černošedé

436 151+1 červené


Celková délka 183 mm

Ø 5,6 mm

Upevnění 1x každé:

Šroub 104.386, matice 122.317, podložka
162.852

DURASTAR

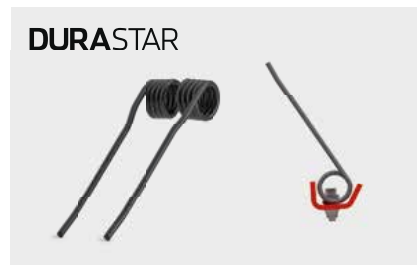

436.163.001 černošedé

436.163+1 červené

Celková délka 183 mm

Tloušťka 6,0 mm

Nahrazeno: 5604.50.037.0

Upevnění 1x každé:

Šroub 104.386, matice 122.317, středící prvek
5604.50.036.0

Nože



434.170

Nahrazeno: 434.100



434.126.002

Nahrazeno: 434.126, 434.126.001



434.157

Nahrazeno: 434.135, 434.180



434.186

Nahrazeno: 434.145*, 434.147, 434.181

* lze vyměnit pouze kompletní sadu



434.187

Otočné nože TWIN BLADE

Nahrazeno: 434.148, 434.151, 434.182



434.188

Nahrazeno: 434.183

	Počet nožů
1	BOSS / ERNTEBOSS 22 / 31
	EUROBOSS 31
	BOSS JUNIOR 12
	BOSS 2000 16
	BOSS 3000 31
	EUROPROFI I + II 31
	FARO 3510 / 4010 / 4510 / 5010 31
	FARO 3500 / 4000 / 4500 27
	FARO 6300 / 8000 / 8010 / 10000 6 / 12
	PRIMO 350 / 351 / 400 / 401 / 450 / 451 / 500 / 501 / 630 31
	PRIMO 701 / 800 / 801 6
2	EUROPROFI 1 / 2 / 3 / 4000 / 4500 / 5000 / 5100 / 5700 31
	JUMBO 6000 / 6600 / 7200 / 8000 / 10000 45
	TORRO 4500 / 5100 / 5700 Do roku výroby 2008 33
3	JUMBO 6010 / 6020 / 6610 / 6620 / 7210 / 7220 / 8010 / 8020 / 10010 / 10020 45
	TORRO 4500 / 5100 / 5700 Od roku výroby 2009 39
4	EUROPROFI 4510 / 5010 / 5510 35
	JUMBO 5320 / 5340 / 5370 / 5390 / 5450 / 5540 45
	JUMBO 7380 / 7400 / 7450 / 7470 / 7520 / 7540 48
	TORRO 5510 / 6010 / 6510 / 7010 / 8010 45
5	JUMBO 8380 / 8400 / 8450 / 8470 / 8520 / 8540 65

Žací stroje

Diskové žací stroje



		Rok výroby	Délka	Levé	Pravé	Nahrazeno
1	NOVACAT NOVADISC	09/2000 - 12/2007	100 mm	434.973.999	434.974.999	434.973, 434.974
2	NOVACAT NOVADISC	od 01 / 2008	112 mm	434.969.999	434.970.999	434.969, 434.969.001, 434.969.0010, 434.970, 434.970.001, 434.970.0010
3	NOVACAT NOVADISC	od 08 / 2022 od 08 / 2023	116 mm	434.962	434.963	–

SP01.03.03 Servisní balíček
(10x šroub 119.016, 10x matice 122.306)


Bubnové žací stroje



		Rok výroby	Délka	Levé	Pravé	Nahrazeno
4	EUROCAT	2005 - 2020	100 mm	434.883	434.884	434.983, 434.984
5	EUROCAT	od 2020	105 mm	434.960	434.961	–

Všechny nože jsou balené po 25 kusech.

Opotřebitelné plazy a plazy pro zvýšené strniště

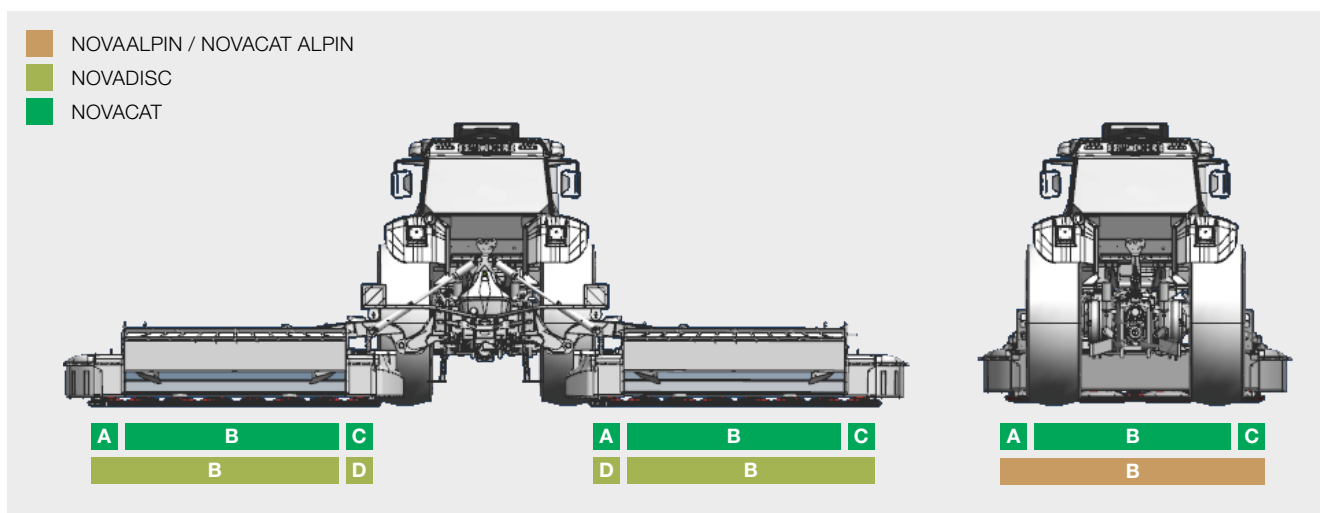

Opotřebitelné plazy	Plazy pro zvýšené strniště s výškou řezu +20 mm	Plazy pro zvýšené strniště s výškou řezu +40 mm
A 378.60.171.0	380.66.215.2	378.60.380.1
B 397.60.170.1	380.66.205.2	380.66.105.0
C 378.60.170.0	380.66.210.2	378.60.370.1
D 385.60.170.0	385.66.205.2	385.66.105.0

	Počet disků	A	B	C	D
NOVAALPIN / NOVACAT ALPIN					
NOVAALPIN 221 / 226 / NOVACAT F 2200 ALPIN	5	–	5	–	–
NOVAALPIN 261 / 266 / NOVACAT F 2700 ALPIN	6	–	6	–	–
NOVAALPIN 301 / NOVACAT F 3100 ALPIN	7	–	7	–	–

NOVACAT					
NOVACAT 225	5	1	3	1	–
NOVACAT 261 / 262 / 265 / 266 / 7800 / F 2700	6	1	4	1	–
NOVACAT 301 / 302 / 305 / 306 / 307 / 3007 / F 3100	7	1	5	1	–
NOVACAT 8600 / X8 / V 8400	7	1	5	1	–
NOVACAT 350 / 351 / 352 / 356 / 3507	8	1	6	1	–
NOVACAT A9 / A10 / S10 / V 9200 / H 9500 / V 10000	8	1	6	1	–
NOVACAT 402	9	1	7	1	–
NOVACAT 442 / S12 / H 11200	10	1	8	1	–


NOVADISC					
NOVADISC 222 / 225	5	–	4	–	1
NOVADISC 262 / 265	6	–	5	–	1
NOVADISC 302 / 305	7	–	6	–	1
NOVADISC 350 / 352	8	–	7	–	1
NOVADISC 400	9	–	8	–	1
NOVADISC 640	5	–	4	–	1
NOVADISC 730 / 732	6	–	5	–	1
NOVADISC 810 / 812	7	–	6	–	1
NOVADISC 900 / 902	8	–	7	–	1

U modelů CROSS FLOW jsou možné odchylky.

Shrnovače a řádkovače



	Pracovní záběr	Počet hrabic na rotoru	Prsty
Jednorotorové shrnovače			
TOP 342	3,40 m	10	1
TOP 382	3,80 m	11	1 / pro TOPTECH PLUS = 2
TOP 421 / 422	4,20 m	12	1
TOP 461 / 462	4,60 m	12	1
Dvourotorové shrnovače se středovým odkládáním řádku			
TOP 612 / 612	5,90 m	11	1
TOP 702	6,45 – 6,85 m	11	1
TOP 762	6,90 – 7,40 m	13	1
TOP 762 CLASSIC	6,90 – 7,40 m	11	1
TOP 842	7,70 – 8,40 m	13	1 / pro TOPTECH PLUS = 2
TOP 882	7,70 – 8,50 m	13	1 / pro TOPTECH PLUS = 2
TOP 962	8,90 – 9,60 m	15	2 3
Dvourotorové shrnovače se stranovým odkládáním řádku			
TOP 652	6,40 m	10 vpředu + 12 vzadu	1
TOP 662	6,55 m	12	1
TOP 722	6,80 m	13	1 / pro TOPTECH PLUS = 2
TOP 812	7,60 m	13	1 / pro TOPTECH PLUS = 2
TOP 6820	6,80 – 7,60 m	13	2
TOP 7620	7,60 – 8,60 m	13	2
Čtyřrotorové shrnovače se středovým odkládáním řádku			
TOP 1252	8,00 – 12,50 m	13	3
TOP 1403	8,50 – 14,00 m	13	3
TOP 12540	8,00 – 14,00 m	12 vpředu + 13 vzadu	3
Dvourotorové shrnovače se stranovým odkládáním řádku s výkyvným rámem			
TOP 611	3,40 – 6,20 m	12	1
TOP 632	3,40 – 6,30 m	12	2
TOP 691	4,20 – 6,90 m	12	1
TOP 692	3,70 – 6,90 m	12	2
TOP 782	4,60 – 7,80 m	12	1

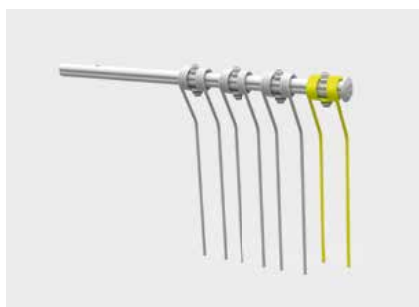


Hrabice se skládá ze tří identických vnitřních prstů a vnějšího kratšího pevnějšího prstu.

	Objednací číslo	Počet hrabic	Délka prstů	Průměr prstů	Nahrazeno	Uchycení
1	436.041	1	565 mm	9,5 mm	–	SP01.03.22
	436.042	3	580 mm	9,0 mm	436.031	
2	436.045	1	596 mm	9,5 mm	–	SP01.03.22
	436.046	3	610 mm	9,0 mm	–	
3	436.161	1	616 mm	10,0 mm	–	2454.60.100.0
	436.034	3	630 mm	9,5 mm	–	SP01.03.22

SP01.03.23 Servisní balíček

(4x šroub 103.999, 4x matice 122.223, 4x podpěra 620.706, 4x držák 238.06.017.1, 4x podložka 162.408)

Pásové řádkovače

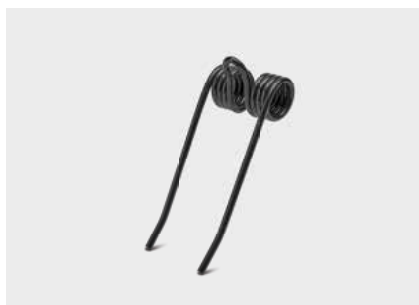


	Pracovní záběr	Objednací číslo
MERGENTO F 4010 Alpin	4,00 m	436.169
MERGENTO VT 9220	8,00 – 9,20 m	436.167

Obraceče



Prsty

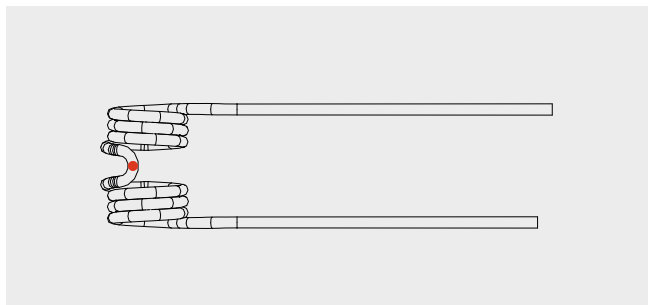

Nestojně dlouhé prsty (od modelového roku 2004).
Červená značka na držáku „vlevo“.

CLASSIC

436.156 levé

436.155 pravé


Průměr 9,5 mm

DURASTAR

436.158 levé

436.157 pravé

Průměr 10,0 mm

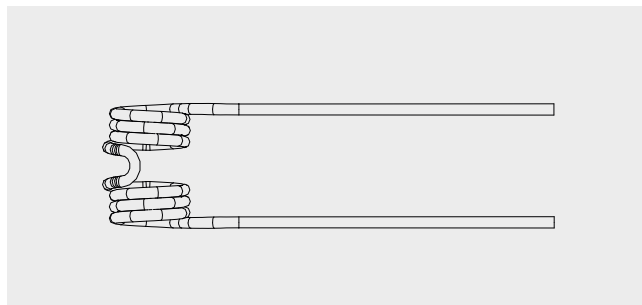

Stejně dlouhé prsty.

CLASSIC

436.145

Průměr 9,5 mm

SP01.03.16 Servisní balíček (z roku 2015)

Uchycení prstů HIT

(1x 610.107 upevnění prstů vlevo, 1x 610.106 upevnění prstů vpravo, 2x 621.332 držák prstů, 2x 104.773 šroub, 2x 122.507 matice)

SP01.03.03 Servisní balíček

Uchycení prstů HIT

(2x šroub 103.917.001, 2x matice 122.507, 2x upevnění prstů 610.094, 2x držák prstů 621.332)

Ovládací prvky



487.679 EXPERT 75 ISOBUS Terminal

Kompaktní 5,6" EXPERT 75 ISOBUS terminál lze ovládat přímo přes dotykovou obrazovku, také pomocí tlačítek nebo rolovacího kolečka. Bezpečná obsluha jednou rukou je podporována bočními tlačítky.

Senzor okolního světla a osvětlení funkčních tlačítek zajišťují pohodlnou obsluhu i v noci.



487.741 CCI 1200 ISOBUS Terminal

CCI 1200 ISOBUS terminál 12" nabízí profesionálnímu farmáři rozsáhlý balíček funkcí. Terminál je ovládán jako tablet přímo dotykem. Nabídka je jednoduchá - můžete ji spravovat pomocí několika úkonů psaní. Integrovaný senzor okolního světla automaticky upravuje jas displeje.



Displej lze orientovat horizontálně i vertikálně. Kromě toho je obrazovka flexibilně dělitelná - několik aplikací lze zobrazit současně a v různých velikostech.



474.902 ISOBUS AUX JOYSTICK CCI A3

AUX joystick CCI A3 je vhodný pro snadné ovládání vašeho ISOBUS stroje. Obsluhuje se pomocí funkčních kláves, které lze libovolně přiřazovat a dělit. Tím se zabrání provozním chybám. Práci s joystickem usnadňují i hmatová odezva a zobrazení všech ikon na klávesách.

Traktorový kabel ISOBUS

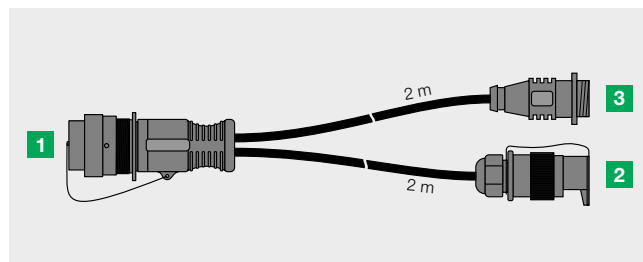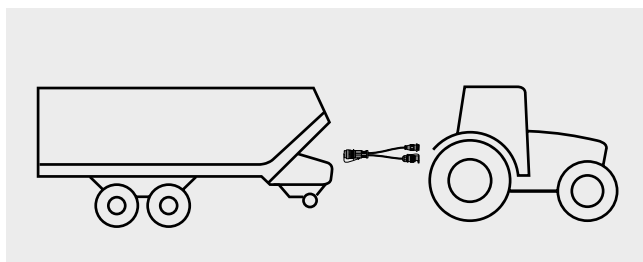


476.395 Kabel traktoru ISOBUS

Nahrazeno: 487.516



- 1** Konektor ISOBUS pro připojení ke stroji.
- 2** 3kolíková zástrčka pro napájení (plochá zástrčka s pojistkou 10 A v zástrčce).
- 3** Připojení pro zásuvku ISOBUS InCab (Terminál CCI, Expert 75, PowerControl).

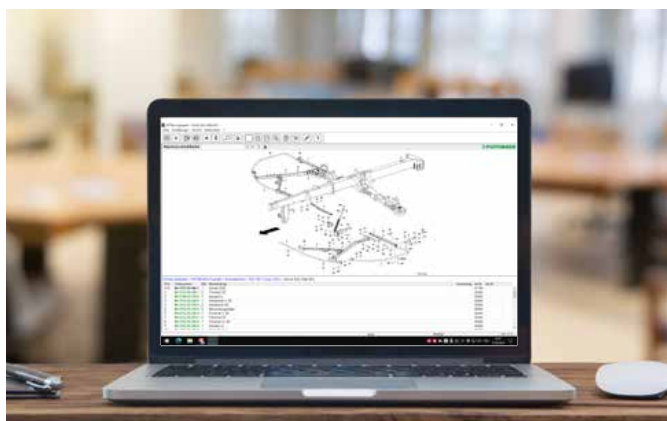

Agroparts / PÖTdoc – pro snadnou identifikaci dílů

Kromě analogových seznamů náhradních dílů je možné díly vyhledávat také digitálním způsobem pomocí PÖTdoc (offline) a www.agroparts.com (online). To přináší mnoho výhod:

- Pohodlné vyhledávací funkce podle čísla, názvu nebo charakteristik.
- Zabránění chybným objednávkám jasnou identifikací verze dílu pomocí čísla stroje.
- Snadný přenos nákupního košíku do objednávkového systému.
- Nízký roční poplatek a bezplatné aktualizace.
- Vysoká uživatelská přívětivost díky vytváření oblíbených položek, funkcím filtrování, ukládání vyhledávání a poznámek ke strojům/dílům.



MyPÖTTINGER – Snadno. Kdykoliv. Kdekoliv.

Váš účet MyPÖTTINGER je vaším centrálním přihlášením pro cenné informace o vašich strojích PÖTTINGER.

- Naskenujte QR kód z typového štítku chytrým telefonem / tabletem nebo zadejte www.mypottinger.com na internetu.
- Seznamy náhradních dílů lze vyvolat přes MyPÖTTINGER.
- Individuální informace, jako jsou návody k obsluze a informace o údržbě vašich strojů, jsou k dispozici na MyPÖTTINGER v části „Moje stroje“ kdykoli po registraci.

Informujte se nyní:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Rakousko
Tel.: +43 7248 600-0
E-mail: info@pottinger.at
www.pottinger.at

A. PÖTTINGER Slovakia s.r.o.

Ing. Juraj Kandra
Partizánska Ľupča 435
Partizánska Ľupča
032 15 Slovakia
Tel.: 00421 – 918 520 426
E-mail: juraj.kandra@pottinger.sk
www.pottinger.sk

A. PÖTTINGER spol. s r.o.

Zámečnická 5
602 00 Brno
Tel.: 00420 – 725 325 915
E-mail: jan.mach@pottinger.cz
www.pottinger.cz